## **Panasonic**



Manuel d'utilisation Appareil photo numérique

DMC-LZ5
DMC-LZ4
DMC-LZ3





Avant de raccorder, régler ou utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation.

Pour de l'aide, composez le 1-800-561-5505 ou visitez notre site Internet à www.panasonic.ca

PP VQT0U88

#### À notre clientèle,

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil photo numérique Panasonic. Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à portée de main pour vous y référer chaque fois que vous en aurez besoin.

#### Précautions à prendre

#### **AVERTISSEMENT**

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES ET D'INTERFÉRENCE, N'UTILISER QUE LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS ET ÉVITER D'EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE); AUCUNE PIÈCE INTERNE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Il importe de respecter les droits d'auteur.

L'enregistrement de bandes ou de disques préenregistrés ou de tout matériel publié ou diffusé pour un usage autre que strictement personnel peut enfreindre les lois sur les droits d'auteur. L'enregistrement de certain matériel, même à des fins personnelles, peut aussi être interdit.

- Remarquer que notamment les commandes, les composants et les menus de votre appareil photo peuvent différer quelque peu de ceux illustrés dans le présent manuel.
- Le logo SD est une marque de commerce.
- Les autres noms, raisons sociales et appellations de produits cités dans ce manuel sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

La prise de courant doit se trouver près de l'appareil et être facile d'accès, ou la fiche du circuit d'alimentation ou la prise de courant femelle doit être à proximitée.

#### MISE EN GARDE

Une batterie de remplacement inappropriée peut exploser. Ne remplacez qu'avec une batterie identique ou d'un type recommandé par le fabricant. L'élimination des batteries usées doit être faite conformément aux instructions du manufacturier.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### -Si ce symbole apparaît-

#### Information sur la mise au rebut dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne

Ce symbole est uniquement valide dans l'Union européenne.

Si vous désirez mettre ce produit au rebut, contactez l'administration locale ou le revendeur et informez-vous de la bonne façon de procéder.



- Précautions à prendre avec l'appareil photo
- Prenez soin de ne pas secouer ni heurter l'appareil. Cela pourrait en affecter le fonctionnement normal, empêcher toute prise de vue ou endommager l'objectif.
- La saleté ou la poussière peut causer des problèmes de fonctionnement. Si vous utilisez l'appareil sur la plage, etc. veillez à ce qu'aucune saleté ni poussière ne s'infiltre dans l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil photo par temps pluvieux ou à la plage, prenez soin que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.
- Advenant le cas où de l'eau de mer serait éclaboussée sur l'appareil, humectez d'eau douce un chiffon, essorez-le bien, et essuyez le boîtier de l'appareil. Ensuite, essuyez-le à fond avec un linge sec.

- Précautions à prendre avec l'écran à cristaux liquides
- N'appliquez pas de pression trop forte sur l'écran; cela pourrait entraîner des distorsions chromatiques ou un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est rangé ou utilisé dans un endroit où surviennent de brusques changements de température, il pourrait se former de la condensation sur l'écran à cristaux liquides. Dans une telle éventualité, essuyez-le avec un linge sec et doux.
- Si l'appareil est extrêmement froid lorsqu'il est mis en marche, l'image affichée sur l'écran à cristaux liquides sera, au début, plus sombre que d'ordinaire. Toutefois, à mesure que l'appareil se réchauffe, l'image redevient normale

Une technologie de très grande précision est utilisée pour la production de l'écran à cristaux liquides.
Cependant il peut y avoir des points lumineux ou sombres (rouge, bleu ou vert) à l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Il en résulte que le taux de pixels efficients atteint 99,99 % avec seulement 0,01 % de pixels inactifs ou toujours éclairés. Toutefois, cela ne sera pas enregistré sur la mémoire interne ou la carte.

#### ■ Précautions à prendre avec l'objectif

- N'appuyez pas avec force sur l'objectif.
- Évitez de laisser l'objectif orienté vers le soleil; cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement. Aussi convient-il de prendre des précautions si l'appareil est laissé à l'extérieur ou sur le bord d'une fenêtre.

#### ■ Condensation (objectif embué)

- Il y a formation de condensation lorsque la température ou le taux d'humidité ambiants change comme suit: Prenez garde à la condensation car elle pourrait causer des taches sur l'objectif ou un mauvais fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est déplacé d'un endroit froid à un autre plus chaud.
- Lorsque l'appareil photo est amené de l'extérieur vers l'intérieur d'un véhicule climatisé.
- Lorsque l'air frais d'un climatiseur ou dispositif similaire arrive directement sur l'appareil.
- Dans les endroits humides
- Gardez l'appareil photo à l'intérieur d'un sac en plastique jusqu'à ce que la température de celui-ci soit la plus près possible de celle de la température ambiante afin d'éviter la condensation. En cas de condensation, éteignez l'appareil photo et laissez-le ainsi pendant environ 2 heures. Lorsque la température de l'appareil photo se rapproche de celle ambiante, la buée disparaît naturellement.

## ■ Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps

 Rangez les piles dans un endroit frais et sec, où la température est relativement stable.

[Température recommandée: 15 °C à 25 °C (59 °F à 77 °F), taux d'humidité recommandé: 40 % à 60 %]

- Retirez la carte mémoire et les piles de l'appareil.
- Si les piles ont été laissées à l'intérieur de l'appareil photo, elles seront déchargées car un faible courant électrique passe même si l'appareil est éteint. [Lisez la P12 pour avoir des informations à propos des piles accrues Ni-MH (nickel-métal hydrure).]
- Si l'appareil est rangé dans une garderobe ou une commode, il est recommandé

de le ranger accompagné du gel dessiccatif.

4

VQT0U88

## À propos de la molette de sélection

Ajustez la partie (A) sur le mode désiré. La molette de sélection peut être tournée à 360°. Tournez-la doucement et avec précision pour la régler sur chaque mode. (Ne la placez pas sur une partie sans mode.)



#### • Mode normal de prise de vue (P24) Utilisez ce mode pour les enregistrements habituels.

#### (a): Mode économie (P48)

Ce mode vous permet de prendre des photos en réduisant la consommation d'énergie des piles.

#### : Mode macro (P48)

Ce mode vous permet de faire un gros plan du sujet.

#### 田: Mode images animées (P57)

Dans ce mode, vous pouvez enregistrer des images animées.

SCN1: Mode scène 1

SCN2: Mode scène 2 (P49)

Dans ce mode, vous pouvez prendre des photos en fonction des scènes.

Deux scènes fréquemment utilisées peuvent être définies sur [SCN1] et [SCN2] de la molette de sélection.

#### : Mode simple (P27)

Ce mode est recommandé pour les débutants.

#### **▶**: Mode visualisation (P33)

Ce mode permet la visualisation des images enregistrées.

#### ■ À propos des indicateurs du présent manuel d'utilisation



Les modes indiqués ici vous permettent d'utiliser les fonctions ou les paramètres décrits sur cette page. Réglez la molette de sélection sur n'importe quel mode pour utiliser les fonctions ou les paramètres.



Renseignements pratiques ou utiles pour l'utilisation de l'appareil.


#### ■ À propos des illustrations du présent manuel d'utilisation

Veuillez noter que l'aspect du produit, l'illustration et l'écran de menu sont un peu différents de ceux réellement utilisés. Le procédé est décrit pour le DMC-LZ5 comme un exemple.

## ■ À propos des illustrations de la touche de déplacement du curseur

Dans ce manuel d'utilisation, le fonctionnement de la touche de déplacement du curseur est décrite comme illustré ci-dessous.

Exemple: Lorsque vous appuyez sur la touche ▼

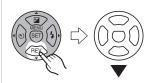

#### Table des matières Avant utilisation Ρ Précautions à prendre .....2 À propos de la molette de sélection.......5 **Préparatifs** Accessoires fournis......8 Noms des composants ......8 Guide sommaire ......10 À propos des piles ...... 10 Mise en place/retrait des piles ......15 M Mise en place/retrait de la carte (en option)......15 À propos de la mémoire interne/ la carte ......16 Paramétrage de l'horodateur (horloge)... 18 À propos du menu de configuration...... 19 Fonctions de base Prises de vues ......24 Prises de vues en mode simple.....27 Prises de vues avec zoom.....29 • Utilisation du zoom optique ......29 • Utilisation du zoom optique étendu (EZ) ......30 Αſ • Utilisation du zoom numérique Pour augmenter encore plus le zoom......31 Vérification de l'image enregistrée (Prévisualisation)......32 Visualisation de photos......33 Effacement des images ......34 = Ut Fonctions avancées À propos de l'écran ACL.....36 • Changement des informations affichées ......36


Prises de vues avec l'appareil photo	•
tenu au-dessus de votre tête	
(Mode plongée) 38	3
rises de vues en utilisant le flash	
incorporé39	)
rises du vues avec retardateur42	
orrection de l'exposition43	j
rises de vues en rafale avec réglage	
automatique de l'exposition44	
tabilisateur optique de l'image45	
rises de vues en rafale46	į
our économiser la consommation	
d'énergie48	
rises de vues en gros plan48	
ode scène49	
- Mode portrait 50	
- Mode carnation51	
<ul><li>– Mode paysage51</li></ul>	
<ul> <li>Mode sports51</li> </ul>	
- Mode portrait nocturne52	
<ul> <li>Mode paysage nocturne52</li> </ul>	
<ul><li>– Mode nourriture 53</li></ul>	
<ul> <li>Mode fête53</li> </ul>	
<ul> <li>– Mode lumière de bougie53</li> </ul>	
<ul> <li>Mode feux d'artifice54</li> </ul>	
<ul> <li>Mode ciel étoilé54</li> </ul>	
<ul><li>– Mode neige55</li></ul>	
<ul><li>– Mode bébé 1/Mode bébé 2 55</li></ul>	
- Mode sensibilité élevée56	
ode images animées57	'
ffichage des écrans multiples	
(Visualisation "mosaïque")59	
sualisation avec fonction zoom60	)
sualisation de photos avec piste	
sonore et d'images animées61	
Configuration du manu	:
Configuration du menu	
tilisation du menu du mode [ENR.]63	3
• [ÉQ.BLANCS]	
Réglage de la teinte pour une	
image plus naturelle64	Ļ
• [CENCIDII ITÉ]	

• [ÉQ.BLANCS]	
Réglage de la teinte pour une	
image plus naturelle	 . 64
• [SENSIBILITÉ]	
Réglage de la sensibilité à la	
lumiòro	66

FORMAT   Réglage du format de l'image	CADRAGE   Pour agrandir une image et la recadrer

#### **Accessoires fournis**

Vérifiez que tous les accessoires sont inclus avant d'utiliser l'appareil photo.

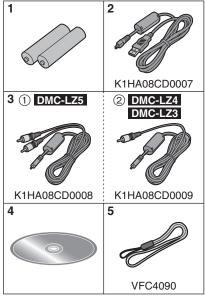


- 1 Piles
  - Piles Oxyride AA (ZR6)
- 2 Câble de connexion USB
- 3 (1): Câble AV
  - (Fourni avec le DMC-LZ5)
  - ②: Câble vidéo (Fourni avec le DMC-LZ4/ DMC-LZ3)
- 4 CD-ROM
- 5 Dragonne
- Les cartes mémoire SD sont optionnelles.


Lorsque vous n'utilisez pas la carte, vous pouvez enregistrer ou visualiser les images sur la mémoire interne. (P16)

- Pour des informations à propos des accessoires en option, référez-vous à "Accessoires". (P109)
- Si l'un des accessoires a été perdu, veuillez téléphoner au 1 800 561-5505 pour plus de détails sur le remplacement des pièces.

#### Noms des composants

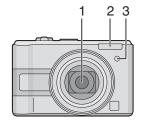

- 1 Objectif (P3)
- 2 Flash (P39)
- 3 Voyant du retardateur (P42) Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P70)

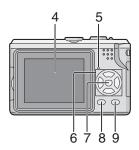


- 4 Écran à cristaux liquides (P3, 36, 92)
- 5 Voyant d'état (P12, 15, 48)
- 6 Touches de curseur
  - ◄/Touche du retardateur (P42)
  - ▼/Touche [REV] (P32)
  - ►/Touche de réglage du flash (P39)
  - ▲/Touche de compensation de l'exposition (P43)/Prises de vues en

8


VQT0U88

rafale avec réglage automatique de l'exposition (P44)/Réglage fin de l'équilibre des blancs (P65)/Indicateur d'activation de la compensation de contre-jour en mode simple (P28)


- 7 Touche du menu/réglage [MENU/SET] (P19)
- 8 Touche de l'affichage/plongée [DISPLAY] (P36)/[HIGH ANGLE] (P38)
- 9 Touche d'effacement (P34)/mode de prise de vue simple ou en rafale (P46)

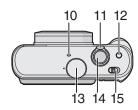


- 10 Microphone (DMC-LZ5) (P57, 68, 79)
- 11 Levier du zoom (P29)
- 12 Touche du stabilisateur optique de l'image (P45)
- 13 Molette de sélection du mode (P5)
- 14 Déclencheur (P24, 57)
- 15 Interrupteur marche/arrêt de l'appareil photo (P10, 18)

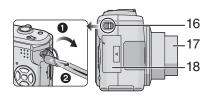

- 16 Œillet de la dragonne
- 17 Barillet d'objectif
- 18 Couvercle du logement de la carte (P15)

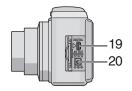

- 19 Prise de sortie AV/numérique [DIGITAL/AV OUT] (DMC-LZ5) Prise numérique/sortie vidéo [DIGITAL/V.OUT] (DMC-LZ4/DMC-LZ3) (P84, 87, 91)
- 20 Prise d'alimentation c.c. [DC IN] (P84, 87)
  - Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur de marque Panasonic (modèle DMW-AC6; en option).

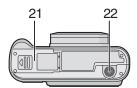

- 21 Couvercle du logement des piles (P15)
- 22 Prise de fixation de trépied
  - Lorsque vous utilisez un trépied, assurez-vous qu'il est stable lorsque l'appareil photo est fixé dessus.

#### **Guide sommaire**

Ceci est un aperçu de la procédure à suivre pour prendre des photos et les visualiser avec cet appareil photo. Pour chaque opération, assurez-vous de vous référer aux pages correspondantes.

#### 1 Insérez les piles. (P15)




- Lorsque vous n'utilisez pas la carte (en option), vous pouvez enregistrer ou visualiser les images sur la mémoire interne (P16). Référez-vous à la P15 lorsque vous utilisez une carte.
- 2 Allumez l'appareil photo pour prendre des photos.
  - Réglez l'horloge. (P18)
  - Sélectionnez le type de piles en cours d'utilisation avec [TYPE BATT] dans le menu [CONFIG.]. (P20)



- 2 Appuyez sur le déclencheur pour prendre des photos. (P24)

#### 3 Visionnez les photos.

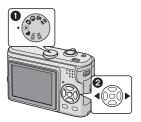

- Réglez la molette de sélection du mode sur [▶].
- Sélectionnez l'image que vous désirez visualiser. (P33)

### À propos des piles

#### ■ Piles utilisables


Piles Oxyride AA (fournies)

Piles alcalines AA (en option)

Piles rechargeables Ni-MH (hydrure métallique de nickel) AA (en option)

- Un des messages suivants apparaît lorsque vous installez les piles pour la première fois, changez les piles lorsque celles-ci sont épuisées etc. [SÉLECTION TYPE BATTERIE ACTUELLE: OXYRIDE]/[SÉLECTION TYPE BATTERIE ACTUELLE: ALCALINE/Ni-MH]
- Si les piles installées sont différentes du type affiché dans le message, sélectionnez [TYPE BATT] dans le menu [CONFIG.] (P20).
- Le type de piles utilisées peut être reconnu par la couleur de l'indicateur de piles (bleu ou blanc).

 L'indicateur de l'état des piles n'apparaît pas durant l'utilisation de l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option).

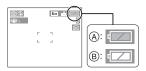

#### A: Lorsque des piles Oxyride sont sélectionnées

L'indicateur de l'état des piles devient bleu.

- B: Lorsque des piles alcalines/Ni-MH sont sélectionnées
  - L'indicateur de l'état des piles devient blanc.
- \*Une pile Oxyride est un nouveau type de pile non rechargeable conçu par Panasonic.
  - Elle a plus d'énergie qu'une pile alcaline normale et est adaptée aux appareils à haute consommation comme les appareils photo numériques.
- Nous vous conseillons l'utilisation de piles Panasonic.
- La performance des piles peut varier énormément selon la marque utilisée, le rangement et les conditions des piles.
- La performance des piles peut se détériorer temporairement à basse température [10 °C (50 °F) ou moins].
   Cependant, la performance des piles est restaurée lorsque celles-ci retrouvent une température proche de celle ambiante.
- Selon la température et les conditions d'utilisation, l'appareil photo peut ne pas fonctionner correctement et les piles peuvent se décharger sans avertissement du fait que l'indicateur de l'état des piles n'est pas correctement affiché. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Nous vous recommandons d'éteindre fréquemment l'appareil photo durant l'enregistrement afin de conserver

- l'énergie des piles et leur durée de vie. Si vous devez utiliser l'appareil photo pendant longtemps, l'utilisation de piles rechargeables Ni-MH est recommandé.
- Les piles déchargées peuvent retrouver un peu d'énergie si elles sont laissées au repos durant quelques temps. Cependant, elles ne peuvent pas être utilisées longtemps. Assurez-vous de les remplacer par de nouvelles piles.


#### ■ Piles non utilisables

Piles au manganèse	Piles au lithium
Piles au nickel	Piles Ni-Cd

- Les opérations de fonctionnement en utilisant les piles listées ci-dessus ne sont pas garanties. Si les piles listées ci-dessus sont utilisées, des fuites peuvent survenir et les mauvais fonctionnements suivants peuvent se produire:
- L'énergie résiduelle des piles peut ne pas être affichée avec précision.
- L'appareil photo peut ne pas s'allumer.
- Les données écrites sur la mémoire interne ou sur la carte peuvent être endommagées avec pour résultat la perte des photos.

#### ■ Formes de piles à ne pas utiliser

- Les piles de formes non standard ou déformées peuvent fuir, générer de la chaleur ou exploser si elles sont insérées dans l'appareil photo.
- Certaines piles commercialisées sont partiellement ou entièrement privées de leur protection externe. N'utilisez jamais ces piles. (Référez-vous à l'illustration ci-dessous.)

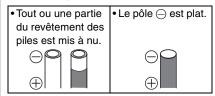

#### ■ Indicateur de l'état des piles

La charge résiduelle des piles s'affiche sur l'écran. [Elle ne s'affiche pas lorsque l'appareil est raccordé à l'adaptateur secteur (modèle DMW-AC6; en option)].



- L'indicateur de l'état des piles devient rouge et clignote. (L'indicateur d'état clignote lorsque l'écran à cristaux liquides est éteint.)
- Remplacez-les avec de nouvelles piles ou avec des piles Ni-MH complètement rechargées.

#### Soins appropriés et manipulation des piles

Si vous manipulez mal les piles, une fuite, une génération de chaleur ou de feu ou bien une explosion peut se produire.

- Veuillez suivre les précautions suivantes:
   Ne soumettez pas les piles ou les bornes
- des piles à de l'humidité.

   Ne retirez pas ou n'égratignez pas le
- Ne retirez pas ou n'égratignez pas le revêtement externe.
- Ne faites pas tomber, ne cognez pas et ne faites rien qui puisse provoquer un choc aux piles.
- N'utilisez pas des piles qui montrent des signes de fuite, déformation, décoloration ou d'autres défauts.
- Ne rangez pas les piles dans des endroits à forte humidité ou haute température.
- Gardez les piles loin de la portée des enfants.
- Lorsque vous remplacez des piles, utilisez-en deux du même type.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une période prolongée, retirez les piles.
- Les piles peuvent vite se réchauffer après l'utilisation de l'appareil photo. Pour retirer les piles, mettez l'appareil photo hors marche puis attendez que la température des piles soit plus basse.

- Si la température ambiante est basse [10 °C (50 °F) ou moins], la performance des piles sera amoindrie et le temps disponible pour l'enregistrement/lecture deviendra extrêmement court. Ceci est normal. Les piles alcalines montrent de manière significative de telles tendances. Dans de tels cas, retirez les piles et réchauffez-les dans votre poche. Prenez particulièrement soin de ne pas mettre en contact les bornes avec des objets métalliques présents dans votre poche ou avec un réchauffeur de poche.
- S'il y a de la graisse ou de la saleté sur les pôles des piles, la durée d'enregistrement/lecture peut devenir extrêmement courte. Avant d'insérer les piles, nettoyez les pôles avec un chiffon sec et doux.

Si une fuite des piles survient, retirez les piles et essuyez soigneusement la fuite à l'intérieur du logement des piles. Insérez de nouvelles piles ou des piles rechargeables Ni-MH complètement chargées.

Si l'électrolyte des piles éclabousse vos mains ou vos vêtements, rincez-les soigneusement avec de l'eau. L'électrolyte des piles peut causer la perte de la vue s'il entre en contact avec vos yeux. Ne vous frottez pas les yeux. Rincez-les immédiatement avec de l'eau claire et consultez un médecin.

#### ■ Piles Ni-MH (hydrure métallique de nickel)

Vous pouvez utiliser des piles rechargeables Ni-MH après les avoir chargées avec un chargeur de piles à hydrure métallique de nickel. Toutefois, la manipulation incorrecte des piles peut causer une fuite, générer de la chaleur, du feu ou une explosion. Observez les conseils suivants.

- S'il y a de la saleté sur les pôles de la pile, vous pouvez ne pas être capable de la charger normalement. Nettoyez les pôles de la pile et les bornes du chargeur de piles avec un chiffon sec et doux.
- En chargeant les piles pour la première fois, ou après ne pas les avoir utilisées pendant un long moment, elles peuvent ne pas se charger totalement. Ceci est une caractéristique des piles rechargeables Ni-MH et ce n'est pas un mauvais fonctionnement. La performance des piles redeviendra normale après plusieurs charges et décharges.
- Nous recommandons le chargement des piles après qu'elles aient été complètement déchargées. Si vous chargez les piles avant leur décharge complète, cela peut réduire leur performance. Ceci est appelé "effet mémoire".
- Si l'"effet mémoire" survient, continuez d'utiliser les piles jusqu'à ce que l'appareil photo arrête de fonctionner puis chargez-les complètement. La performance des piles sera restaurée après plusieurs charges et décharges.
- Quelques fois les piles rechargeables Ni-MH se déchargent naturellement et leur capacité diminue même si elles ne sont pas utilisées.
- Une fois que les piles ont atteint la charge complète, ne continuez pas à les charger.
- Ne détachez pas ou n'éraflez pas le revêtement des piles rechargeables Ni-MH.
- Lisez le manuel d'utilisation du chargeur des piles.

Les piles rechargeables Ni-MH ont une durée de vie limitée. La capacité des piles diminue graduellement avec le temps. Si la durée où vous pouvez utiliser l'appareil photo est extrêmement courte même après la charge complète des piles, elles peuvent avoir dépassé leur durée de vie. Achetez de nouvelles piles.

 La durée de vie des piles est différente selon les conditions de rangement, d'utilisation et l'environnement.

### Lorsque les piles ne sont pas utilisées pendant une longue période

- Si les piles sont laissées dans l'appareil photo elles se déchargeront. Ceci parce qu'un faible courant électrique continue à s'écouler même lorsque l'appareil photo est éteint. Si les piles sont laissées encore plus longtemps dans l'appareil photo, elles se déchargeront excessivement et peuvent devenir inutilisable même après avoir été chargée.
- Lors du rangement des piles pour une longue période, nous recommandons de les charger une fois par an. Retirez les piles de l'appareil photo et rangez-les à nouveau après qu'elles aient été complètement déchargées.

#### ■ Durée de vie des piles Le nombre de photos enregistrables selon les normes de la CIPA (en mode normal de prise de vue)

Piles utilisées	Nombre de photos
Piles Oxyride Panasonic (fournies ou en option)	DMC-LZ5: Env. 235 photos (Env. 117 minutes)
	DMC-LZ4/DMC-LZ3: Env. 250 photos (Env. 125 minutes)
Piles alcalines Panasonic (en option)	DMC-LZ5: Env. 140 photos (Env. 70 minutes)
	DMC-LZ4/DMC-LZ3: Env. 155 photos (Env. 77 minutes)
Piles rechargeables Ni-MH Panasonic complètement	DMC-LZ5: Env. 380 photos (Env. 190 minutes)
chargées (en option)	DMC-LZ4/DMC-LZ3: Env. 400 photos (Env. 200 minutes)

### Conditions des prises de vues établies par la CIPA

- Température ambiante: 23 °C (73,4 °F)/ Humidité: 50 % avec écran à cristaux liquides en fonction.
- Utilisation de la carte mémoire SD de marque Panasonic (16 Mo)\*
- Démarrage de l'enregistrement 30 secondes après la mise sous tension de l'appareil photo. (Lorsque la fonction de stabilisateur optique de l'image est placée sur [MODE1])
- Prise de vue une fois toutes les 30 secondes, avec déclenchement du flash une fois sur deux.
- Rotation du levier du zoom de la position téléphoto à grand angle et inversement pour chaque prise de vue.
- Mettez l'appareil photo hors marche tous les 10 enregistrements./Laissez l'appareil photo dans cet état jusqu'à ce que les piles soient refroidies.
- \*La carte n'est pas fournie.
- CIPA est l'abréviation de [Camera & Imaging Products Association].

Le nombre de photos enregistrables dépend de l'intervalle de temps entre chaque prise de vue. Plus l'intervalle de temps est long, plus le nombre de photos pouvant être enregistré diminue.

(Par exemple, le nombre d'images enregistrées à toutes les 2 minutes sera environ 1/4 du nombre d'images enregistrées à toutes les 30 secondes)

### Nombre enregistrable à basse température

(En mode normal de prise de vue lorsque la température est à 0 °C (32 °F) et autres conditions d'enregistrement conformes aux standards de la CIPA.)

Piles utilisées	Nombre de photos
Piles Oxyride Panasonic (fournies ou en option)	DMC-LZ5: Env. 40 photos (Env. 20 minutes) DMC-LZ4/DMC-LZ3: Env. 45 photos (Env. 22 minutes)
Piles alcalines Panasonic (en option)	DMC-LZ5: Env. 35 photos (Env. 17 minutes) DMC-LZ4/DMC-LZ3: Env. 35 photos (Env. 17 minutes)
Piles rechargeables Ni-MH Panasonic complètement chargées (en option)	DMC-LZ5: Env. 340 photos (Env. 170 minutes) DMC-LZ4/DMC-LZ3: Env. 360 photos (Env. 180 minutes)

 Veuillez noter que les performances des piles Oxyride et des piles alcalines diminuent significativement à basse température.

#### Durée de la visualisation

Piles utilisées	Durée de la visualisation en continu
Piles Oxyride Panasonic (fournies ou en option)	DMC-LZ5: Env. 410 minutes
	DMC-LZ4/DMC-LZ3: Env. 420 minutes
Piles alcalines Panasonic (en option)	DMC-LZ5: Env. 400 minutes
	DMC-LZ4/DMC-LZ3: Env. 410 minutes
Piles rechargeables Ni-MH Panasonic complètement chargées (en option)	DMC-LZ5: Env. 500 minutes
	DMC-LZ4/DMC-LZ3: Env. 510 minutes



 Le nombre d'enregistrement/durée de visualisation peut varier selon les conditions d'utilisation et les conditions de rangement des piles.

- Le nombre d'enregistrement/durée de visualisation varieront également selon la marque et le type de piles utilisées.
- Nous recommandons d'utiliser le mode d'économie d'énergie (P21) ou le mode économie (P48) ou bien de mettre fréquemment l'appareil photo hors marche durant l'enregistrement pour sauvegarder l'énergie des piles.

## Mise en place/retrait des piles

- Assurez-vous que l'appareil photo est hors marche et que l'objectif soit rétracté.
- Utilisez des piles Oxyride (fournies), des piles alcalines (en option) ou des piles rechargeables Ni-MH (en option).
- 1 Faites glisser le couvercle du logement des piles pour l'ouvrir.



2 Insérez les piles en observant les polarités ⊕ et ⊝.



3 1 Fermez le couvercle du logement des piles.

Paites glisser le couvercle du logement des piles jusqu'au bout et fermez-le à fond.



- Sélectionnez le type de piles en cours d'utilisation avec [TYPE BATT] dans le menu [CONFIG.]. (P20)
- Retirez les piles après leur utilisation.
- Lorsque des piles complètement chargées ont été introduites pendant plus de 3 heures, la configuration de l'horloge est mémorisée pendant environ 3 mois même si les piles sont retirées.
- Ne retirez ni la carte ni les piles pendant que l'appareil photo accède à la mémoire interne ou à la carte. Les données peuvent être endommagées. (P16)
- Retirez les piles après que l'écran à cristaux liquides et l'indicateur d'état (vert) s'éteigne. Autrement, la configuration de l'appareil photo peut ne pas être sauvegardée correctement.

## Mise en place/retrait de la carte (en option)

- Assurez-vous que l'appareil photo est hors marche et que l'objectif soit rétracté.
- Lorsque vous n'utilisez pas la carte, vous pouvez enregistrer ou visualiser les images sur la mémoire interne. (P16)

1 Faites glisser le couvercle du logement de la carte pour l'ouvrir.



#### 2 Mise en place:

Introduisez complètement la carte jusqu'à ce qu'elle clique et qu'elle soit verrouillée.

#### Retrait:

Poussez la carte jusqu'au l'émission d'un déclic, puis tirez vers le haut.



- Vérifiez l'orientation de la carte.
- Ne touchez pas les bornes de raccordement sur l'endos de la carte.
- Assurez-vous que la carte est insérée à fond; autrement, elle pourrait être endommagée.
- 3 Fermez le couvercle du logement de la carte.
  - Paites glisser le couvercle du logement de la carte jusqu'au bout et fermez-le à fond.



 Si le couvercle du logement de la carte ne se ferme pas complètement, retirez la carte et insérez-la à nouveau.



- La carte et ses données peuvent être endommagées si celle-ci est insérée ou retirée lorsque l'appareil photo est allumé.
- Nous recommandons l'utilisation d'une carte mémoire SD de Panasonic.

# À propos de la mémoire interne/la carte

#### ■ Mémoire interne [ in ]

Vous pouvez enregistrer ou visualiser des images sur la mémoire interne lorsque vous n'utilisez pas de carte.

- La mémoire interne a une capacité d'environ 14 Mo.
- La taille de l'image est de QVGA (320×240 pixels) en enregistrant des images animées sur la mémoire interne. (P57)

#### **■** Carte [ [^]]

Vous pouvez enregistrer ou visualiser des images sur une carte.


(La mémoire interne ne peut pas être utilisée lorsqu'une carte est insérée.)

- Accès à la mémoire interne ou à la carte
- L'indicateur d'accès s'illumine en rouge lorsque les images sont en train d'être enregistrées sur la mémoire interne (ou sur la carte).
- N'effectuez pas les opérations suivantes lorsque l'indicateur d'accès est allumé, les images sont en train d'être visualisées ou effacées ou lorsque la mémoire interne (ou la carte) est en train d'être formatée (P83).

- Éteindre l'appareil photo.
- Retirer les piles ou la carte (si utilisée).
- Secouer ou cogner l'appareil photo.
- Débrancher l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option). (En utilisant l'adaptateur secteur)

La carte ou ses données peut être endommagée et l'appareil peut ne plus fonctionner normalement.

#### Les icônes sont affichées à l'écran:

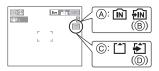

- A: Pendant l'utilisation de la mémoire interne
- (B): Pendant l'accès à la mémoire interne
- ©: Pendant l'utilisation de la carte
- (D): Pendant l'accès à la carte
- Les données image enregistrées sur la mémoire interne ou sur une carte peuvent être copiées de la mémoire interne vers la carte ou vice-versa.
   (P81)



- La mémoire interne (environ 14 Mo) peut être utilisée comme un appareil de sauvegarde temporaire lorsque la carte utilisée est pleine.
- Les données de la mémoire interne ou de la carte peuvent être endommagées ou perdues à cause des ondes électromagnétiques, de l'électricité statique, ou d'une panne de l'appareil photo ou de la carte. Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur
- Le temps d'accès à la mémoire interne peut être plus long que le temps d'accès à la carte. (Max. environ 7 s)

 Si la carte a été formatée par un ordinateur ou par un autre appareil, formatez-la à nouveau avec l'appareil photo. (P83)

#### ■ Carte mémoire SD (en option) et carte MultiMediaCard (en option)

- La carte mémoire SD et la carte MultiMediaCard sont de petites cartes externes, légères et amovibles.
- La vitesse de lecture/écriture d'une carte mémoire SD est rapide. La carte Mémoire SD est équipée d'une languette de protection contre l'écriture © qui peut empêcher l'écriture et le formatage d'une carte. (Quand la languette est déplacée vers le côté [LOCK], il n'est pas possible d'écrire ou d'effacer les données de la carte ni de la formater. Lorsque la languette est déverrouillée, ces fonctions sont à nouveau disponibles.)

#### Carte mémoire SD



 Avec cet appareil, vous pouvez utiliser des cartes mémoire SD ayant les capacités suivantes (de 8 Mo à 2 Go).

#### 8 Mo, 16 Mo, 32 Mo, 64 Mo, 128 Mo, 256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go (Maximum)

Veuillez prendre connaissance des plus récentes informations sur le site web suivant.

#### http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs

(Ce site est uniquement en anglais.)

 Se référer à la P103 pour des informations à propos du nombre d'images enregistrables et du temps d'enregistrement disponible pour chaque carte mémoire SD.

- Cet appareil prend en charge les cartes mémoire SD formatées en FAT12 et en FAT16 basé sur les spécifications de la carte mémoire SD.
- Cet appareil ne prends pas en charge les enregistrements des images animées sur les cartes MultiMediaCard. Nous vous recommandons l'utilisation des cartes mémoire SD à haute vitesse pour enregistrer des images animées (P57).



- La vitesse de lecture/d'écriture d'une carte MultiMediaCard est plus lente que celle d'une carte mémoire SD. Si vous utilisez une carte MultiMediaCard, les performances de certaines fonctions peuvent être légèrement inférieures à celles indiquées.
- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.

## Paramétrage de l'horodateur (horloge)

#### ■ Réglage initial

Comme l'horloge n'est pas réglée, l'écran suivant apparaît lorsque vous mettez l'appareil photo en marche.





- A: Touche du menu/réglage [MENU/SET]
- B: Touches de curseur
- L'écran disparaît après environ
   5 secondes. Mettez l'appareil photo en marche à nouveau.

#### 1 Appuyez sur [MENU/SET].

2 Appuyez sur ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner la date et l'heure.



• ◄/▶: Sélectionnez l'élément désiré.
• ▲/▼: Réglez l'ordre d'affichage de la

date et de l'heure.

## 3 Appuyez sur [MENU/SET] plusieurs fois pour fermer le menu.

 Mettez l'appareil photo hors marche après la fin du réglage de l'horloge.
 Puis remettez-le en marche et vérifiez que le réglage de l'horloge est correct.

#### ■ Changement du réglage de l'horloge

- 1 Appuyez sur [MENU/SET] pour afficher le menu puis appuyez sur ◀.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'icône [\*] du menu [CONFIG.] puis appuyez sur ►.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [RÉGL.HORL.] et puis appuyez sur ►. Définir comme montré précédemment.






- Lorsque des piles complètement chargées ont été introduites pendant plus de 3 heures, la configuration de l'horloge est mémorisée pendant environ 3 mois même si les piles sont retirées.
- Le réglage peut être effectué de l'année 2000 jusqu'à 2099. Le système horaire de 24 heures est utilisé.
- Si la date n'est pas réglée dans l'appareil photo elle ne sera pas imprimée lorsque vous utiliserez les services d'un laboratoire photo, même si le magasin fourni l'option de l'impression de la date pour vos photographies. (P77)

# À propos du menu de configuration

- Sélectionnez les rubriques si nécessaire. (Référez-vous aux P20 à 23 pour chaque rubrique du menu.)
- Les rubriques du menu diffèrent selon le mode sélectionné avec la molette de sélection (P5).
- Sélectionnez [RESTAURER] pour remettre les réglages à la configuration initiale du moment de l'achat. (P22)

#### Appuyez sur [MENU/SET] puis appuyez sur ◀.

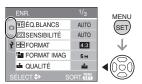


# 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'icône [ɣ] du menu [CONFIG.] puis appuyez sur ►.






## 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique désirée.

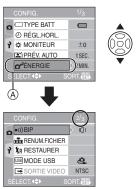


- Appuyez sur ▼ sur (A) pour aller sur l'écran de menu suivant.
- 4 Appuyez sur ▶, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique et puis appuyez sur [MENU/SET].

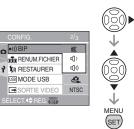

- 5 Appuyez sur [MENU/SET] pour fermer le menu.
  - Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour fermer le menu.

#### À propos des rubriques de l'écran de menu

- Il y a 3 écrans de menu (1/3, 2/3 et 3/3).
- Vous pouvez changer les écrans à partir de n'importe quel élément de menu en faisant tourner le levier de zoom.

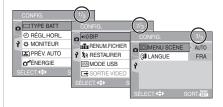

#### ☐ [TYPE BATT]

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

Sélectionnez le type de piles que vous utilisez parmi les 2 types suivants.

#### [ ALCALINE (LR6)/Ni-MH]:

Piles alcalines ou piles rechargeables Ni-MH

#### [ CXYRIDE (ZR6)]:

Piles Oxyride

- Si le type de piles utilisé et le type de piles sélectionné n'est pas le même, l'indicateur de l'état des piles ne sera pas correctement affiché.
- Le réglage [TYPE BATT] affecte également le mode simple [♥].

#### (-) [RÉGL.HORL.]

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

Changez la date et l'heure. (P18)

#### ☆ [MONITEUR]

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

Réglage de la luminosité de l'écran à cristaux liquide sur 7 niveaux.

• Le réglage de [MONITEUR] affecte également le mode simple [ ●].

#### [PRÉV. AUTO]

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

[1SEC.]: L'image enregistrée apparaît automatiquement sur l'écran pendant environ 1 seconde.

[3SEC.]: L'image enregistrée apparaît automatiquement sur l'écran pendant environ 3 secondes.

[ZOOM]: L'image enregistrée apparaît automatiquement à l'écran pendant environ 1 seconde. Elle est alors agrandie 4 fois et apparaît pendant environ 1 seconde. Ce mode est pratique pour vérifier la mise au point. Les photos prises dans le mode de la prise de vues en rafale, en rafale avec réglage automatique ou contenant une piste sonore (seulement DMC-LZ5) ne sont pas agrandies même si [ZOOM] a été sélectionné.

[OFF]: L'image enregistrée n'apparaît pas automatiquement.

- La fonction de prévisualisation automatique n'est pas activée en mode d'images animées [ ].
- Lorsque les images sont enregistrées en mode simple [♥], en mode de la prise de vues en rafale (P44) ou en mode de la prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition (P46), la fonction de prévisualisation automatique est activée indépendamment de son propre réglage. (L'image n'est pas agrandie.)
- La fonction de prévisualisation automatique est activée pendant que des photos avec du son sont enregistrées indépendamment de son réglage.

(L'image n'est pas agrandie.) (seulement DMC-LZ5) (P68)

 Les réglages de la fonction de prévisualisation automatique ne sont pas disponibles en mode d'images animées []], en mode de la prise de vues en rafale, rafale avec réglage automatique de l'exposition ou lorsque [ENR. SON] est sur [ON] (seulement DMC-LZ5).

## radición (Sauf en mode (3))

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

#### [1MIN.]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]:

Le mode d'économie d'énergie est activé (l'appareil photo s'éteint automatiquement pour sauvegarder la durée de vie des piles) si l'appareil photo n'est pas utilisé durant la période sélectionnée dans le réglage.

- [OFF]: Le mode d'économie d'énergie n'est pas activé.
- Appuyez à mi-course sur le déclencheur ou mettez l'appareil hors et en marche pour annuler le mode économie d'énergie.
- En mode simple [♥], le mode d'économie d'énergie est réglé sur [2MIN.].
- Le mode d'économie d'énergie ne peut être utilisé dans les situations suivantes: alimentation sur adaptateur secteur (DMW-AC6; en option), raccordement de l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante, enregistrement ou lecture d'images animées, diaporama. (Cependant, le réglage du mode énergie est fixé sur [10MIN.] pendant la lecture ou la pause d'un diaporama manuel.)

## ECO [ÉCONOMIE] (mode (a) uniquement)

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

La durée de vie des piles est sauvegardée en réduisant la luminosité de l'écran à cristaux liquides et en l'éteignant automatiquement lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé en mode enregistrement. (P48)

[LEVEL 1]: L'écran à cristaux liquides s'éteint si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant environ 15 secondes en mode enregistrement.

[LEVEL 2]: L'écran à cristaux liquides s'éteint si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant environ 15 secondes en mode enregistrement ou pendant environ 5 secondes après une prise de vue.

- L'indicateur d'état s'allume tandis que l'écran ACL s'éteint. Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran ACL.
- Le mode d'économie d'énergie est fixé sur [2MIN.] en mode économie.
   [Toutefois, le mode d'économie d'énergie n'est pas activé en utilisant l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option).]
- Le mode économie ne fonctionnera pas si l'écran de menu est affiché ou lorsque le retardateur est sélectionné.

#### ■))) [BIP]

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

- [ˈ❷【]: Aucune tonalité de confirmation
- [ $\underline{\mathfrak{r}}()$ )]: Douce tonalité de confirmation
- [r]): Forte tonalité de confirmation
- Le réglage de [BIP] affecte également le mode simple [♥].

#### [RENUM.FICHIER]

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

Sélectionnez ce mode pour que le numéro de fichier de la photo suivante soit 0001. (Le numéro de dossier est mis à jour, et le numéro du premier fichier est 0001.)

- Un numéro de dossier entre 100 et 999 peut être assigné.

  Lorgana la numéro de dossier arriva à
- Lorsque le numéro de dossier arrive à 999, il ne peut pas être remis à zéro. Nous vous conseillons de formater la carte après avoir sauvegardé les données sur un ordinateur ou autre part.
- Pour réinitialiser le numéro des dossiers à 100, formatez d'abord la mémoire interne (P83) ou la carte puis utilisez cette fonction pour restaurer les numéros de fichiers.

Un écran de réinitialisation de numéro de dossier apparaîtra alors. Sélectionnez [OUI] pour réinitialiser le numéro des dossiers.

- Référez-vous à la P85 pour des informations détaillées à propos des numéros de fichiers et des numéros de dossiers.
- Le réglage [RENUM.FICHIER] affecte également le mode simple [♥].

#### In [RESTAURER]

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

Les paramètres dans [ENR.] ou dans le menu [CONFIG.] sont restaurés aux paramètres initiaux.

 Le réglage anniversaire pour le mode scène [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2] (P55) est également réinitialisé lorsque les réglages du menu [CONFIG.] sont restaurés. De plus, [LECT.] dans le menu du mode [ROTATION AFF.] (P74) est remis sur [ON] et [MES FAVORIS] (P73) est remis sur [OFF].  Le réglage du type de piles, le numéro des dossiers et le réglage de l'horloge ne sont pas changés.

#### USB [MODE USB]

Appuyez sur [ en ] pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

Sélectionnez le système de communication USB avant ou après avoir connecté l'appareil photo à votre ordinateur ou à l'imprimante à l'aide du câble USB (fourni).

#### SÉLECT.CONNEX.]:

Choisissez entre [PC] et [PictBridge (PTP)] si vous connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante compatible PictBridge.

#### [厘 PC]:

Réglez après ou avant la connexion à un ordinateur.

#### [ PictBridge (PTP)]:

Réglez avant ou après la connexion à une imprimante compatible à PictBridge.

- · Lorsque [PC] est sélectionné, l'appareil photo est connecté via le système de communication USB Mass Storage.
- Lorsque [PictBridge (PTP)] est sélectionné, l'appareil photo est connecté via le système de communication PTP (Picture Transfer Protocol).

#### **SORTIE VIDEO** (Mode visualisation seulement)

(P91)

[CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

[NTSC]: La sortie vidéo est réglée sur le système NTSC.

[PAL]: La sortie vidéo est réglée sur le système PAL.

#### SCN [MENU SCÈNE]

Appuyez sur [ ) pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à

régler. (P19)

[AUTO]: Le menu [MODE SCÈNE] apparaît automatiquement en plaçant la molette de sélection sur [SCN1] ou [SCN2]. Le menu Sélectionnez le mode scène désiré. (P49)

Le menu [MODE SCÈNE] [OFF]: n'apparaît pas en plaçant la molette de sélection sur [SCN1] ou [SCN2] et que l'appareil photo est utilisé dans le mode scène en cours de sélection. Si vous changez le mode scène, appuyez sur [MENU/SET] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] puis sélectionnez le mode scène désiré.

#### (langue)

Appuyez sur [ ) pour afficher le menu [CONFIG.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P19)

Sélectionnez la langue dans l'écran de menu à partir des langues suivantes. Choisissez la langue désirée avec ▲/▼ et mémorisez-la avec [MENU/SET].

[ENGLISH]: Anglais [DEUTSCH]: Allemand [FRANÇAIS]: Français [ESPAÑOL]: Espagnol [ITALIANO]: Italien

[中文]: Chinois (Traditionnel)

[日本語]: Japonais

- Si vous choisissez par erreur une autre langue, sélectionnez [ ( ) à partir des icônes de menu pour sélectionner la langue désirée.
- Le réglage de [LANGUE] affecte également le mode simple [♥].

#### Prises de vues




L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation et la valeur de l'ouverture selon la luminosité du sujet.

- 1 Mettez l'appareil photo en marche.
  - 2 Sélectionnez le mode normal de prises de vues [ ].



2 Orientez la zone de mise au point automatique ① vers l'endroit desiré pour la mise au point, puis enfoncez le déclencheur à mi-course.

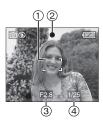



- Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point.
- L'indicateur de mise au point ②
  s'illumine puis la valeur de l'ouverture
  ③ et la vitesse d'obturation ④ sont
  affichées.
- Si 5-zone-focale ou 3-zone-focale (Vitesse rapide) est utilisé en mode de

- mise au point automatique, la zone de mise au point automatique n'apparaît que lorsque le sujet est mis au point. (P69)
- La zone de mise au point automatique est affichée plus grande qu'habituellement en utilisant le zoom numérique ou en prenant des photos dans des endroits sombres. (P69)

	Lorsque le	Lorsque le
	sujet n'est pas	sujet est mis
	mis au point	au point.
Indicateur	Clignote (vert)	Allumé (vert)
de mise		
au point		
Zone de	Passe du blanc	Passe du
mise au	au rouge ou	blanc au vert
point	pas de zone de	
automatique	mise au point	
	automatique	
Son	4 bips	2 bips

#### 3 Prenez une photo.





• B: Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.




- Nous vous conseillons de vérifier que l'horloge est correctement réglée avant de prendre des photos. (P18)
- Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l'écran peut s'illuminer ou s'assombrir pendant un moment. Cette fonction permet de régler facilement la mise au point et l'image enregistrée n'en sera pas affectée.

- · Lorsque un temps est fixé pour la sauvegarde d'énergie (P21), l'appareil photo s'éteint automatiquement si vous ne l'utilisez pas avant le temps fixé. Pour utiliser l'appareil photo à nouveau, appuyez à mi-course sur le déclencheur ou bien mettez l'appareil hors et en marche.
- Pour éviter les parasites, nous vous conseillons de diminuer la sensibilité ISO (P66) ou de régler [RÉGL. IMAGE] sur [NATURAL]. (P71) (La sensibilité ISO est placée sur [AUTO] lorsque l'appareil photo est acheté. Cependant, en prenant des photos à l'intérieur etc. la sensibilité ISO augmente.)

### ■ Conseils pour prendre de bonnes

- Maintenez l'appareil photo délicatement avec les deux mains, tenez vos bras immobiles sur les côtés et tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés.
- Assurez-vous que l'appareil photo ne subisse aucune secousse lorsque vous appuvez sur le déclencheur.
- Ne pas couvrir le flash ou la lampe d'assistance pour la mise au point automatique avec vos doigts ou d'autres objets.
- Ne touchez pas l'avant de l'objectif.
- Si l'écran ACL n'est pas visible parce que la lumière du soleil etc. s'y reflète, nous vous conseillons d'utiliser votre main ou tout autre objet pour bloquer la lumière.

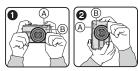

- 1: En tenant l'appareil photo de côté
- 2: En tenant l'appareil photo verticalement
- (A): Flash
- (B): Lampe d'assistance pour la mise au point automatique

#### ■ Fonction de détection du sens de l'appareil

Les images enregistrées avec l'appareil photo tenu verticalement sont visualisées verticalement (pivotées). (Uniquement lorsque [ROTATION AFF.] (P74) est placé sur [ON])

- Les images peuvent ne pas être affichées verticalement si elles ont été prises avec l'appareil photo orienté vers le haut ou le bas.
- · Les images animées prises avec l'appareil photo tenu verticalement ne sont pas affichées verticalement.
- Lorsque vous désirez prendre un suiet se trouvant en dehors de l'aire de mise au point automatique (AF/AE

En enregistrant l'image d'une personne avec une composition similaire à l'image suivante, vous ne pourrez pas mettre au point le sujet car celui-ci se trouve en-dehors de l'aire de mise au point automatique.



Dans ce cas.

- 1 Orientez l'aire de mise au point automatique sur le sujet.
- 2 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour régler la mise au point et l'exposition.
  - L'indicateur de mise en point s'illumine lorsque le sujet est mis au point.
- 3 Appuyez et tenez le déclencheur appuyé à mi-course tout en déplaçant l'appareil photo pour composer l'image.
- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur.

 Vous pouvez réessayer plusieurs fois le verrouillage de l'aire de mise au point avant d'appuyer à fond sur le déclencheur.





#### ■ Mise au point

- La plage de mise au point est de 50 cm (1,64 pied) à ∞ (grand angle), 1,2 m (3,94 pieds) à ∞ (téléobjectif). Utilisez le mode macro pour enregistrer des images en gros-plan. (P48)
- Si la distance entre l'appareil photo et le sujet est en dehors de la plage de mise au point de l'appareil photo, l'image peut ne pas être mise au point correctement même si l'indicateur de mise au point s'illumine.
- Dans les cas suivants, l'appareil photo ne mettra pas les sujets correctement au point.
- Lorsqu'une scène comprend à la fois des sujets proches et éloignés.
- Lorsqu'il y a de la saleté ou de la poussière sur le verre entre l'objectif et le sujet.
- Lorsqu'il y a des objets lumineux ou brillants autour du sujet.
- En prenant une photo dans un endroit sombre.
- Lorsque le sujet bouge rapidement.
- -Lorsque la scène a peu de contraste.
- Lorsque l'appareil est agité.
- Lorsque vous enregistrez un sujet très lumineux.

Nous vous conseillons de prendre des photos en utilisant le verrouillage. Dans les endroits sombres, la lampe d'assistance pour la mise au point

- automatique (P70) peut s'allumer pour mettre au point le sujet.
- Même lorsque l'indicateur de mise au point apparaît et que le sujet est mis au point, il est annulé si vous relâchez le déclencheur. Appuyez à nouveau à mi-course sur le déclencheur.

### ■ Prévention de vacillement (l'appareil photo est secoué)

- Prenez garde à ne pas faire trembler l'appareil en appuyant sur le déclencheur, spécialement lorsque la mise au point est faite sur le sujet.
- Lorsque l'instabilité de l'appareil risque de gâcher l'image à cause d'une vitesse d'obturation lente, l'indicateur d'instabilité (A) s'affiche.



- Lorsque l'indicateur d'instabilité s'affiche, il est recommandé de monter l'appareil sur un trépied. Si l'utilisation d'un trépied est impossible, assurez-vous de tenir l'appareil immobile (P25). L'utilisation du retardateur évite l'instabilité causée par la pression du déclencheur lorsque vous utilisez un trépied (P42).
- La vitesse d'obturation ralentira particulièrement dans les cas suivants.
   Gardez l'appareil photo immobile à partir du moment où le déclencheur est appuyé jusqu'à ce que l'image apparaisse à l'écran. Nous vous recommandons l'utilisation d'un trépied.
- Synchronisation lente/Réduction yeux rouges (P39)
- -[PORTRAIT NOCT.] (P52)
- -[PAYSAGE NOCT.] (P52)
- -[FÊTE] (P53)
- [LUMIÈRE BOUGIE] (P53)

26

VQT0U88

- -[FEU D'ARTIFICE] (P54)
- -[CIEL ÉTOILÉ] (P54)
- Lorsque la vitesse d'obturation est ralentie dans [OBTURAT. LENT] (P70)

#### ■ Exposition


- Si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur alors que l'exposition n'est pas adéquate, la valeur de l'ouverture et la vitesse d'obturation deviennent rouges. (Elles ne deviennent pas rouges lorsque le flash est activé.)
- La luminosité à l'écran peut être différente de la luminosité des images enregistrées surtout en enregistrant à basse lumière.
- Lorsque plusieurs des sujets à l'écran sont clairs (c.- à - d. un ciel bleu au cours d'une belle journée, un champ enneigé, etc.), les images enregistrées peuvent s'assombrir. Dans ce cas, corrigez la valeur d'exposition de l'appareil photo. (P43)

## Prises de vues en mode simple



Ce mode permet aux débutants de prendre facilement des photos. Seules les fonctions de base apparaissent dans le menu pour des utilisations simples.

- Configuration du menu de base
- 1 Appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique désirée du menu puis appuyez sur ▶.

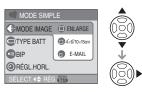

- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique désirée puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4 Appuyez sur [MENU/SET] pour fermer le menu.
  - Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour fermer le menu.
- Réglages en mode simple

#### (MODE IMAGE)

ENLARGE	Réglage pour l'agrandissement des images qui doivent être imprimées au format 8"×10", letter etc.
<b>1</b> 4″×6″/ 10×15cm	Réglage pour une taille d'impression normale.
E-MAIL	Réglage pour des images jointes à des courriels ou pour usage sur Internet.

#### (ITYPE BATT)

Changez le type de piles en cours d'utilisation. (P20)

#### [BIP]

<b></b> NON	Aucune tonalité de confirmation
<b>(1)</b> BAS	Douce tonalité de confirmation
(II) HAUT	Forte tonalité de confirmation

#### [RÉGL.HORL.]

Changez la date et l'heure. (P18)

 Si [4"×6"/10×15cm] ou [E-MAIL] est sélectionné dans [MODE IMAGE], le zoom optique étendu est activé et la puissance du zoom est augmentée jusqu'à un maximum de 8,3×(DMC-LZ5)/ 7,5×(DMC-LZ4/DMC-LZ3). (P30)

- Les réglages de [TYPE BATT], [BIP] et [RÉGL.HORL.] dans le mode simple sont également appliqués dans les autres modes d'enregistrement.
- Les réglages de [MONITEUR] (P20), [RENUM.FICHIER] (P22) et [LANGUE] (P23) dans le menu [CONFIG.] sont appliqués dans le mode simple.

#### ■ Autres réglages en mode simple

Dans le mode simple, les autres réglages sont fixés comme suit. Pour plus d'information à propos de chaque réglage, référez-vous aux pages indiquées.

- Plage de mise au point:
   50 cm (1,64 pied) à ∞ (téléobjectif)
   5 cm (0,16 pied) à ∞ (grand angle)
- •[PRÉV. AUTO] (P21): [1SEC.]
- [ÉNERGIE] (P21): [2MIN.]
- Retardateur (P42):10 secondes
- Stabilisateur optique de l'image (P45): [MODE1]
- Vitesse de rafale (P46): Vitesse lente (2 images/seconde)
- [ÉQ.BLANCS] (P64): [AUTO]
- [SENSIBILITÉ] (P66): [AUTO]
- [FORMAT]/[FORMAT IMAG]/[QUALITÉ] (P66, 67):

- 3:2 / 25<sub>M</sub> (2,5M EZ)/Standard
- −[ **E**-MAIL]:
- 4:3 /0.3m (0,3M EZ)/Standard
- [MODE AF] (P69):
- [ (1-zone-focale)
- [LAMPE D'ASS. AF] (P70): [ON]
- [OBTURAT. LENT] (P70): [1/8-]

28

VQT0U88

- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes en mode simple.
- Mode plongée
- Réglage fin de l'équilibre des blancs
- Compensation de l'exposition
- Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition
- -[ENR. SON] (DMC-LZ5)
- -[ZOOM NUM.]
- -[EFFET COUL.]
- -[RÉGL. IMAGE]

### ■ La compensation de la lumière en contre-jour

Le contre-jour se réfère à une lumière émise à l'arrière du sujet.

Dans ce cas, le sujet, une personne par exemple, s'assombrira.

Si vous appuyez sur ▲, [ ் ] (indicateur d'activation de la compensation du contre-jour) ♠ apparaît et la fonction de compensation de contre-jour est activée. Cette fonction corrige le contre-jour en éclairant l'image entière.



- Nous vous conseillons l'utilisation du flash lorsque vous utilisez la fonction de correction du contre-jour.
   (En utilisant le flash, celui-ci est fixé sur Toujours activé [3].)
- Le réglage du flash est fixé sur AUTO/ Réduction yeux rouges [ ) lorsque la fonction de correction du contre-jour est placée sur [OFF].

## Prises de vues avec zoom

#### Utilisation du zoom optique



Vous pouvez faire apparaître les gens et les sujets plus proche avec le zoom optique 6× et les paysages peuvent être enregistrés avec le grand angle.

■ Pour faire apparaître les sujets plus proches utilisez (téléobjectif)

## Tournez le levier de zoom vers téléobjectif.

• Lorsque le réglage de la taille de l'image est sur [6m] (6M) (DMC-LZ5).





■ Pour faire apparaître les sujets plus éloignés utilisez (grand angle)

## Tournez le levier de zoom vers grand angle.

• Lorsque le réglage de la taille de l'image est sur [6 m] (6M) (DMC-LZ5).





- Le zoom optique est placé sur grand angle (1×) lorsque l'appareil photo est allumé.

- Selon l'agrandissement du zoom, l'image peut avoir des déformations. Les déformations seront encore plus visibles en utilisant une zone plus large de l'objectif alors que vous vous déplacez plus près du sujet.
- Selon l'agrandissement du zoom, l'image peut avoir des franges colorées autour du sujet. Ceci est appelé aberration chromatique et peut être encore plus visible en enregistrant des sujets distants.
- Si vous utilisez la fonction zoom après avoir mis au point le sujet, mettez au point le sujet une nouvelle fois.
- L'agrandissement du zoom indiqué est approximatif.
- Le barillet d'objectif (P9) s'étend et se rétracte selon la position du zoom.
   Attention à ne pas interrompre le mouvement du barillet d'objectif en tournant le levier de zoom.
- En mode d'images animées []], l'agrandissement du zoom est fixé sur une valeur définie au départ de l'enregistrement.

## Utilisation du zoom optique étendu



Cet appareil photo a un zoom optique de 6×. Cependant, si la taille de l'image n'est pas définie sur le réglage le plus haut de chaque format d'image [ 4:3 / 3:2 / 16:9 ], un zoom optique maximum de 8,3× (DMC-LZ5)/7,5× (DMC-LZ4/DMC-LZ3) peut être accompli sans perte de qualité d'image.



zoom optique étendu non activé [exemple: [6m] (6M)]

Taille de l'image avec le Taille de l'image avec le zoom optique étendu activé [exemple: [3<sub>M</sub>] (3M EZ)]





#### ■ Taille de l'image et agrandissement maximum du zoom

(O: Disponible, —: Non disponible)

Format	Taille de l'image	Agrandisse- ment maximum du zoom	Zoom optique étendu
4:3	[5 m]/ (6M) (DMC-LZ5)/ [5 m]/ (5M) (DMC-LZ4/ DMC-LZ3)		
3:2	[5M] (5M) (DMC-LZ5)/ 45M (4,5M) (DMC-LZ4/ DMC-LZ3)	6×	-
16:9	45m (4,5M) (DMC-LZ5)/ 35m (3,5M) (DMC-LZ4/ DMC-LZ3)/		
4:3	(3M EZ) 2M (2M EZ) 1M (1M EZ) 0.3M/1 (0,3M EZ)	8,3× (DMC-LZ5) 7,5× (DMC-LZ4/ DMC-LZ3)	0
3:2	25 m / (2,5M EZ)	1 220,	
16:9	2 <sub>M</sub> (2M EZ)		

#### ■ Mécanisme du zoom optique étendu

Lorsque vous réglez la taille de l'image sur [3M] (3M EZ) (3 millions de pixels), la zone DCC 6M (6 millions de pixels) (DMC-LZ5)/5M (5 millions de pixels) (DMC-LZ4/DMC-LZ3) est regroupée au centre de la zone 3M (3 millions de pixels), permettant ainsi une image avec un effet de zoom plus élevé.

- Référez-vous à la P66 pour les réglages du format, P67 pour la taille de l'image et P27 pour le mode simple [ ●].
- "EZ" est l'abréviation de [Extended optical Zoom].
- Vous pouvez augmenter encore plus l'agrandissement du zoom avec le zoom optique étendu sans avoir à vous soucier de la déformation de l'image.
- Si vous sélectionnez une taille d'image qui active le zoom optique étendu, l'icône du zoom optique étendu [ ] est affichée à l'écran lorsque vous utilisez la fonction zoom.
- Le zoom arrêtera son déplacement un moment près de [W] (1×) lorsque le zoom optique étendu est utilisé. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- L'agrandissement du zoom indiqué est approximatif.
- En mode image animée [] et dans le mode scène [HAUTE SENS.], le zoom optique étendu ne fonctionne pas.

Utilisation du zoom numérique
Pour augmenter encore plus le
zoom



Un zoom maximum de 24× peut être effectué avec le zoom optique 6× et le zoom numérique 4× lorsque [ZOOM NUM.] est placé sur [ON] dans le menu [ENR.]. Cependant, si une taille d'image pouvant être utilisée par le zoom optique étendu est sélectionnée, un zoom maximum de 33×(DMC-LZ5)/30×(DMC-LZ4/DMC-LZ3) peut être effectué avec le zoom optique étendu 8,3×(DMC-LZ5)/7,5×(DMC-LZ4/DMC-LZ4) et le zoom numérique 4×.

#### ■ Fonctionnement du menu

#### 1 Appuyez sur [MENU/SET].

• Lorsqu'un mode scène est sélectionné, appuyez sur ◀ dans le menu du

[MODE SCÈNE] (P49), appuyez sur ▼ pour sélectionner l'icône [ ] du menu [ENR.] et puis appuyez sur ▶.


- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [ZOOM NUM.] et puis appuyez sur ▶.
- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [ON] et puis appuyez sur [MENU/ SET].





- 4 Appuyez sur [MENU/SET] pour fermer le menu.
  - Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour fermer le menu.
- Accès à la plage du zoom numérique

L'indicateur de zoom à l'écran peut momentanément arrêter de bouger lorsque vous tournez le levier du zoom vers la position extrême de téléobjectif. Vous pouvez entrer la plage du zoom numérique en tournant de façon continue le levier de zoom vers téléobjectif ou en relâchant le levier de zoom une fois et en le tournant vers téléobjectif à nouveau.

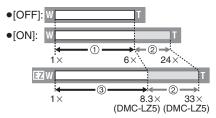

- 1) Zoom optique
- 2 Zoom numérique
- 3 Zoom optique étendu



- En utilisant le zoom numérique, la zone de mise au point automatique est affichée au centre de l'écran et est plus grande que d'habitude. (P69)
- Avec le zoom numérique, plus grande est l'image plus basse sera la qualité de l'image.
- Dans la plage du zoom numérique, la fonction de stabilisateur peut ne pas être efficace
- En utilisant le zoom numérique, nous vous recommandons d'utiliser un trépied et le retardateur (P42) pour prendre des photos.
- L'agrandissement du zoom indiqué est approximatif.
- Le zoom numérique ne fonctionne pas en mode simple [♥] ou en mode scène [HAUTE SENS.].

#### Vérification de l'image enregistrée (Prévisualisation)



Vous pouvez vérifier les images enregistrées tout en étant encore dans le mode [ENR.].

#### 1 Appuyez sur ▼ [REV].





- La dernière image enregistrée apparaît pendant 10 secondes environ.
- La prévisualisation est annulée lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course ou lorsque ▼ [REV] est appuyé à nouveau.

- Vous pouvez vérifier les autres images en appuyant sur ◄/►.
- Lorsque les images enregistrées sont trop claires ou trop sombres, corrigez l'exposition. (P43)

## 2 Tournez le levier du zoom vers [Q] [T] pour agrandir l'image.

• Tournez le levier du zoom vers [Q,] [T] pour un agrandissement de 4× puis tournez-le encore plus pour un agrandissement de 8×. Lorsque vous tournez-le levier de zoom vers [♣♣] [W] après l'élargissement de l'image, l'agrandissement devient moindre.

## 3 Appuyez sur ▲/▼/◄/▶ pour changer la position.





 Lorsque vous changez l'agrandissement ou la position à visualiser, l'indicateur de position du zoom (A) apparaît pendant environ 1 seconde pour que vous contrôliez la zone agrandie.

#### Effacement des images enregistrées pendant la prévisualisation (Effacement rapide)

- 1 Appuyez sur [亩].
- 2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI].
- 3 Appuyez sur [MENU/SET].



- Une fois effacées, les images ne peuvent plus être récupérées. Vérifiez par deux fois les images avant de les effacer.
- Plusieurs images ou toutes les images peuvent être effacées. Pour avoir des informations sur la manière d'effacer les images, reportez-vous à la P34.

## Visualisation de photos



Les données images de la mémoire interne apparaissent s'il n'y a pas de carte insérée. Les données images de la carte apparaissent lorsqu'il y a une carte insérée. (P16)

## Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner l'image.





- ◄: Lecture de l'image précédente
- ▶: Lecture de l'image suivante
- La première photo enregistrée sera affichée après la dernière enregistrée.
- Lorsque [ROTATION AFF.] (P74) est placé sur [ON], les images enregistrées en tenant l'appareil photo verticalement seront affichées verticalement.



■ Avance rapide/marche arrière rapide
Maintenez ◀/▶ enfoncée pendant la
lecture



- ■: Avance rapide
- ▶: Marche arrière rapide
- Le numéro de fichier (A) et le numéro de l'image (B) peuvent uniquement être changés un par un. Relâchez ◄/► lorsque le numéro de l'image désirée apparaît pour la visualiser.
- Si vous maintenez ◄/▶ enfoncée, le nombre de fichiers défilant vers l'avant et vers l'arrière en une fois augmente. Le nombre réel de fichiers défilant vers l'avant ou l'arrière en une fois dépend du nombre de fichiers enregistrés.
- En prévisualisation, en mode enregistrement ou en mode "mosaïque" (P59), les photos ne peuvent défiler qu'une à la fois.



- L'appareil fonctionne conformément aux normes du système de fichiers DCF (Design rule for Camera File system) établies par la Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
- L'appareil prend en charge les fichiers au format JPEG. (Même les images JPEG ne peuvent pas être visualisées dans certains cas.)
- L'écran ACL peut ne pas être capable d'afficher les détails des images enregistrées. Vous pouvez utiliser le zoom de lecture (P60) pour vérifier les détails des images.

- Lorsque vous visualisez des images prises avec d'autres appareils, il est possible que la qualité soit dégradée. (Les images sont affichées comme [LA VIGNETTE EST AFFICHÉE] à l'écran.)
- Si vous changez un nom de dossier ou un nom de fichier avec votre ordinateur, les images peuvent ne plus pouvoir être visualisées avec l'appareil photo.
- Si le fichier d'image n'est pas conforme aux normes, le numéro du dossier/fichier est indiqué par [—] et l'écran peut devenir noir.
- Selon le sujet, une frange d'interférence peut apparaître à l'écran. Ceci est appelé moirage. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

## Effacement des images



Les données images de la mémoire interne sont effacées s'il n'y a pas de carte insérée. Les données images de la carte sont effacées lorsqu'une carte est insérée. (P16)

- Pour effacer une seule image
- 1 Sélectionnez l'image avec **◄/▶**.





- ◄: Pour afficher l'image précédente
- ▶: Pour afficher l'image suivante
- 2 Appuyez sur [亩].

# 3 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI] et puis appuyez sur [MENU/ SET].





- Pendant que l'image est effacée, [亩] apparaît à l'écran.
- Pour effacer [EFFACEM. MULTIPLE]/ [EFFACER TOUT]
- 1 Appuyez deux fois sur [前].
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [EFFACEM. MULTIPLE] ou [EFFACER TOUT] puis appuyez sur [MENU/SET].





- Si vous sélectionnez [EFFACEM. MULTIPLE], effectuez les opérations à partir de 3.
- Si vous sélectionnez [EFFACER TOUT], effectuez les opérations à partir de 5.
- Lorsque [MES FAVORIS] (P73) est placé sur [ON], [TOUT EFFACER SAUF★] apparaît. Si vous sélectionnez [TOUT EFFACER SAUF★], effectuez les opérations à partir de l'étape 5. (Cependant, si aucune image n'est affichée avec [★] vous ne pouvez pas sélectionner

[TOUT EFFACER SAUF ★] même si [MES FAVORIS] est placé sur [ON].)

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image puis appuyez sur ▼ pour la définir. (Uniquement lors de la sélection de [EFFACEM. MULTIPLE])





- Répétez la procédure ci-dessus.
- •[im] apparaît sur les images sélectionnées. Si ▼ est à nouveau appuyé, le réglage est annulé.
- L'icône [] clignote en rouge si l'image sélectionnée est protégée et ne peut pas être effacée. Annulez le réglage de protection et puis effacez l'image. (P78)
- 4 Appuyez sur [前].
- 5 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI] puis appuyez sur [MENU/ SET] pour définir.

(Écran lors de la sélection de [EFFACEM. MULTIPLE])





- [EFFACER TOUTES LES IMAGES?]
  est affiché en utilisant
  [EFFACER TOUT] et [TOUT EFFACER
  SAUF ★?] est affiché en utilisant
  [TOUT EFFACER SAUF ★].
- Lorsque vous supprimez des images, seules les images de la mémoire interne ou de la carte peuvent être

- supprimées. (Vous ne pouvez pas supprimer les images de la mémoire interne et de la carte en même temps.)
- Si vous appuyez sur [MENU/SET] pendant la suppression des images en utilisant [EFFACER TOUT] ou [TOUT EFFACER SAUF ★], la suppression s'arrêtera à mi-course.



- Une fois effacées, les images ne peuvent plus être récupérées. Vérifiez par deux fois les images avant de les effacer.
- Ne mettez pas l'appareil photo hors marche lors de l'effacement des images.
- Pendant l'effacement des images, utilisez des piles avec suffisamment d'énergie (P12) ou bien utilisez l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option).
- Il est possible d'effacer jusqu'à 50 images en une seule fois en utilisant [EFFACEM. MULTIPLE].
- Plus grand est le nombre d'image plus cela prendra de temps pour les effacer.
- S'il y a des images qui sont protégées
   [☐] (P78), qui ne sont pas conformes aux normes DCF (P33) ou qui sont sur une carte avec la languette de protection contre l'écriture placée sur [LOCK] (P17), elles ne seront pas supprimées même si [EFFACER TOUT] ou [TOUT EFFACER SAUF ★] est sélectionné.

#### À propos de l'écran ACL

## Changement des informations affichées




(A) Écran à cristaux liquides (ACL)

## Appuyez sur [DISPLAY] pour changer l'affichage.


 Lorsque l'écran de menu apparaît, la touche [DISPLAY] n'est pas activée.
 Pendant la visualisation mosaïque (P59) en visualisation avec la fonction zoom (P60), vous pouvez sélectionner uniquement "affichage normal" ou "aucun affichage".

#### En mode simple [♥]

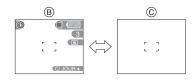


- Affichage normal
- © Aucun affichage

#### En mode enregistrement

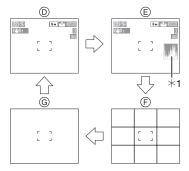

- Affichage normal
- Affichage avec histogramme
- Aucun affichage (grille de référence pour l'enregistrement)
- (G) Aucun affichage
- \*1 Histogramme

#### En mode visualisation

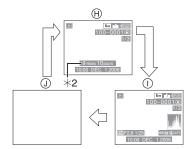

- (H) Affichage normal
- Affichage avec indications d'enregistrement et histogramme
- J Aucun affichage
- \*2 Affiché si [RG. ANNIVERSAIRE] et [AVEC ÂGE] sont sélectionnés dans [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2] (P55) en mode scène avant de prendre des photos.



Dans les modes scène
 [PORTRAIT NOCT.] (P52),
 [PAYSAGE NOCT.] (P52), [FEU D'ARTIFICE] (P54) et [CIEL ÉTOILÉ]
 (P54) les lignes sont grises.

#### ■ Grille de référence

Lorsque le sujet est aligné sur les lignes horizontales et verticales de la grille de référence, ou sur l'intersection de celles-ci, la taille, angle et équilibre du sujet sont mis en évidence. Cette fonction facilite une bonne composition de l'image.



#### **■** Histogramme

- Un histogramme est un graphique qui affiche la luminosité le long de l'axe horizontal (noir à blanc) et le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité sur l'axe vertical.
- Il vous permet de vérifier facilement l'exposition d'une image.
- Il est très utile si le réglage manuel de l'ouverture de l'objectif et de la vitesse d'obturation est disponible, surtout si l'exposition automatique peut être difficile en raison de l'éclairage irrégulier. L'utilisation de la fonction histogramme vous permet d'obtenir les meilleures performances de votre appareil photo.
- B Lorsque les valeurs de l'histogramme sont distribuées de façon égale, l'exposition est correcte et la luminosité est bien équilibrée.
- © Lorsque les valeurs sont concentrées vers la droite, l'image est surexposée.

#### Exemple d'histogramme













- A Sous-exposée
- ® Correctement exposée
- © Surexposée
- \*Histogramme



- Lorsque vous prenez des photos avec le flash ou dans des lieux sombres, l'histogramme est affiché en orange pour indiquer qu'il ne correspond pas à l'image enregistrée.
- L'histogramme en mode enregistrement est approximatif.
- Les histogrammes d'enregistrement et de lecture peuvent différer.
- L'histogramme de l'appareil peut différer de ceux des logiciels de traitement d'image des ordinateurs, etc.
- L'histogramme n'apparaît pas en mode simple [♥] ou en mode d'images animées [☐] en visualisation "mosaïque" ou en visualisation avec la fonction zoom.

Prises de vues avec l'appareil photo tenu au-dessus de votre tête (Mode plongée)



L'écran à cristaux liquides devient plus facile à voir lorsque l'appareil photo est tenu dans la position montrée ci-dessous. Cela est utile si vous ne pouvez pas vous rapprocher du sujet parce qu'une personne se trouve sur le chemin.



Appuyez sur [HIGH ANGLE] (A) pendant 1 seconde pour afficher l'icône du mode plongée [(Q)] (B).







 Le mode plongée est activé. L'écran à cristaux liquides s'illumine et devient facile à voir lorsque l'appareil photo est tenu loin de vous. (Cependant il devient plus difficile à voir lorsqu'il est vu tout droit.)

#### ■ Annulation du mode plongée

Appuyez et tenez [HIGH ANGLE] à nouveau pendant 1 seconde ou éteignez l'appareil photo.

• Le mode plongée est également annulé si le mode d'économie d'énergie est activé.



- En mode plongée, les images sont affichées avec une luminosité accrue sur l'écran à cristaux liquides. Ainsi, certains sujets peuvent apparaître différents à l'écran. Les images enregistrées n'en sont toutefois pas affectées.
- Vous pouvez ne pas remarquer les effets du mode plongée si l'écran ACL est difficile à voir à cause des rayons du soleil etc.. Dans ce cas, nous vous conseillons d'utiliser votre main ou un autre objet pour bloquer la lumière pendant l'utilisation.
- Le mode plongée n'est pas activé dans les cas suivants:
  - En mode simple [♥]
  - En mode visualisation
  - Pendant que l'écran du menu est affiché
  - Pendant la prévisualisation

### Prises de vues en utilisant le flash incorporé





#### (A): Flash

Ne le couvrez pas avec votre doigt ou avec n'importe quel autre objet.

### ■ Sélection du réglage du flash approprié

Réglez le flash pour qu'il corresponde à l'enregistrement.

### Appuyez sur ► [4] pour changer le réglage du flash.



 Pour des informations à propos des réglages du flash qui peuvent être sélectionnés, référez-vous à "Réglages de flash disponibles en mode enregistrement". (P40)

#### ∳A : AUTO

Le flash se déclenche automatiquement en fonction des conditions de prise de vue.

#### **≱A** ∴ AUTO/Réduction yeux rouges \*1

Le flash se déclenche automatiquement en fonction des conditions de prise de vue. Il réduit le phénomène des yeux rouges (les yeux du sujet apparaissent rouges sur la photo) en déclenchant le flash avant la prise réelle de la photo. Après cela, le flash

est activé à nouveau pour la prise de vue réelle.

 Utilisez cette fonction lorsque la prise de vue se fait dans un endroit sombre.

#### : Toujours activé

Le flash se déclenche obligatoirement, à chaque prise de vue.

 Utilisez ce réglage lorsque la scène est éclairée à contre-jour ou avec de la lumière fluorescente.

★③: Toujours activé/Réduction yeux rouges<sup>\*1</sup>

 Le paramétrage du flash est réglé sur Toujours activé/Réduction yeux rouges uniquement lorsque vous sélectionnez [FÊTE] (P53) ou [LUMIÈRE BOUGIE] dans le mode scène. (P53)

#### **♦**\$⊚: Synchronisation lente/ Réduction yeux rouges\*1

Lorsque le sujet est sur fond sombre, ce réglage ralentit la vitesse d'obturation alors que le flash se déclenche, afin d'éclaircir l'arrière-plan. Cela contribue également à réduire l'effet des yeux rouges.

 Utilisez ce réglage pour photographier des personnes devant un arrière-plan sombre.

#### : Toujours désactivé

Le flash ne se déclenche jamais.

- Utilisez ce réglage pour prendre des photos dans des endroits où l'usage du flash est interdit.
- \*1 Le flash est activé deux fois. Le sujet ne devra pas bouger jusqu'à ce que le second flash soit activé.

### ■ Réglages de flash disponibles en mode enregistrement

Les réglages de flash disponibles dépendent du mode d'enregistrement. (O: Disponible, —: Non disponible)

	<b></b> ≱A	<b>∳A</b> ◎	<b>\$</b>	∳S©	<b>\$</b> @	(3)
٥	0	0	0	0	_	0
	-	O*2 O O O	_*2	0	ı	0
9	0	0	0	0 0	ı	0
类	0	0	0	0	_	0
*	0	0	0	_	_	0
<b>₹</b> •	0	0	0 0 0 -	_	_	0
<b>*</b>		_		_		0
<b>☆</b> ※ ※ ※ ∴	0	0	0	_	ı	0
*≗	_	_	_	0	_	0
::	_	_	_	0 - -	_	0
[이 고	0	-	0	_	ı	0
Y		_		0 0	0	0
Û	-	_		0	0	0
*	_	_	_	_	_	0
44	-	_	_	_	_	0
3.	0	_	0	_	ı	0
<b>9</b> ,1	0	0	0	_		0
<b>9</b> ,2	0	0 0 0 1		_		000000000000000000000000000000000000000
*	0 –	0	0	0		0
	_	_	_	_	_	0

\*2 II devient Toujours activé [ ], lorsque la fonction de compensation du contre-jour est activée.

#### ■ Portée utile du flash

La portée utile du flash utile pour prendre des photos dépend de la sensibilité ISO sélectionnée.

Sensibilité ISO	Portée utile
AUTO	Grand angle
AUTO	•
	50 cm (1,64 pied) à 4,2 m (13,8 pieds)
	Téléobjectif
	50 cm (1,64 pied) à
	2,6 m (8,53 pieds)
ISO80	Grand angle
	50 cm (1,64 pied) à
	1,9 m (6,23 pieds)
	Téléobjectif
	50 cm (1,64 pied) à
	1,1 m (3,61 pieds)
ISO100	Grand angle
	50 cm (1,64 pied) à
	2,1 m (6,89 pieds)
	Téléobjectif
	50 cm (1,64 pied) à
	1,3 m (4,27 pieds)
ISO200	Grand angle
	50 cm (1,64 pied) à
	3,0 m (9,84 pieds)
	Téléobjectif
	50 cm (1,64 pied) à
	1,8 m (5,91 pieds)
ISO400	Grand angle
	60 cm (1,97 pied) à
	4,2 m (13,8 pieds)
	Téléobjectif
	60 cm (1,97 pied) à
	2,6 m (8,53 pieds)

 La portée utile du flash est différente dans le mode scène [HAUTE SENS.] (P56).
 Grand angle: 80 cm (2,62 pieds) à 5,7 m

(18,7 pieds)

Téléobjectif: 80 cm (2,62 pieds) à 3,5 m (11,5 pieds)

- La portée utile du flash est approximative.
- Voir P66 pour les informations sur la sensibilité ISO.
- Voir P26 pour les informations relatives à la plage de mise au point.
- Si la sensibilité ISO est placée sur [AUTO] en utilisant le flash, elle sera automatiquement augmentée jusqu'à un maximum de [ISO400].
- Pour éviter les parasites, nous vous conseillons de diminuer la sensibilité ISO (P66) ou de régler [RÉGL. IMAGE] sur [NATURAL]. (P71)

### ■ Vitesse d'obturation pour chaque réglage du flash

Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)
≱A : AUTO	1/30 à 1/2000
₹A⊚: AUTO/ Réduction yeux rouges	1/30 à 1/2000
	1/30 à 1/2000
	1/8 <sup>*3</sup> à 1/2000
: Toujours désactivé	1/8 <sup>*3</sup> à 1/2000

- \*3 La vitesse d'obturation change selon le réglage de l'obturation lente. (P70)
- Il peut y avoir des différences dans les vitesses d'obturation ci-dessus dans le mode scène.

- -[PAYSAGE NOCT.] (P52): 8 à 1/2000
- -[FEU D'ARTIFICE] (P54): 1/4, 1 seconde
- -[CIEL ÉTOILÉ] (P54): 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes

#### 

- Ne regardez pas de trop près le flash lorsqu'il est activé.
- Si vous approchez le flash trop près d'un sujet, celui-ci peut être déformé ou décoloré par la chaleur ou la lumière provenant du flash.
- Ne couvrez pas le flash avec vos doigts ou tout autre objet.
- Pendant que le flash se charge, l'écran s'éteint et vous ne pouvez pas prendre de photos. L'indicateur d'état s'allume. [Sauf en utilisant l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option).]
   Si l'autonomie des piles est faible, l'écran à cristaux liquides peut s'éteindre pour un long moment.
- L'icône du flash devient rouge lorsque le flash est activé et que vous enfoncez sur le déclencheur à mi-course.
- Lorsque l'indicateur d'instabilité s'affiche, il est recommandé d'utiliser un trépied.
- Lorsque vous prenez une photo au-delà de la portée utile du flash, l'exposition peut ne pas être correctement réglée et l'image peut s'éclaircir ou s'assombrir.
- Lorsque vous prenez une photo avec flash, l'équilibre des blancs se règle automatiquement [sauf pour [ ☆ ] (Lumière du jour)], mais l'équilibre des blancs pourrait être déréglé si l'éclairage du flash est insuffisant. (P64)
- Lorsque la vitesse d'obturation est rapide, l'effet flash peut ne pas être suffisant.

- Lors d'une prise de vue répétée,
   l'enregistrement pourrait ne pas avoir été effectué même si le flash s'est déclenché.
   Prenez la photo après que le voyant d'accès à la carte se soit éteint.
- L'effet de réduction des yeux rouges est différent selon les personnes. Par conséquent, si le sujet était loin de l'appareil photo ou s'il ne regardait pas le premier flash, l'effet peut ne pas être visible.
- Dans le mode prises de vues en rafale/ rafale avec réglage automatique de l'exposition, une seule photo est prise à chaque déclenchement du flash.

## Prises du vues avec retardateur



1 Appuyez sur ◀ [ல] pour sélectionner le mode du retardateur.





- လံု့₀: Retardateur réglé à 10 secondes
- : Retardateur réglé à 2 secondes

Aucune affichage: désactivé

2 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point et puis appuyez-le à fond pour prendre la photo.





- Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point.
- B: Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.
- Le voyant du retardateur © clignote et l'obturateur se déclenche après un délai de 10 (ou 2 secondes).



 Si vous appuyez sur [MENU/SET] alors que le retardateur est activé, le réglage du retardateur est annulé.



- En utilisant un trépied etc., le réglage du retardateur sur 2 secondes constitue une manière pratique d'éviter le vacillement provoqué par la pression du déclencheur.
- Lorsque vous appuyez une fois et à fond sur le déclencheur, le sujet est automatiquement mis au point juste avant l'enregistrement. Dans les endroits sombres, le voyant du retardateur clignotera puis s'allumera plus lumineusement opérant comme une lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P70) pour permettre à l'appareil photo de faire la mise au point du sujet.
- En mode simple [♥], le retardateur est réglé à 10 secondes.
- Lorsque le retardateur est activé en mode prises de vues en rafale, la première image est enregistrée 2 ou 10 secondes après une pression sur le déclencheur. Trois images sont enregistrées à la fois.
- Nous recommandons l'utilisation d'un trépied pour enregistrer avec le retardateur. (Lorsque vous utilisez un trépied, assurez-vous qu'il soit stable lorsque l'appareil photo y est installé.)

# Correction de l'exposition



Utilisez cette fonction lorsque vous ne parvenez pas à effectuer une exposition appropriée à cause de la différence de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan. Regardez les exemples suivants.

#### Sous-exposée



Correction de l'exposition vers la valeur positive.



#### Correctement exposée





#### Surexposée



Correction de l'exposition vers la valeur négative.

1 Appuyez sur ▲ [☆] jusqu'à ce que [EXPOSITION] apparaisse, compensez l'exposition avec ◄/►.





- Vous pouvez compenser de [-2 EV] à [+2 EV] à intervalles de [1/3 EV].
- Sélectionnez [0 EV] pour revenir à l'exposition d'origine.

### 2 Appuyez sur [MENU/SET] pour finir.

 Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour finir.



- EV est l'abréviation de [Exposure Value].
   Il s'agit de la quantité de lumière détectée par le capteur à couplage de charges (DCC) en fonction de l'ouverture du diaphragme et de la vitesse d'obturation.
- La valeur de la compensation de l'exposition s'affiche dans le coin inférieur gauche.
- L'indice de lumination est conservé en mémoire même si l'appareil est mis hors tension.
- L'étendue de la compensation de l'exposition sera limitée en fonction de la luminosité du sujet.
- L'exposition ne peut pas être corrigée en utilisant le mode scène [CIEL ÉTOILÉ].

# Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition



Dans ce mode, l'appareil prend automatiquement 3 photos sur une seule pression du déclencheur, en échelonnant les expositions selon la valeur de la compensation fixée. Vous pouvez régler les expositions désirées parmi 3 plages de compensations.

1 Appuyez sur ▲ [월] plusieurs fois jusqu'à ce que [PRISES VUES RAFALE] apparaisse, réglez la compensation de l'exposition avec ◄/▶.





- Vous pouvez sélectionner [OFF] (0), [±1/3 EV], [±2/3 EV] ou [±1 EV].
- Lorsque vous ne désirez plus faire de prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition, sélectionnez [OFF] (0).

### 2 Appuyez sur [MENU/SET] pour finir.

 Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour finir.



- Lorsque vous réglez la prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition, l'icône [ ] correspondante s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- Lorsque vous prenez des photos à l'aide du mode de prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition, à la suite d'une compensation de l'exposition, la prise de vue se base sur l'exposition compensée.
- Lorsque l'exposition est compensée, la valeur de cette compensation s'affiche dans le coin inférieur gauche.
- Le réglage du mode de prises de vues en rafale est annulé si l'appareil photo est étaint
- Lorsque le mode de prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition et celui de prises de vues en rafale sont activés simultanément, le premier a la priorité.
- Lors du réglage de la prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition, la fonction de prévisualisation automatique est activée indépendamment de son réglage. (L'image n'est pas agrandie.) De plus, les paramètres de la fonction de prévisualisation automatique dans le menu [CONFIG.] sont désactivés.
- Lorsque la prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition est activée, [ENR. SON] ne peut pas être utilisée. (DMC-LZ5)
- L'exposition peut ne pas se compenser avec le réglage automatique de l'exposition, en raison de la luminosité du sujet.
- Si le flash est activé ou si le mode scène [CIEL ÉTOILÉ] est sélectionné, vous ne pouvez prendre qu'une photo.
- Si le nombre d'images enregistrables est de 2 ou moins, vous ne pouvez pas prendre de photo avec le réglage prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition.

# Stabilisateur optique de l'image



Ce mode identifie et corrige l'instabilité de l'appareil.



2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le mode de la fonction de stabilisation et puis appuyez sur [MENU/SET].





MODE1	Le stabilisateur fonctionne en
(((LL)) <sub>1</sub> )	continu et peut aider pendant la
	photocomposition.
MODE2	Le vacillement est corrigé
(((LL))) <sub>2</sub> )	lorsque le déclencheur est pressé. Il y a un plus grand effet
	pressé. Il y a un plus grand effet
	de stabilisation.
OFF	Si vous voulez prendre une
((W)) <sub>OFF</sub> )	photo avec des vacillements.

#### Démonstration du stabilisateur optique de l'image (Mode démonstration)

Appuyez sur ▶ pour afficher l'écran de démonstration du stabilisateur optique. Après la fin de la démonstration, l'écran revient au menu de sélection du mode de la fonction de stabilisateur. Appuyez sur ▶ à nouveau si vous désirez quitter le mode de démonstration avant la fin. Pendant que la démonstration est affichée, le zoom optique est fixé sur grand angle (1×) et la fonction zoom ne peut pas être activée. De plus vous ne pouvez pas prendre de photos.



- La fonction de stabilisation peut ne pas fonctionner suffisamment dans les cas suivants
- Lorsque l'appareil est trop agité.
- Lorsque l'agrandissement du zoom est élevé.
- Dans la plage du zoom numérique.
- En suivant des sujets en mouvement rapide.
- Lorsque la vitesse d'obturation ralentie pour prendre des photos à l'intérieur ou dans des endroits sombres.

Soyez attentif aux tremblements en appuyant sur le déclencheur.

- En mode simple [♥], la fonction de stabilisation est réglée sur [MODE1] et dans [CIEL ÉTOILÉ] (P54) elle est réglée sur [OFF]. Le menu de sélection du mode de la fonction stabilisateur n'apparaît pas.
- En mode d'images animées [];
   [MODE2] ne peut être paramétré.

## Prises de vues en rafale



1 Appuyez sur la touche du mode de la prise de vues en rafale pour changer le réglage du mode de la prise de vues en rafale.





: Vitesse rapide

: Vitesse lente

: Illimité\*1

Aucun affichage visualisé: annulé

\*1 Selon la taille de la mémoire, l'énergie des piles, la taille et la qualité de l'image (compression).

#### 2 Prenez une photo.

 Maintenez enfoncé à fond le déclencheur pour activer le mode de prises de vues en rafale.

#### ■ Nombre de photos dans le mode de prises de vues en rafale

	Prises de vues en	Nombre de photos enregistrables	
	rafale (images/ seconde)	*	*
팊	3 <sup>*2</sup>	DMC-LZ5:	DMC-LZ5:
	2*2	6 max. DMC-LZ4/ DMC-LZ3: 3 max.	8 max. DMC-LZ4/ DMC-LZ3: 5 max.
<u></u>	Env. 1,5	Selon l'espac la mémoire ir	

- \*2 La vitesse de la prise de vues en rafale est constante indépendamment de la vitesse de transfert de la carte.
- Le nombre d'images est celui qu'il y a lorsque la vitesse d'obturation est plus rapide que 1/60 et que le flash n'est pas activé
- En mode simple [♥], les réglages seront les suivants. [♠] apparaît à la gauche de l'écran. (P93)
- [ 4"×6"/10×15cm]/[ E-MAIL]: Max. 8 images (DMC-LZ5)/Max. 5 images (DMC-LZ4/DMC-LZ3)

#### 

- Lorsque le mode de prise de vues en rafale est réglé sur illimité
- Vous pouvez prendre des photos jusqu'à ce que la capacité de la mémoire interne ou de la carte soit pleine.
- La vitesse de la prise de vues en rafale ralentira à mi-course. La vitesse de la prise de vues en rafale d'une carte MultiMediaCard est plus lente que celle d'une carte mémoire SD. Cependant, la durée exacte de ceci dépend du nombre d'images enregistrables et de la carte.

- La mise au point est fixée lorsque la première photo est prise.
- Lorsque le retardateur est utilisé, le nombre d'images enregistrables en mode de la prise de vues en rafale est fixé à 3.
- Le mode de la prise de vues en rafale n'est pas annulé lorsque l'appareil photo est mis hors tension.
- Lorsque le mode de prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition et celui de prises de vues en rafale sont activés simultanément, le premier a la priorité.
- La manière de contrôler l'exposition et l'équilibre des blancs varie selon le réglage du mode de prise de vues en rafale. Lorsque le mode de prise de vues en rafale est réglé sur [ ] ou sur [ ], ils sont fixés sur les valeurs déterminées pour la première photo. Lorsque la cadence de prise de vues en rafale est réglée sur [ ], ils sont réglés chaque fois que vous prenez une photo.
- Lors du réglage du mode de prise de vues en rafale, la fonction de prévisualisation automatique est activée indépendamment de son réglage. (L'image n'est pas agrandie.) De plus, les paramètres de la fonction de prévisualisation automatique dans le menu [CONFIG.] sont désactivés.
- Lorsque le mode de la prise de vues en rafale est activé, [ENR. SON] ne peut pas être utilisé. (DMC-LZ5)
- Si le flash est activé ou si le mode scène [CIEL ÉTOILÉ] est sélectionné, vous ne pouvez prendre que 1 photo.

# Pour économiser la consommation d'énergie



La luminosité de l'écran est réduite et l'appareil photo fonctionne de la manière suivante. Les autres opérations fonctionnent de la même manière que le mode enregistrement [ ] . Référez-vous à la P19 pour la méthode de réglage.

#### **Conditions:**

- Lorsque 15 secondes passent sans aucune utilisation.
- Lorsque 5 secondes passent sans aucune utilisation après une prise de vue.
   (Uniquement lorsque [ÉCONOMIE] du menu [CONFIG.] est réglé sur [LEVEL 2].) (P22)

#### Fonctionnement:

• Le message [ÉCRAN ÉTEINT] clignote et l'écran à cristaux liquides s'éteint puis l'indicateur d'état s'illumine.

### Comment rallumer l'écran à cristaux liquides:

Appuyez sur n'importe quelle touche.

#### Économie d'énergie:

L'appareil photo s'éteint et le mode d'économie d'énergie est activé lorsque 2 minutes passent sans aucune opération. Appuyez à mi-course sur le déclencheur ou mettez l'appareil hors et en marche pour annuler le mode d'économie d'énergie.



- Le mode d'économie d'énergie n'est pas activé dans les cas suivants. (Le mode d'économie d'énergie est activé.)
- Pendant que l'écran de menu est affiché.
- Pendant que le retardateur est sélectionné.
- Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option), le mode d'économie d'énergie n'est pas activé.

#### 48


VQT0U88

# Prises de vues en gros plan



Ce mode permet des prises de vues très rapprochées du sujet, comme des plans rapprochés de fleurs. Vous pouvez prendre des photos en vous rapprochant du sujet jusqu'à une distance de 5 cm (0,16 pied) de l'objectif en tournant le levier du zoom le plus loin possible vers grand angle (1×).

#### ■ Plage de mise au point

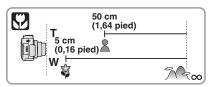



- Nous recommandons l'usage d'un trépied et du retardateur (P42) en mode macro.
- Lorsque le sujet est proche de l'appareil photo, la plage de la mise au point (profondeur de champ) est plus restreinte.
   Par conséquent, vous aurez des difficultés à mettre au point un sujet si la distance entre lui et l'appareil photo est changée après que la mise au point ait été faite.
- Lorsque l'appareil photo se trouve à une distance du sujet qui dépasse les limites de l'objectif, il se peut que la mise au point ne soit pas adéquate même si l'indication de mise au point est affichée.
- Le mode macro donne à l'appareil photo la priorité à un sujet proche de l'appareil photo. Cependant, si la distance entre l'appareil photo et le sujet est de plus de 50 cm (1,64 pieds) cela prendra plus de temps de faire la mise au point en mode macro qu'en mode normal de prises de vues.
- La portée du flash va de 50 cm (1,64 pied) à 4,2 m (13,8 pieds) (grand angle). (Cela

- s'applique lorsque la sensibilité ISO est réglée sur [AUTO].)
- Nous vous conseillons le réglage du flash sur Forcé OFF [ ] en prenant des photos de sujets proches.
- Lorsque vous prenez une photo près de la limite de la portée, la résolution de la périphérie de l'image peut légèrement diminuer. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

#### Mode scène



Lorsque vous sélectionnez un mode scène qui fasse correspondre le sujet et la situation de l'enregistrement, l'appareil photo sélectionne l'exposition et la teinte optimales pour obtenir l'image désirée. Deux scènes fréquemment utilisées peuvent être définies sur la molette de sélection [SCN1] et [SCN2].

- Référez-vous aux P50 à 56 pour chaque menu de scène.
- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le mode scène.









- Appuyez sur ▼ sur (A) pour aller sur l'écran de menu suivant.
- Si le menu du [MODE SCÈNE] n'apparaît pas, appuyez sur [MENU/ SET] pour afficher le menu [MODE SCÈNE].
- Lorsque vous appuyez sur ▶, des explications à propos de chaque mode scène sont affichées. (Lorsque vous appuyez sur ◄, l'écran revient au menu [MODE SCÈNE].)

#### 2 Appuyez sur [MENU/SET].

#### À propos des éléments de l'écran de menu

- II y a 5 écrans de menu (1/5, 2/5, 3/5, 4/5 et 5/5).
- Vous pouvez changer les écrans à partir de n'importe quel élément de menu en faisant tourner le levier de zoom.

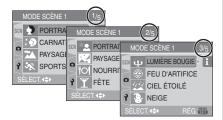

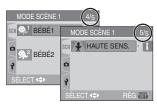

# ■ Réglage des scènes utilisées fréquemment sur la molette de sélection [SCN1] et [SCN2].

- 1 Placez [MENU SCÈNE] du menu [CONFIG.] sur [OFF]. (P23)
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le mode scène puis appuyez sur [MENU/ SET].
- Lorsque la molette de sélection est placée sur [SCN1] ou sur [SCN2], le mode scène sélectionné est activé et le menu [MODE SCÈNE] n'est pas affiché. Ceci est pratique car vous n'avez plus besoin de sélectionner le mode scène dans le menu [MODE SCÈNE] chaque fois que vous prenez une photo.



 Lorsque vous prenez des photos en utilisant un mode scène qui n'est pas adapté à la situation, la teinte peut différer de la scène réelle.

50

VQT0U88

- Lorsque vous désirez changer la luminosité de l'image qui doit être enregistrée, compensez l'exposition (P43). (Cependant, l'exposition ne peut pas être compensée en [CIEL ÉTOILÉ].)
- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être sélectionnées en mode scène car l'appareil photo les ajuste automatiquement à leur réglage optimal.
- -[ÉQ.BLANCS]
- -[SENSIBILITÉ]
- -[EFFET COUL.]
- -[RÉGL. IMAGE]

#### Mode portrait

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

La personne ressort de l'arrière-plan et a un beau teint sain.



#### ■ Technique pour le mode portrait

Pour augmenter l'efficacité de ce mode:

- 1 Tournez le levier de zoom aussi loin que possible vers téléobjectif.
- **2** Rapprochez-vous du sujet pour rendre ce mode plus efficace.



- Ce mode convient uniquement pour prendre des photos en plein air à la lumière du jour.
- La sensibilité ISO est réglée sur [ISO80].

#### Mode carnation

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

L'appareil photo détecte le visage et les zones de peau pour rendre plus douce l'apparence de la peau que le mode portrait.



#### ■ Technique du mode carnation

Pour augmenter l'efficacité de ce mode:

- 1 Tournez le levier de zoom aussi loin que possible vers téléobjectif.
- 2 Rapprochez-vous du sujet pour rendre ce mode plus efficace.



- Ce mode convient uniquement pour prendre des photos en plein air à la lumière du jour.
- Si une partie de l'arrière-plan etc. a une couleur proche de celle de la peau, cette partie sera également adoucie.
- Ce mode peut ne pas être efficace s'il n'y a pas assez de lumière.
- La sensibilité ISO est réglée sur [ISO80].

#### Mode paysage

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

L'appareil photo fait la mise au point de préférence sur un sujet distant. Ceci vous permet de prendre des photos d'un large paysage.



- La plage de mise au point est de 5 m (16,4 pieds) à ∞.
- •Le flash est désactivé [ ].
- Le réglage de la lampe d'assistance pour la mise au point automatique est désactivé.

#### Mode sports

Appuyez sur [ j pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode scène. (P49)

Ce mode vous permet de prendre des photos d'un sujet se déplaçant rapidement par exemple lorsque vous prenez des photos d'événements sportifs à l'extérieur.



#### ■ Technique pour le mode sports

 Ce mode est efficace pour prendre des photos pendant une journée de beau temps.



 Ce mode convient pour prendre des photos en plein air à la lumière du jour en vous tenant à 5 m (16,4 pieds) ou plus du sujet.

#### Mode portrait nocturne

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

Ce mode vous permet de prendre des photos d'un sujet et d'un paysage avec une luminosité proche de la vie réelle en utilisant le flash et en ralentissant la vitesse d'obturation.



### ■ Technique pour le mode portrait nocturne

- · Utilisez le flash.
- Puisque la vitesse d'obturation est ralentie, nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du retardateur (P42) pour prendre des photos.
- Assurez-vous que le sujet reste immobile pendant environ 1 seconde après avoir pris la photo.
- Nous recommandons de tourner le levier de zoom vers grand angle (1×) et d'être à environ 1,5 m (4,92 pieds) du sujet pour prendre une photo.



- La plage de mise au point est de 1,2 m (3,94 pieds) à 5 m (16,4 pieds).
   (Référez-vous à la P40 pour la portée utile du flash.)
- L'obturateur peut rester fermé (max. 1 seconde environ) après avoir pris une photo à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.
- Lors de l'utilisation du flash, la Synchro lente/Réduction yeux rouges [\$\$\infty\$] est

sélectionné et le flash est activé chaque fois.

#### Mode paysage nocturne

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

Ce mode vous permet d'enregistrer un paysage nocturne de façon réaliste en réduisant la vitesse d'obturation.



### ■ Technique pour le mode paysage nocturne

 En raison de la vitesse de pose très lente (maximum d'environ 8 secondes), il convient d'utiliser un trépied. Nous vous recommandons l'utilisation du retardateur (P42) pour prendre des photos.



- La plage de mise au point est de 5 m (16,4 pieds) à  $\infty$ .
- Il se peut que l'obturateur demeure fermé (maximum d'environ 8 secondes) à la suite d'une prise de vue à cause du traitement du signal, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.
- Le flash est désactivé [ ( )].
- La sensibilité ISO est réglée sur [ISO80].
- Le réglage de la lampe d'assistance pour la mise au point automatique est désactivé.
- Vous ne pouvez pas sélectionner l'obturation lente.

#### Mode nourriture

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

Ce mode vous permet de prendre des photos de nourriture avec une teinte naturelle sans affecter la lumière ambiante d'un restaurant etc.



 La plage de mise au point sera la même qu'en mode macro. [5 cm (0,16 pied) (grand angle)/50 cm (1,64 pied) (téléobjectif) à ∞]

#### Mode fête

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

Sélectionnez ce mode lorsque vous désirez prendre des photos à une réception de mariage, une fête en plein air etc. Les personnes et l'arrière-plan peuvent être enregistrés avec une luminosité naturelle en utilisant le flash et une vitesse d'obturation lente.



#### ■ Technique pour le mode fête

- Puisque la vitesse d'obturation est ralentie, nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du retardateur (P42) pour prendre des photos.
- Nous vous conseillons de tourner le levier de zoom vers grand angle (1×) et d'être à

environ 1,5 m (4,92 pieds) du sujet pour prendre les photos.



•Le mode flash du flash incorporé peut être réglé sur Toujours activé/Réduction yeux rouges [≰s⊚] ou Synchro lente/Réduction yeux rouges [≰s⊚].

#### **Mode lumière de bougie**

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

Ce mode vous permet de prendre des photos avec l'atmosphère d'une lumière de bougie.



#### ■ Technique du mode de lumière de bougie

- Si vous tirez le meilleur partie de la lumière de bougie, vous pouvez prendre avec succès des photos sans utiliser le flash
- Nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du retardateur (P42) pour prendre des photos.



- La plage de mise au point sera la même que celle du mode macro. [5 cm (0,16 pied) (grand angle)/50 cm (1,64 pied) (téléobjectif) à ∞]
- Le mode flash du flash incorporé peut être placé sur Toujours activé/Réduction yeux rouges [\$\$\infty\$] ou Synchro lente/ Réduction yeux rouges [\$\$\infty\$].

#### Mode feux d'artifice

Appuyez sur [ ap [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

Ce mode vous permet de prendre de magnifiques photos de feux d'artifice qui explosent dans un ciel nocturne.



#### ■ Technique pour le mode feux d'artifice

 Puisque la vitesse d'obturation ralentit, nous vous conseillons d'utiliser un trépied.



- • Ce mode est plus efficace lorsque le sujet se trouve à 10 m (32,8 pieds) ou plus.
- · La vitesse d'obturation change comme
- Lorsque [OFF] est sélectionné pour la fonction de stabilisateur optique de l'image: Fixé sur 1 seconde
- -Lorsque [MODE1] ou [MODE2] est sélectionné pour la fonction de stabilisateur optique de l'image: 1/4 ou 1 seconde (La vitesse d'obturation sera de 1 seconde uniquement lorsque l'appareil photo a déterminé qu'il y a de légers vacillements comme en utilisant un trépied etc.)
- · Les histogrammes sont toujours affichés en orange. (P37)
- Le flash est désactivé [ ].
- Le réglage de la lampe d'assistance pour la mise au point automatique est désactivé.
- Vous ne pouvez pas sélectionner l'obturation lente.

#### Mode ciel étoilé

Appuyez sur [ ( ) pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

Ce mode vous permet de prendre des photos claires d'un ciel étoilé ou d'un sujet sombre que vous ne pourriez pas prendre en [PAYSAGE NOCT.] en rendant la vitesse d'obturation plus lente.



#### ■ Réglage de la vitesse d'obturation

- Sélectionnez une vitesse d'obturation entre [15 SECONDES], [30 SECONDES] ou [60 SECONDES].
- 1 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le nombre de secondes puis appuyez sur [MENU/SET].



2 Prenez la photo.



- Appuyez sur le déclencheur pour afficher l'écran de compte à rebours. Ne bougez pas l'appareil photo après que cet écran soit affiché. À la fin du compte à rebours, [ATTENDRE SVP...] est affiché pendant la même durée que la vitesse d'obturation sélectionnée pour le traitement du signal.
- Appuyez sur [MENU/SET] pour arrêter de prendre des photos tandis que l'écran de compte à rebours est affiché.

#### ■ Technique du mode ciel étoilé

· L'obturateur s'ouvre pendant 15, 30 ou 60 secondes. Utilisez un trépied. Nous vous recommandons également d'utiliser le retardateur pour prendre la photo. (P42)



- · Les histogrammes sont toujours affichés en orange. (P37)
- Le flash est désactivé [ ( )].
- · La fonction de stabilisateur optique de l'image est fixée sur [OFF].
- · La sensibilité ISO est réglée sur [ISO80].
- Vous ne pouvez pas corriger l'exposition ou sélectionner [ENR. SON] (DMC-LZ5), le mode de prises de vues en rafale avec réglage automatique, le mode de prises de vues en rafale.

#### Mode neige

[MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

Ce mode vous permet de prendre une photo dans des endroits comme des pistes de ski ou des endroits près de montagnes neigeuses. L'exposition et l'équilibre des blancs sont réglées pour faire ressortir le blanc de la neige.



#### Mode bébé 1 Mode bébé 2

Appuyez sur [ ] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

Ce mode vous permet de prendre des photos d'un enfant avec un beau teint sain. Lorsque le flash est utilisé, la lumière

provenant de celui-ci est plus faible que d'habitude.

Vous pouvez régler les anniversaires de deux bébés en utilisant [BÉBÉ1] et (BÉBÉ21.

- · L'âge du bébé peut être affiché en visualisant les photos.
- · L'âge peut être également imprimé sur chaque photo en utilisant le logiciel [LUMIX Simple Viewer] du CD-ROM (fourni). (Pour des informations à propos de l'impression, référez-vous au manuel d'utilisation séparé sur la connexion PC.)

#### ■ Réglage de l'affichage de l'âge

- Si vous désirez que l'âge soit affiché, sélectionnez d'abord l'anniversaire. sélectionnez [AVEC ÂGE] et appuyez sur [MENU/SET].
- · Si vous ne désirez pas que l'âge soit affiché, sélectionnez [SANS ÂGE] et appuyez sur [MENU/SET].





#### ■ Réglage de l'anniversaire

- 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [RG. ANNIVERSAIRE] puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Lorsque le message [VEUILLEZ RÉGLER L'ANNIVERSAIRE DU BÉBÉ] apparaît, sélectionnez les rubriques (Année/Mois/Jour) en utilisant ◄/▶ et réglez-les en utilisant ▲/▼.
- 3 Appuyez sur [MENU/SET] pour finir le réglage.
- Si vous sélectionnez [AVEC ÂGE] sans avoir d'abord réglé l'anniversaire, un message est affiché. Appuyez sur [MENU/SET] et réglez l'anniversaire aux étapes 2 et 3.



- La plage de mise au point sera la même que celle du mode macro. [5 cm (0,16 pied) (grand angle)/50 cm (1,64 pied) (téléobjectif) à ∞]
- Après avoir allumé l'appareil photo en mode scène [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2] ou changé à partir d'un autre mode scène vers [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2], l'âge ainsi que la date et l'heure actuelles sont affichés pendant environ 5 secondes au bas de l'écran.
- Le style d'affichage de l'âge est différent selon la langue sélectionnée dans le mode enregistrement.
- Lors de l'impression, l'âge peut être d'un style légèrement différent que celui affiché à l'écran.
- La date d'anniversaire est affichée ainsi [0 mois 0 jour].
- Si l'âge n'est pas correctement affiché, vérifiez le réglage de l'horloge et de l'anniversaire.
- Si l'appareil photo est réglé sur [SANS ÂGE], l'âge n'est pas enregistré même si l'heure et l'anniversaire sont réglés. Ceci signifie que l'âge ne peut pas être affiché même si l'appareil photo est réglé sur [AVEC ÂGE] après les prises de vues.
- Utilisez [RESTAURER] dans le menu [CONFIG.] pour restaurer le réglage de l'anniversaire. (P22)

#### Mode sensibilité élevée

Appuyez sur [ ] pour afficher le menu [MODE SCÈNE] et sélectionnez un mode de scène. (P49)

Ce mode règle la sensibilité ISO de façon plus élevée que d'habitude. Un léger flou du sujet est créé en prenant des photos à l'intérieur etc.






- La sensibilité ISO la plus adaptée entre [ISO800] et [ISO1600] est automatiquement sélectionnée.
- La plage de mise au point sera la même qu'en mode macro. [5 cm (0,16 pied) (grand angle)/50 cm (1,64 pied) (téléobjectif) à ∞]
- La résolution de l'image enregistrée diminue légèrement à cause du traitement de la sensibilité élevée. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Le zoom optique étendu et le zoom numérique ne peuvent pas être utilisés.

### Mode images animées



1 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point et puis appuyez-le à fond pour démarrer l'enregistrement.

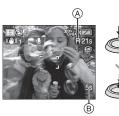

- Lorsque le sujet est mis au point, l'indicateur de mise au point s'allume.
- La mise au point, le zoom et la valeur de l'ouverture sont fixés sur le réglage du début de l'enregistrement (la première image).
- Le temps d'enregistrement disponible (a) est affiché en haut à droite et le temps d'enregistrement passé (B) est affiché au bas à droite de l'écran. Par exemple, 1 heure 20 minutes et 30 secondes est affiché ainsi [1h20m30s].
- Le temps d'enregistrement disponible et le temps d'enregistrement passé sont approximatifs.
- L'enregistrement du son démarre en même temps par le micro incorporé de l'appareil photo. (DMC-LZ5)

#### 2 Appuyez à fond sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

 Si la mémoire interne ou la carte est pleine en cours d'enregistrement, l'appareil photo l'arrête automatiquement.

- Changement du réglage de la qualité de l'image
- 1 Appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [MODE IMAGE] et puis appuyez sur ▶.





# 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique puis appuyez sur [MENU/SET].

Rubrique	Taille de l'image	fps
30fpsVGA	640×480 pixels	30
10fpsVGA	640×460 pixeis	10
30fpsQVGA	320×240 pixels	30
10fpsQVGA	320×240 pixeis	10

- fps (image par seconde); indique le nombre d'images utilisées en 1 seconde.
- Vous pouvez enregistrer des images animées plus lisses avec 30 fps.
- Vous pouvez enregistrer des images animées plus longues avec 10 fps bien que la qualité de l'image soit plus basse.
- La taille du fichier avec [10fpsQVGA] est plus petite donc adaptée aux courriels.

- \* Vous pouvez uniquement enregistrer sur la mémoire interne si la taille de l'image est placée sur QVGA (320×240 pixels).
  - (O: Disponible, —: Non disponible)

Rubrique	Carte mémoire SD	Mémoire interne
30fpsVGA	0	_
10fpsVGA	0	_
30fpsQVGA	0	0
10fpsQVGA	0	0

### 4 Appuyez sur [MENU/SET] pour fermer le menu.

 Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour fermer le menu.



- La plage de mise au point est de 5 cm (0,16 pied) à ∞ (grand angle), 50 cm (1,64 pied) à ∞ (téléobjectif).
- Référez-vous à la P105 pour des informations à propos de la durée d'enregistrement disponible.
- La durée d'enregistrement disponible est approximative.
   (Elle varie selon les conditions d'enregistrement et le type de carte mémoire SD.)
- La durée d'enregistrement disponible change avec les sujets.
- La durée d'enregistrement disponible affichée à l'écran peut ne pas diminuer régulièrement.
- Les images animées ne peuvent pas être enregistrées sans le son. (DMC-LZ5)
- Vous ne pouvez pas enregistrer le son. (DMC-LZ4/DMC-LZ3)
- Cet appareil ne peut pas enregistrer d'images animées sur des cartes MultiMediaCard.
- Lorsque vous placez la qualité de l'image sur [30fpsVGA], nous recommandons l'utilisation d'une carte

- mémoire SD vitesse rapide avec "10MB/s" ou plus affiché sur l'emballage.
- Selon le type de la carte mémoire SD, l'enregistrement peut s'arrêter en plein milieu.
- Nous recommandons l'utilisation d'une carte mémoire SD de Panasonic.
- Selon le type de la carte mémoire SD, l'indicateur d'accès à la carte peut apparaître un instant après l'enregistrement d'images animées. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Lorsque les images animées enregistrées avec l'appareil photo sont visualisées avec un autre appareil, la qualité de l'image et du son peut laisser à désirer; il est même possible que leur visualisation ne soit pas possible.
- En mode images animées [ ], vous ne pouvez pas utiliser la fonction de détection du sens ni la fonction de prévisualisation.
- La fonction de stabilisation ne peut pas être réglée sur [MODE2].
- L'ensemble des logiciels inclus QuickTime pour lire sur l'ordinateur les fichiers d'images animées enregistrés par l'appareil photo.

### Affichage des écrans multiples (Visualisation

"mosaïque")



1 Tournez le levier de zoom vers [ [ [ W] pour afficher les écrans multiples.

(Écran lorsque 9 écrans sont affichés)



- **□**: 1 écran → 9 écrans → 16 écrans→25 écrans
- · Après que les écrans multiples soient affichés, tournez le levier de zoom plus loin vers [ ] [W] pour afficher 16 écrans puis 25 écrans. Tournez le levier de zoom vers [Q] [T] pour revenir à l'écran précédent.
- Lorsque vous commutez vers les écrans multiples, une barre de défilement (A) apparaît. Vous pouvez confirmer la position de l'image affichée dans toutes les images enregistrées avec cette barre de défilement.
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une image.





• La date d'enregistrement, le numéro de l'image sélectionnée et le nombre total d'images enregistrées sont affichés.

- Selon l'image enregistrée et les réglages, les icônes suivantes apparaîtront.
- -[★] (Mes favoris)
- -[[]] (Image animée)
- -[ 🕵 ] ([BÉBÉ1]/[BÉBÉ2] dans le mode scène)

#### ■ Exemples de 16 écrans et 25 écrans





- B: 16 écrans
- ©: 25 écrans

### ■ Pour revenir à la visualisation

Tournez vers [Q][T] ou appuyez sur [MENU/SET].

- L'image apparaît encadrée d'orange.
- Pour éliminer une image pendant la visualisation "mosaïque"
- Appuyez sur ▲/▼/◄/▶ pour sélectionner une image puis appuyez sur [前].
- 2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI].
- 3 Appuyez sur [MENU/SET].



- Même si les indications à l'écran n'apparaissent pas en mode visualisation de photos (P36), les informations d'enregistrement etc. apparaissent à l'écran en visualisation "mosaïque". Vous pouvez commuter entre l'affichage ou le non affichage des indications à l'écran en appuyant [DISPLAY]. Si vous revenez à l'écran précédent, les indications à l'écran sont affichés comme en mode de visualisation normale.
- · Les images ne seront pas affichées dans le sens pivoté même si [ROTATION AFF.] est placé sur [ON]. (P74)

# Visualisation avec fonction zoom



1 Tournez le levier du zoom vers [ Q ] [T] pour agrandir l'image.





- Q:  $1 \times \rightarrow 2 \times \rightarrow 4 \times \rightarrow 8 \times \rightarrow 16 \times$
- Lorsque vous tournez le levier de zoom vers [♣♣] [W] après l'agrandissement de l'image, l'agrandissement diminue. Lorsque vous tournez le levier de zoom vers [Q] [T], l'agrandissement devient plus élevé.
- Lorsque vous changez
  l'agrandissement, l'indication de la
  position du zoom (A) apparaît pendant
  environ 1 seconde ainsi pour vous
  permettre de vérifier l'endroit où l'image
  est agrandie.
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◄/▶ pour déplacer la position.





 Lorsque vous déplacez la section (position) devant être affichée, la position du zoom est affichée pendant environ 1 seconde.

- Pour arrêter l'utilisation de la visualisation avec la fonction zoom Tournez vers [ ] [W] ou appuyez sur [MENU/SET].
- Pour effacer une image en phase de zoom pendant la lecture
- 1 Appuyez sur [亩].
- 2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI].
- 3 Appuyez sur [MENU/SET].




- Même si les indicateurs de l'écran sont éteints en mode lecture normale (P36), l'agrandissement et le fonctionnement apparaît à l'écran lorsque le zoom de lecture est activé. Vous pouvez commuter entre l'affichage ou le non affichage des indicateurs à l'écran en appuyant [DISPLAY]. Vous pouvez placer l'agrandissement sur 1 ×, les indicateurs à l'écran sont affichés comme en mode de lecture normale.
- Plus l'image est agrandie, plus la qualité d'image se dégrade.
- Si vous désirez sauvegarder les images agrandies, utilisez la fonction de recadrage. (P80)
- La fonction zoom pourrait ne pas fonctionner avec des images enregistrées sur un autre appareil.

# Visualisation de photos avec piste sonore et d'images animées



Images animées
Appuyez sur ◀/▶ pour
sélectionner une image avec une
icône de l'image animée [ॐॐ‱]/
[○○○○○ ]/[○○○○○ ]/[○○○○○ ] puis
appuyez sur ▼ pour visualiser.

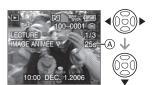

- Le temps d'enregistrement de l'image animée (a) est affiché à l'écran. Après le démarrage de la lecture, le temps d'enregistrement de l'image animée disparaît et le temps de lecture passé est affiché au bas à droite de l'écran. Par exemple, 1 heure 20 minutes et 30 secondes est affiché ainsi [1h20m30s].
- Le curseur affiché pendant la visualisation correspond à l'indicateur ▲/▼/◄/▶.
- Appuyez sur ▼ à nouveau pour arrêter la visualisation d'images animées et revenir à la visualisation normale.

Avance rapide/marche arrière rapide Pendant la visualisation, maintenez la pression sur ◀/▶.

- ■: Avance rapide
- ▶: Défilement rapide
- L'appareil photo revient à la lecture de l'image animée lorsque ◀/▶ est relâché.

#### Pour s'arrêter momentanément

Appuyez sur ▲ pendant la lecture de l'image animée.

- Appuyez à nouveau sur la touche ▲ pour annuler l'arrêt momentané.
- Images avec son (DMC-LZ5)
  Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une image avec l'icône du son [內] puis appuyez sur ▼ pour visualiser.



 Référez-vous à [ENR. SON] (P68) et [DOUBL. SON] (P79) pour avoir des informations sur la manière de créer des images fixes avec son.



- Vous pouvez enregistrer des sons avec le DMC-LZ5. Cependant, vous ne pouvez pas écouter ces sons avec l'appareil photo seul. Lorsque vous voulez entendre les sons, branchez l'appareil photo au PC (P84) ou au téléviseur (P91).
- Vous ne pouvez pas enregistrer de son avec le DMC-LZ4/DMC-LZ3.
- Le format de fichier qui peut être lu par cet appareil photo est le format QuickTime Motion JPEG.
- Veuillez noter que le lot de logiciels comprend QuickTime pour pouvoir lire sur l'ordinateur les fichiers d'images animées enregistrés par l'appareil photo.
- Certains fichiers QuickTime Motion JPEG enregistrés par un ordinateur ou un autre appareil ne peuvent pas être visualisés sur cet appareil photo.

- Lorsque vous visualisez des images animées qui ont été enregistrées par un autre appareil, la qualité d'image peut être détériorée et les images peuvent ne pas être visualisées.
- Lorsque vous utilisez une carte mémoire à grande capacité, l'avance rapide peut être plus lent qu'à l'accoutumée.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes avec les images avec son (DMC-LZ5) et les images animées.
- Zoom de Lecture
   [Pendant l'écoute du son (DMC-LZ5) et la lecture ou pause des images animées]
- -[DOUBL. SON] (DMC-LZ5)/ [ROTATION AFF.]/[TOURNER] (Images animées uniquement)
- -[REDIMEN.]/[CADRAGE]

# Utilisation du menu du mode [ENR.]




Augmente la diversité des photos que vous pouvez prendre en réglant l'effet de couleur, ajustement de l'image etc.


- Réglez la molette de sélection de mode sur le mode d'enregistrement désiré.
- Les éléments du menu sont différents selon le mode sélectionné avec la molette de sélection (P5). Cette page décrit comment régler [ENR. SON] (DMC-LZ5) dans le mode normal de prises de vues [♠]. (Référez-vous à la P64 à 71 pour chaque élément du menu.)
- Sélectionnez [RESTAURER] dans le menu [CONFIG.] pour remettre les réglages du menu à la configuration initiale du moment de l'achat. (P22)

#### 1 Appuyez sur [MENU/SET].


2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément désiré.

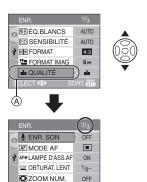

 Appuyez sur ▼ sur (A) pour aller sur l'écran de menu suivant. 3 Appuyez sur ▶, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le réglage et puis appuyez sur [MENU/SET].

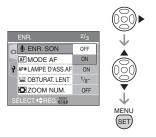

- 4 Appuyez sur [MENU/SET] pour fermer le menu.
  - Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour fermer le menu.
- À propos des éléments de l'écran de menu
- II y a 3 écrans de menu (1/3, 2/3 et 3/3).
- Vous pouvez changer les écrans à partir de n'importe quel élément de menu en faisant tourner le levier de zoom.

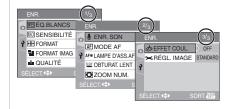

#### [ÉQ.BLANCS]

WB Réglage de la teinte pour une image plus naturelle



Appuyez sur [ ED ] pour afficher le menu mode [ENR.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P63)


Cette fonction vous permet de reproduire la couleur blanche de façon plus réaliste sur les images enregistrées sous les rayons du soleil, un éclairage halogène etc. où le blanc peut apparaître rougeâtre ou bleuâtre. Sélectionnez un réglage qui correspond aux conditions d'enregistrement.

AUTO	pour le réglage automatique (équilibre des blancs automatique)
☆ (Lumière du jour)	pour l'enregistrement en extérieur au cours d'une journée ensoleillée
(Nuageux)	pour enregistrer en extérieur au cours d'une journée nuageuse
্ন্- (Halogène)	pour enregistrer sous un éclairage halogène
(Réglage du blanc)	pour l'utilisation du préréglage de l'équilibre des blancs
L SET (Réglage du blanc)	pour le réglage de l'équilibre des blancs à nouveau

- Si vous sélectionnez un réglage autre que [AUTO], vous pouvez ajuster de manière plus fine la balance de blancs.
- Équilibre des blancs automatique L'étendue de l'équilibre des blancs disponible est montrée dans l'illustration

suivante. Lorsque vous prenez une photo en dehors de l'étendue de l'équilibre des blancs, l'image peut apparaître rougeâtre ou bleuâtre. Donc, l'équilibre des blancs automatique peut ne pas fonctionner correctement si le sujet est entouré par plusieurs sources de lumière. Dans ces cas, placez l'équilibre des blancs sur un mode autre que [AUTO].

- 1 L'équilibre des blancs automatique fonctionnera dans les gammes suivantes.
- 2 Ciel bleu
- 3 Ciel nuageux (Pluie)
- 4 Écran TV
- 5 Lumière du soleil
- 6 Lumière fluorescente blanche
- 7 Ampoule de lumière incandescente
- 8 Lever et coucher de soleil
- 9 Lumière de bougie

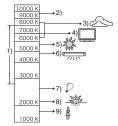

K=Température Couleur Kelvin

- Réglage manuel de l'équilibre des blancs (Réglage du blanc SET) Utilisez ceci pour définir l'équilibre des blancs manuellement.
- 1 Sélectionnez [ SET ] (réglage des blancs) et puis appuyez sur [MENU/ SET1.

2 Dirigez l'appareil photo vers une feuille de papier blanc etc. de façon à ce que le cadre du milieu soit entièrement rempli par l'objet blanc et appuyez sur [MENU/ SET].



- 3 Appuyez sur [MENU/SET] deux fois pour fermer le menu.
  - Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour finir.
- Réglage plus précis de l'équilibre des blancs (Réglage fin de l'équilibre des blancs [₩8±])

Vous pouvez régler finement l'équilibre des blancs si vous ne pouvez pas acquérir la teinte désirée avec le réglage de l'équilibre des blancs.

- Réglez l'équilibre des blancs sur [ ☆ ]/
  [ ♠ ]/[ ♣ ]/[ ♣ ].
- 1 Appuyez sur ▲ [☑] plusieurs fois jusqu'à ce que [RÉG. ÉQUI. BL.] apparaisse et puis appuyez sur ◄/▶ pour régler l'équilibre des blancs.





- ◀ [ROUGE]: Appuyez lorsque la tonalité est bleuâtre.
- •► [BLUE]: Appuyez lorsque la tonalité est rougeâtre.
- Sélectionnez [0] pour revenir à l'équilibre des blancs initiale.

### 2 Appuyez sur [MENU/SET] pour finir.

 Vous pouvez également appuyer à mi-course sur le déclencheur pour finir.



#### À propos de l'équilibre des blancs

- Lorsque vous prenez une photo avec flash, l'équilibre des blancs se règle automatiquement [sauf pour [☆ ] (lumière du jour)] mais l'équilibre des blancs pourrait être déréglé si l'éclairage du flash est insuffisant.
- L'équilibre des blancs ne peut pas être réglée en mode simple [♥] et en mode scène.

### À propos du réglage fin de l'équilibre des blancs

- Il est possible de régler la valeur séparément pour chacun des modes.
- L'icône d'équilibre des blancs devient rouge ou bleue.
- Les résultats obtenus lors d'un réglage fin de l'équilibre des blancs se reflètent sur l'image lorsque la prise de vue se fait avec flash.
- La configuration du réglage de l'équilibre des blancs est mémorisée même si l'appareil photo est éteint.
- Le niveau du réglage fin de l'équilibre des blancs dans [ ] (Réglage du blanc) revient à "0" lorsque vous restaurez l'équilibre des blancs en utilisant le réglage du blanc [ ] SET ].
- Lorsque l'effet couleur [EFFET COUL.]
   (P71) est réglé sur [COOL], [WARM],
   [B/W] ou [SEPIA], il n'est pas possible de procéder à un réglage fin de l'équilibre des blancs.

#### [SENSIBILITÉ]

SO Réglage de la sensibilité à la lumière



Appuyez sur [ ) pour afficher le menu mode [ENR.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P63)

L'ISO est une mesure de sensibilité de la lumière. Plus la sensibilité sélectionnée est élevée, moins il faut de lumière pour prendre une photo ainsi l'appareil photo est plus adapté pour enregistrer dans les endroits sombres.

· Lorsque [AUTO] est sélectionné, la sensibilité ISO augmente automatiquement jusqu'à un maximum de [ISO200] (ou [ISO400] lorsque le flash est activé) selon la luminosité.

Sensibilité ISO	80 ←	→ 400
Utilisez dans les		
endroits	A -1 ( 1 -	La a de consta
lumineux	Adéquate	Inadéquate
(par ex. à		
l'extérieur)		
Utilisez dans les		
endroits	Inadéquate	Adéquate
sombres	•	
Vitesse	Lente	Rapide
d'obturation	20/110	, iapido
Bruit vidéo	Rare	Fréquent



- · La sensibilité ISO est automatiquement réglée sur la valeur optimale entre [ISO800] et [ISO1600] du mode scène [HAUTE SENS.] (P56).
- Pour éviter le bruit vidéo, il est recommandé de réduire la sensibilité ISO ou de régler [RÉGL. IMAGE] à [NATUREL]. (P71)
- · La sensibilité ISO ne peut pas être sélectionnée en mode scène, en mode

image animée [##] et en mode simple [**\**].



#### [FORMAT]

Réglage du format de l'image



Appuyez sur [  $\stackrel{\scriptscriptstyle{\rm MENU}}{\mathop{\rightleftharpoons}\nolimits}$  ] pour afficher le menu mode [ENR.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P63)

En changeant le format, vous pouvez choisir un angle de prise de vue adapté au

4:3

#### Sélectionnez pour prendre des photos avec le même format qu'un téléviseur 4:3 ou un écran d'ordinateur.



Sélectionnez pour prendre des photos avec le même format 3:2 qu'une pellicule 35 mm.

3:2



Cela convient aux paysages etc. où une vue étendue est préférable. Cela convient également pour la visualisation d'images sur un téléviseur grand écran (16:9), un téléviseur haute définition etc.

16:9



66

VQT0U88



· Les bords des images enregistrées peuvent être coupés à l'impression. (P101)




#### [FORMAT IMAG]/[QUALITÉ]

Réglage du format et de la qualité de l'image qui correspond à l'usage de vos photos



Appuyez sur [ ) pour afficher le menu mode [ENR.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P63)

Une image numérique est composée de nombreux points appelés pixels. Bien que vous ne pouvez pas voir la différence sur l'écran de l'appareil photo, plus il y a de pixels plus fine sera l'image quand elle sera imprimée sur une grande feuille de papier ou affichée sur l'écran du moniteur d'un ordinateur. La qualité de l'image se réfère au taux de compression en sauvegardant des images numériques.

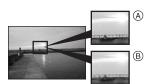

- (A) Beaucoup de pixels (Fin)
- (B) Peu de pixels (Moins détaillé)

#### ■ Nombre de pixels

Vous pouvez imprimer des photos plus clairement lorsqu'une grande taille d'image [6M] (6M) (DMC-LZ5)/[5M] (5M) (DMC-LZ4/DMC-LZ3) est sélectionnée. Lorsqu'une petite taille d'images [0.3m] (0,3M EZ) est sélectionné, vous pouvez enregistrer plus d'images et les joindre à un courriel ou les télécharger sur un site à cause de leur petite taille.

#### ■ Lorsque le format est [4:3].

6м (6M) (DMC-LZ5)	2816×2112 pixels
5 <sub>M</sub> (5M) (DMC-LZ4/ DMC-LZ3)	2560×1920 pixels
3м (3M EZ)	2048×1536 pixels
2 <sub>M</sub> (2M EZ)	1600×1200 pixels
1м (1M EZ)	1280×960 pixels
0.3M (0,3M EZ)	640×480 pixels

#### ■ Lorsque le format est [3:2].

5 <sub>M</sub> (5M) (DMC-LZ5)	2816×1880 pixels
45 <sub>M</sub> (4,5M) (DMC-LZ4/ DMC-LZ3)	2560×1712 pixels
25m (2,5M EZ)	2048×1360 pixels

#### ■ Lorsque le format est [16:9].

45 м (4,5M) (DMC-LZ5)	2816×1584 pixels
35 <sub>M</sub> (3,5M) (DMC-LZ4/ DMC-LZ3)	2560×1440 pixels
2м (2M EZ)	1920×1080 pixels

#### ■ Qualité

Vous pouvez augmenter le nombre d'images enregistrables en changeant la taille de l'image si la qualité est réglée sur [STANDARD].

	Fine (faible compression): Ceci donne la priorité à la qualité de l'image. La qualité d'image sera élevée.
<b>.</b> *.	Standard (Haute compression): Ceci donne la priorité au nombre de photos enregistrables. Des photos de qualité normale sont enregistrées.



- Le nombre de pixels qui peut être sélectionné est différent selon le format. Si vous changez le format, réglez la taille de l'image.
- "EZ" est l'abréviation de [Extended optical Zoom]. C'est une fonction qui permet d'étendre encore plus le coefficient du zoom optique. Si vous sélectionnez une taille d'image avec EZ affiché. le coefficient du zoom est étendu jusqu'à un maximum de 8,3× (DMC-LZ5)/ 7,5× (DMC-LZ4/DMC-LZ3) lorsque le zoom numérique est placé sur [OFF]. (P29)
- Le zoom optique étendu ne fonctionne pas avec le mode scène [HAUTE SENS.] donc la taille de l'image pour [EZ] n'est pas affichée.
- Dans le mode images animées [ ], la taille d'image est fixée sur VGA (640×480 pixels) (En utilisant une carte mémoire SD uniquement) ou QVGA (320×240 pixels).
- Les images peuvent apparaître en mosaïque selon le sujet ou les conditions d'enregistrement.
- Référez-vous à la P103 pour des informations à propos du nombre d'images enregistrables.
- Le nombre d'images enregistrables dépend du sujet.
- · Le nombre d'images enregistrables affiché à l'écran peut ne pas correspondre avec les images enregistrées.
- En mode simple [♥], les réglages seront les suivants.
- I ENLARGE:

[6m] (6M [4:3]) (DMC-LZ5)/ [5<sub>M</sub>] (5M [4:3]) (DMC-LZ4/DMC-LZ3)/ Fine

 $- 4" \times 6"/10 \times 15 cm$ :

[25m] (2,5M EZ [ 3:2 ])/Standard



[0.3m] (0,3M EZ [4:3])/Standard



[ENR. SON] (DMC-LZ5) Enregistrement d'images fixes avec son



[ENR.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P63)

Vous pouvez enregistrer du son avec une image fixe si ceci est placé sur [ON]. Cela signifie que vous pouvez enregistrer la conversation qui avait lieu lorsque vous avez enregistré ou une explication de l'image.

- [ ] apparaît à l'écran lorsque vous placez [ENR. SON] sur [ON].
- Lorsque vous démarrez un enregistrement en mettant au point le sujet et en appuyant sur le déclencheur, l'enregistrement sonore sera automatiquement interrompu au bout d'environ 5 secondes. Il n'est pas nécessaire de continuer à enfoncer le déclencheur.
- Le son est enregistré à partir du microphone incorporé de l'appareil photo.
- Si vous appuyez sur [MENU/SET] pendant l'enregistrement du son, celui-ci sera annulé. Le son n'est pas enregistré.
- Le nombre total de photos qui peut être sauvegardé sur chaque carte sera légèrement diminué lorsque le son est enregistré avec chaque photo.



• Vous ne pouvez pas prendre de photos avec son en mode prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition ou en mode prise de vues en rafale ou en mode scène [CIEL ÉTOILÉ].

### AF

#### [MODE AF]

AF Réglage de la mise au point automatique



Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu mode [ENR.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P63)

Sélectionnez le mode qui correspond aux conditions d'enregistrement et à la composition.

#### --- (5 points):

L'appareil photo fait la mise au point sur un des 5 points. Ceci est efficace lorsque le sujet n'est pas au centre de l'écran.



#### --- | [3 points (haute vitesse)]:

L'appareil photo fait plus rapidement la mise au point sur un des 3 points focaux – gauche, droite ou centre. Ceci est



efficace lorsque le sujet n'est pas au centre de l'écran.

#### ■ | [1 point (haute vitesse)]:

L'appareil photo fait rapidement la mise au point du sujet dans l'aire de mise au point au centre de l'écran.



#### (1 point):

L'appareil photo fait la mise au point du sujet dans l'aire de mise au point au centre de l'écran.



#### (Ponctuel):

L'appareil photo fait la mise au point sur une zone étroite et limitée de l'écran.



#### À propos des modes sur 3 points (vitesse rapide) et 1 point (haute vitesse)

- Vous pouvez mettre au point le sujet plus rapidement qu'avec les autres modes de mise au point automatique.
- L'image peut arrêter de bouger pendant un moment avant d'être mise au point lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.



 Avec le zoom numérique ou lors de prises de vues dans des endroits sombres, l'aire de mise au point est affichée au centre de l'écran sur une zone plus large que d'habitude.



 Lorsque plusieurs points (maximum de 5 points) s'allument en même temps, la mise au point s'effectue sur tous les points.

L'aire de mise au point n'est pas préréglée car elle est déterminée par l'appareil au moment de la mise au point. Pour déterminer l'aire de mise au point, commutez le mode de mise au point automatique au mode 1 point (haute vitesse), 1 point ou ponctuel.

- Changez le mode de mise au point automatique pour le mode 1 point (haute vitesse) ou le mode 1 point s'il est difficile de faire la mise au point en utilisant le mode ponctuel.
- Le mode de mise au point automatique ne peut pas être réglé en mode simple [♥].



#### [LAMPE D'ASS. AF]

AF\* Cette lampe facilite la mise au point dans un endroit sombre



Appuyez sur [ ) pour afficher le menu [ENR.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P63)

Cette lampe facilite la mise au point dans un endroit sombre en éclairant le sujet.

• Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course dans un endroit sombre ou dans d'autres situations, l'aire de mise au point paraît plus large que la normale et la lampe d'assistance pour la mise au point (A) est activée.

ON	La lampe s'allume dans des situations de faible éclairage ambiant. L'icône de la lampe [AF*] s'affiche à l'écran.
OFF	La lampe d'assistance pour la mise au point automatique ne s'allume pas.



- Veuillez prendre les précautions suivantes avec la lampe d'assistance pour la mise au point automatique.
- Ne regardez pas la lampe en face lorsqu'elle est allumée.
- Ne couvrez pas la lampe d'assistance pour la mise au point automatique avec vos doigts ou autres objets.
- Lorsque la lampe d'assistance pour la mise au point automatique s'allume, une zone de mise au point automatique d'une taille plus grande que la zone de mise au point automatique normale est indiquée et la zone est réglée uniquement sur un point au centre de l'écran. (P69)
- Si vous ne voulez pas utiliser la lampe (même si la scène est sombre), réglez

70

VQT0U88

[LAMPE D'ASS. AF] sur [OFF]. Par contre, l'obtention d'une mise au point adéquate sera plus difficile.

- Le réglage de [LAMPE D'ASS. AF] est placé sur [ON] en mode simple [♥].
- Le réglage de la [LAMPE D'ASS. AF] est fixée sur [OFF] dans les modes scène [PAYSAGE] (P51), [PAYSAGE NOCT.] (P52) et [FEU D'ARTIFICE] (P54).



#### [OBTURAT. LENT]

Enregistrement d'images lumineuses dans des endroits sombres



Appuyez sur [ ( ) pour afficher le menu mode [ENR.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P63)

La vitesse d'obturation peut être réglée automatiquement. Toutefois, si vous désirez des images plus claires, vous pouvez sélectionner manuellement une vitesse d'obturation plus lente.

- Les valeurs de la vitesse d'obturation lente que vous pouvez sélectionner sont: [1/8-], [1/4-], [1/2-] et [1-].
- Ceci est particulièrement efficace si vous désirez prendre des photos où le paysage nocturne et le sujet sont lumineux, en utilisant [PORTRAIT NOCT.] du mode scène. (P52)

Paramètres de la vitesse d'obturation lente	1/8- ←	<b>→</b> 1-
Luminosité	Plus sombre	Plus claire
Vacillement	Instabilité Rare	Souvent

#### **■** Exemple







- En général, sélectionnez [1/8-] pour prendre des photos. (Lorsque vous sélectionnez une valeur de vitesse d'obturation lente autre que [1/8-], [500] apparaît dans le bas à gauche de l'écran à cristaux liquides.)
- Lorsque vous sélectionnez une vitesse d'obturation plus lente dans [OBTURAT. LENT], nous vous recommandons l'utilisation d'un trépied à cause de l'instabilité qui peut facilement survenir (P42).
- Vous ne pouvez pas sélectionner une obturation lente dans les modes scène [PAYSAGE NOCT.], [FEU D'ARTIFICE] et [CIEL ÉTOILÉ].

#### [EFFET COUL.]

pour les images enregistrées



Appuyez sur [ ) pour afficher le menu mode [ENR.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P63)

Sélectionnez un effet chromatique correspondant aux conditions d'enregistrement et à l'apparence du sujet.

COOL	L'image devient bleuâtre.
WARM	L'image devient rougeâtre.
B/W	L'image devient noir et blanc.
SEPIA	L'image devient sépia.

#### [RÉGL. IMAGE]

Réglage de la qualité d'image pour les images enregistrées



Appuyez sur [ (SET) ] pour afficher le menu mode [ENR.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P63)

Utilisez cette fonction selon la situation de la prise de vue et l'atmosphère de la photo.

NATURAL	L'image devient plus douce.
VIVID	L'image devient plus nette.



· Les photos prises dans des lieux sombres peuvent laisser apparaître du bruit vidéo. Pour éviter le bruit vidéo, réglez [RÉGL. IMAGE] sur [NATURAL].

# Utilisation du menu mode [LECT.]




Vous pouvez utiliser des fonctions différentes en mode lecture pour pivoter les images, régler leur protection etc.

• Référez-vous aux P72 à 83 pour chaque élément de menu.


#### 1 Appuyez sur [MENU/SET].

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément désiré.

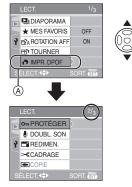

 Appuyez sur ▼ à A pour aller sur l'écran de menu suivant.


#### 3 Appuyez sur ▶.

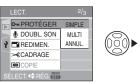

 Après la sélection d'un élément de menu à l'étape 3, référez-vous à sa description sur le manuel d'utilisation et sélectionnez-le.

#### À propos des éléments de l'écran de menu

- Il y a 3 écrans de menu (1/3, 2/3 et 3/3).
- Vous pouvez également changer les écrans à partir de n'importe quel élément de menu en faisant tourner le levier de zoom.

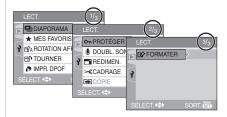


# [DIAPORAMA] Visualisation des images en ordre et pour une durée déterminée

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu mode [LECT.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P72)

Ceci est recommandé pour visualiser des images sur un téléviseur. Vous pouvez sauter les images non désirées si [MES FAVORIS] (P73) a été sélectionné.

1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [TOUT] ou [★] puis appuyez sur [MENU/SET].

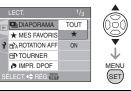


[TOUT]	Affiche toute les images.
	Affiche uniquement les images qui ont été sélectionnées comme images favorites (P73).

- L'écran montré à l'étape 1 apparaît lorsque [MES FAVORIS] est placé sur [ON]. Si [MES FAVORIS] est placé sur [OFF], effectuez l'étape 2 à la suite.
- Si aucune des images ne comporte le symbole [★], vous ne pouvez pas sélectionner [★] même si [MES FAVORIS] est placé sur [ON].

#### 2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [DÉMARRER] puis appuyez sur [MENU/SET].

(L'écran lorsque [TOUT] est sélectionné)

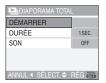







- Le curseur affiché pendant un diaporama (a) ou durant la pause du diaporama (b) est le même que ▲/▼/
   ◄/►.
- Appuyez sur ▲ pour interrompre le diaporama. Appuyez sur ▲ à nouveau pour annuler la pause.
- Appuyez sur ◄/► pendant la pause pour afficher l'image suivante ou précédente.

#### 3 Appuyez sur ▼ pour finir.

### ■ Réglage du son (DMC-LZ5) et de la durée

Sélectionnez [DURÉE] ou [SON] sur l'écran montré à l'étape 2 et réglez.

[DURÉE]	Elle peut être réglée sur [1SEC.], [2SEC.], [3SEC.], [5SEC.] ou sur [MANUAL] (lecture manuelle).
[SON]*	Si l'on met le réglage sur [ON], le son correspondant aux images peut être diffusé au cours du diaporama.

- Vous pouvez uniquement sélectionner [MANUAL] lorsque [★] a été sélectionné à l'étape 1.
- Appuyez sur ◄/► pour afficher l'image précédente ou l'image suivante lorsque [MANUAL] est sélectionné.
- \* Lorsque l'appareil photo est connecté à un téléviseur (P91), le son peut être diffusé.



- Lors de la visualisation d'images avec piste audio, la prochaine image n'apparaîtra qu'après la fin de la lecture sonore (lorsque [SON] est réglé à [ON].) (DMC-LZ5)
- Vous ne pouvez ni lire d'image animée ni utiliser de sauvegarde d'énergie dans un diaporama. (Cependant, le réglage du mode énergie est fixé sur [10MIN.] pendant la lecture ou la pause d'un diaporama manuel.)

## [MES FAVORIS] Réglage de vos images favorites

Appuyez sur [ ) pour afficher le menu [LECT.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P72)

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes si une marque a été ajoutée aux images et qu'elles ont été réglées comme favoris.

- Effacement de toutes les images qui ne sont pas définies comme favoris. ([TOUT EFFACER SAUF ★]) (P34)
- Visualisation des images uniquement sélectionnées comme favoris dans un diaporama. (P72)
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner [ON] et puis appuyez sur [MENU/ SET].





- Vous ne pouvez pas sélectionner de favoris si [MES FAVORIS] est réglé sur [OFF]. De plus l'icône favoris [★] n'apparaîtra pas si [MES FAVORIS] est réglé sur [OFF] même si [MES FAVORIS] était précédemment réglé sur [ON].
- Vous ne pouvez pas sélectionner [ANNULER] si aucune image n'a [★] affiché.
- 2 Appuyez sur [MENU/SET] pour fermer le menu.
- 3 Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner l'image puis appuyez sur **▲**.



- Répétez la procédure ci-dessus.
- Si ▲ est appuyé pendant que l'icône favoris [★] (A) est affichée, [★] est nettoyé, et le réglage des favoris est annulé.

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 999 images comme favoris.
- Suppression de tous les favoris
- 1 Sélectionnez [ANNULER] sur l'écran illustré à l'étape 1 puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI] et puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur [MENU/SET] pour fermer le menu.



- Avant d'aller dans un laboratoire photo pour l'impression numérique, il est utile d'utiliser [TOUT EFFACER SAUF ★] (P34) car ainsi seules les images que vous désirez imprimer restent sur la carte.
- Utilisez [LUMIX Simple Viewer] du CD-ROM (fourni), pour régler, confirmer ou effacer les favoris. (Pour avoir des informations à propos de ceci, référez-vous au manuel d'utilisation séparé de la connexion PC.)
- Les photos prises avec un équipement différent peuvent ne pas être en mesure d'être sélectionnées en tant que favoris.

## ☐ [ROTATION AFF.]/[TOURNER] ☐ Pour afficher l'image pivotée

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu mode [LECT.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P72)

Ce mode vous permet d'afficher automatiquement des images verticales si elles ont été enregistrées en tenant l'appareil photo verticalement ou de pivoter manuellement des images par étape de 90°.

- Affichage pivoté (L'image est automatiquement pivotée et affichée.)
- 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [ON] et puis appuyez sur [MENU/ SET].





- · Les images sont affichées sans être pivotées si vous sélectionnez [OFF].
- Référez-vous à la P33 savoir comment visualiser des images.
- 2 Appuyez sur [MENU/SET] pour fermer le menu.
- **■** Pivotement (L'image est pivotée manuellement.)
- 1 Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner l'image et puis appuyez sur ▼.



- La fonction [TOURNER] est désactivée lorsque [ROTATION AFF.] est placé sur [OFF].
- · Les images animées et les images protégées ne peuvent pas être pivotées.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le sens de rotation de l'image puis appuyez sur [MENU/SET].





- L'image pivote dans le sens horaire par étape de 90°.
- L'image pivote dans le sens antihoraire par étape de 90°.
- 3 Appuyez sur [MENU/SET] deux fois pour fermer le menu.

#### ■ Exemple

Lorsque vous faites pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre (>>)

Image originale











- Lorsque [ROTATION AFF.] est placé sur [ON], les images enregistrées en tenant l'appareil photo verticalement sont visualisées verticalement (pivotées).
- Si vous prenez des photos en dirigeant l'appareil vers le haut ou le bas, il peut ne pas être possible d'afficher les images verticalement. (P25)
- Les images peuvent être légèrement floues lorsque l'appareil photo est branché à une télé avec le câble AV (DMC-LZ5)/câble vidéo (DMC-LZ4/ DMC-LZ3) (fourni) et lues verticalement.

- Lorsque vous visualisez des images sur un ordinateur, elles ne peuvent pas être affichées dans leur sens de rotation sauf si le SE ou le logiciel est compatible avec Exif. Exif est un format de fichier pour les images fixes qui permet aux informations d'enregistrement etc. d'être ajoutées. Il a été établi par la JEITA [Japan Electronics and Information Technology Industries Association].
- Lorsqu'on visualise des images pivotées en mode "mosaïque", elles s'affichent dans leur position originale.
- Il peut ne pas être possible de pivoter les images enregistrées avec un autre appareil.

# [IMPR. DPOF] Réglage de l'image à imprimer et du nombre de copies


Appuyez sur [ ) jour afficher le menu mode [LECT.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P72)

Le système DPOF (Digital Print Order Format – instructions numériques pour commande d'impression) permet à l'utilisateur de choisir les photos qui doivent être imprimées, combien de copies de chaque image doivent être imprimées ou si la date d'enregistrement doit être imprimée par des imprimantes photo compatibles ou par un laboratoire de photos. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès d'un laboratoire de photo.

Lorsque vous désirez vous servir d'un laboratoire d'impression photo pour imprimer les images enregistrées sur la mémoire interne, copiez-les sur une carte (P81) et puis sélectionnez les réglages DPOF.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE], [MULTI]

## ou [ANNULER] puis appuyez sur [MENU/SET].

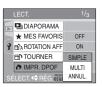




- Vous ne pouvez pas sélectionner [ANNULER] s'il n'y a aucune impression définie avec les réglages d'impression DPOF.
- Réglage simple
- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour choisir les images à imprimer et appuyez sur ▲/▼ pour définir le nombre de copies.



- L'icône du nombre de copies [ ] s'affiche
- Le nombre de copies peut être fixé entre 0 et 999. Lorsque le nombre de copies est réglé sur "0", le réglage DPOF est annulé.
- 2 Appuyez sur [MENU/SET] deux fois pour fermer le menu.
- Réglage multiple
- Appuyez sur ◄/► pour sélectionner l'image à imprimer

## puis appuyez sur **▲**/**▼** pour sélectionner le nombre de copies.

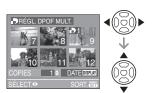

- L'icône du nombre de copies [] s'affiche.
- Recommencez l'étape décrite plus haut. (Vous ne pouvez pas sélectionner toutes les images en une seule fois.)
- Le nombre de copies peut être fixé entre 0 et 999. Lorsque le nombre de copies est réglé sur "0", le réglage DPOF est annulé.

## 2 Appuyez sur [MENU/SET] deux fois pour fermer le menu.

#### ■ Pour annuler tous les réglages

# 1 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI] puis appuyez sur [MENU/ SET].



## 2 Appuyez sur [MENU/SET] pour fermer le menu.

 Lorsqu'une carte mémoire n'est pas insérée, les réglages de l'impression DPOF de la mémoire interne seront annulés. Lorsqu'une carte mémoire est insérée, les réglages de l'impression DPOF sur la carte seront annulés.

#### ■ Pour imprimer la date

Vous pouvez régler/annuler l'impression de la date de prise de vue en appuyant sur la touche [DISPLAY] après la sélection du nombre de copies.



- L'icône d'impression de la date [DATE] apparaît.
- Lorsque vous allez dans un laboratoire d'impression photo pour une impression numérique, assurez-vous de commander l'impression de la date en supplément si cela est requis.
- Selon le laboratoire d'impression photo ou l'imprimante, la date peut ne pas être imprimée même si vous avez sélectionné l'impression de la date. Pour de plus amples informations, demandez à votre laboratoire d'impression photo ou référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.



- DPOF est l'abréviation de Digital Print Order Format (instructions numériques pour commande d'impression). Cette fonction permet l'écriture des instructions d'impression sur le support et permet l'utilisation de celles-ci sur un appareil compatible DPOF.
- Le réglage d'impression DPOF est une fonction utile pour imprimer des images avec une imprimante compatible PictBridge (P87). Le réglage de l'impression de la date de l'imprimante a priorité sur le réglage de l'impression de la date de l'appareil photo. Vérifiez le réglage de l'impression de la date de l'imprimante également. (P87)


- Lors du réglage de l'impression DPOF sur l'appareil photo numérique, annulez tous les réglages d'impression DPOF précédemment générés par un autre appareil.
- Si le fichier n'est pas conforme aux normes DCF, le réglage d'impression DPOF ne peut pas s'effectuer. DCF désigne la norme universelle des systèmes de fichiers [Design rule for Camera File system] établie par la [Japan Electronics and Information Technology Industries Association] (JEITA).

# [PROTÉGER] Prévention d'effacement accidentel des images

Appuyez sur [ 👼 ] pour afficher le menu [LECT.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P72)

Vous pouvez régler la protection des images que vous ne souhaitez pas effacer par erreur.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE], [MULTI] ou [ANNUL.] puis appuyez sur [MENU/SET].

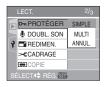



#### ■ Réglage simple

1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image et puis appuyez sur ▼ pour régler/ annuler.



REG.	L'icône de protection [ ] apparaît.
ANNUL.	L'icône de protection [ ] disparaît.

## 2 Appuyez sur [MENU/SET] deux fois pour fermer le menu.

#### ■ Réglage multiple/Pour annuler tous les réglages

Effectuez la même opération que dans "[IMPR. DPOF] Réglage de l'image à imprimer et du nombre de copies". (P76 à 77)



- Si vous appuyez sur [MENU/SET] pendant l'annulation de la protection, l'annulation s'arrêtera à mi-course.
- Le réglage de protection peut ne pas fonctionner sur d'autres appareils.
- Pour supprimer des photos protégées, il faut d'abord lever la protection.
- Même si cette fonction protège les photos de la mémoire interne ou d'une carte contre un effacement accidentel, le formatage de la mémoire interne ou de la carte supprime irrémédiablement toutes les données qui y étaient enregistrées. (P83)
- Le glissement de la languette de protection contre l'écriture (A) de la carte

mémoire SD sur [LOCK] protège les images contre la suppression même si la protection n'est pas réglée.



- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées avec des images protégées.
- -[TOURNER]
- [DOUBL. SON] (DMC-LZ5)




#### [DOUBL. SON] (DMC-LZ5) ♣ Ajout d'une piste sonore à des images enregistrées

Appuyez sur [ ) pour afficher le menu mode [LECT.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P72)

Vous pouvez ajouter une piste sonore à une image enregistrée.

1 Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner l'image puis appuyez sur ▼ pour démarrer l'enregistrement sonore.

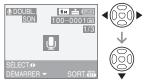

- •Le message [ÉCRASER DONNÉES SON?] apparaît si le son a déjà été enregistré. Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI] et appuyez sur [MENU/SET] pour démarrer l'enregistrement sonore. (L'enregistrement précédent sera effacé.)
- Le doublage sonore ne peut pas être utilisé avec les images suivantes.
- Images animées
- Images protégées

• Le doublage sonore peut ne pas fonctionner correctement sur des images enregistrées par un autre appareil.

#### 2 Appuyez sur ▼ pour arrêter l'enregistrement.





- · L'enregistrement sonore s'arrête automatiquement si ▼ n'est pas appuyé après environ 10 secondes.
- 3 Appuyez sur [MENU/SET] deux fois pour fermer le menu.



### [REDIMEN.]

Réduction de la taille d'une image

Appuyez sur [ ) pour afficher le menu mode [LECT.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P72)

Cette fonction est utile pour réduire la taille d'un fichier d'image, si vous devez le joindre à un courriel ou le télécharger vers un site Web.

1 Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner l'image et puis appuyez sur ▼.



• Les images suivantes ne peuvent pas être redimensionnées.

- Lorsque le format de l'image est [4:3].
- Images enregistrées en [0.3m] (0.3M EZ)
- Lorsque le format de l'image est [3:2].
- Images enregistrées en [25m] (2,5M EZ)
- Lorsque le format de l'image est [16:9].
  - Images enregistrées en [2m](2M EZ)
- Images animées
- Les images avec enregistrement sonore (DMC-LZ5)
- Il pourrait ne pas être possible de redimensionner les images enregistrées sur d'autres appareils.
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la taille puis appuyez sur ▼.





- Des tailles plus petites que celle de l'image enregistrée sont affichées.
- Lorsque le format de l'image est [4:3].
- -[3m]/[2m]/[1m]/[0.3m]
- Lorsque le format de l'image est
- -[2.5м]
- Lorsque le format de l'image est [16:9].
- -[2<sub>M</sub>]

#### 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON] puis appuyez sur [MENU/SET].





- Lorsque vous choisissez [OUI], l'image est remplacée. Les images redimensionnées ne peuvent pas être ramenées à leurs dimensions originales.
- Lorsque vous choisissez [NON], une nouvelle image redimensionnée est créée.
- Si l'image originale est protégée contre l'effacement, il n'est pas possible d'écraser l'image par celle redimensionnée. Sélectionnez [NON] et créez à nouveau une image redimensionnée.
- 4 Appuyez sur [MENU/SET] deux fois pour fermer le menu.

#### [CADRAGE]

Pour agrandir une image et la recadrer

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu mode [LECT.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P72)

Vous pouvez élargir et puis extraire la partie importante de l'image enregistrée.

# Appuyez sur pour sélectionner l'image et puis appuyez sur ▼.



- Les images suivantes ne peuvent pas être recadrées.
- Images animées
- Les images avec enregistrement sonore (DMC-LZ5)
- Il pourrait ne pas être possible de recadrer des images enregistrées sur d'autres appareils.
- 2 Agrandissez ou diminuez à l'aide du zoom les parties à être recadrées.





3 Appuyez sur ▲/▼/◄/▶ pour déplacer la position de la partie à être recadrée.





- 4 Appuyez sur le déclencheur.
  - Le message [EFFACER IMAGE ORIGINALE?] apparaît.

#### 5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [OUI] ou [NON] puis appuyez sur [MENU/SET].





- L'image est écrasée lorsque vous sélectionnez [OUI]. Les images recadrées ne peuvent pas être restaurées lorsqu'elles ont été écrasées.
- Une image recadrée est nouvellement créée lorsque vous sélectionnez [NON].
- Si l'image originale est protégée, vous ne pouvez pas l'écraser. Sélectionnez [NON] et créez à nouveau une image recadrée.

## **6** Appuyez sur [MENU/SET] deux fois pour fermer le menu.




- En fonction de la taille de la coupure, la taille de l'image recadrée peut devenir plus petite que celle de l'image originale.
- La qualité d'image de l'image recadrée sera altérée.

### [COPIE]

#### -<u>Copie d</u>es données de l'image

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu mode [LECT.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P72)

Vous pouvez copier des images enregistrées à partir de la mémoire interne vers une carte et vice versa. 1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la destination de la copie puis appuyez sur [MENU/ SET].

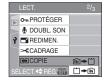



- [Ñ] **→** [^]:
- Toutes les images sur la mémoire interne sont copiées sur la carte en une seule fois.
- (Effectuez l'étape 3)
- [^] **→** [N]:

Une image à la fois est copiée de la carte vers la mémoire interne.
(Effectuez l'étape 2)

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image et puis appuyez sur ▼.





- Lorsque vous copiez des images à partir de la mémoire interne vers la carte, toutes les images sont sélectionnées en une seule fois donc cet écran n'apparaît pas.
- 3 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI] puis appuyez sur [MENU/ SET].

(L'illustration montre l'écran lorsque les images sont copiées de la mémoire interne vers la carte.)





- Le message [COPIER CETTE IMAGE DANS LA MÉMOIRE INTERNE?] apparaît lorsque les images sont copiées de la carte vers la mémoire interne.
- Si vous appuyez sur [MENU/SET] pendant la copie des images de la mémoire interne vers la carte, la copie s'arrêtera à mi-course.
- Ne mettez pas l'appareil photo hors tension et n'effectuez aucune opération avant la fin de la copie. Les données de la mémoire interne ou de la carte peuvent être endommagées ou perdues.
- 4 Appuyez sur [MENU/SET] plusieurs fois pour fermer le
  - Si vous copiez des images à partir de la mémoire interne vers la carte, l'écran revient automatiquement sur l'écran de lecture lorsque toutes les images sont copiées.



- Si vous copiez des photos de la mémoire interne vers la carte, nous vous conseillons d'utiliser une carte qui a plus d'espace que la mémoire interne (environ 14 Mo)
- La copie des images peut prendre un certain temps.
- Seules les images enregistrées avec un appareil photo numérique Panasonic (LUMIX) seront copiées.

(Même si les images sont enregistrées avec un appareil photo numérique Panasonic, vous pouvez ne pas être capable de les copier si elles ont été éditées avec un ordinateur.)

- Les réglages DPOF sur les données de l'image originale ne seront pas copiés.
   Reconfigurez les réglages DPOF après que la copie soit finie. (P76)
- Si une image ayant le même nom que l'image qui doit être copiée existe déjà dans la destination de la copie, l'image ne sera pas copiée.
- Si vous copiez des images de la mémoire interne vers une carte qui n'a pas suffisamment d'espace libre, les données ne seront copiées qu'à moitié.

# [FORMATER] Réinitialisation de la mémoire interne ou de la carte

Appuyez sur [ [ ] pour afficher le menu mode [LECT.] et sélectionnez la rubrique à régler. (P72)

En règle générale, il n'est pas nécessaire de formater la mémoire interne et la carte. Formatez-les lorsque le message [ERREUR MÉMOIRE INTERNE] ou [ERREUR CARTE MÉMOIRE] apparaît.

# Appuyez sur ▲ pour sélectionner [OUI] puis appuyez sur [MENU/ SET].

(L'illustration montre l'écran lorsque la mémoire interne est formatée.)





 Lorsqu'aucune carte n'est insérée, vous pouvez formater la mémoire interne. Si une carte est insérée, vous pouvez formater la carte.  Si vous appuyez sur [MENU/SET] pendant le formatage de la mémoire interne, celui-ci s'arrêtera à mi-course. (Cependant, toutes les images seront effacées.)



- Le formatage supprime irrémédiablement toutes les données, images protégées comprises. Vérifiez attentivement les données avant le formatage.
- Si la carte a été formatée par un ordinateur ou par un autre appareil, formatez-la à nouveau avec l'appareil photo.
- Utilisez des piles avec suffisamment d'énergie (P12) ou l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option) en formatant.
- Ne mettez pas l'appareil photo hors marche, pendant le formatage.
- Le formatage de la mémoire interne peut prendre plus de temps que la carte mémoire. (environ 15 secondes maximum)
- Lorsque le mécanisme de verrouillage de la carte mémoire SD est à la position verrouillée [LOCK], il est impossible de formater la carte.
- Si la mémoire interne ou la carte ne peut pas être formatée, consultez le centre de service le plus proche.

Pour de l'aide, composez le 1 800 561-5505 ou visitez notre site Internet à www.panasonic.ca


## Connexion à un ordinateur



Vous pouvez faire l'acquisition d'images enregistrées sur un ordinateur en connectant l'appareil photo et l'ordinateur. Le logiciel [LUMIX Simple Viewer] (pour Windows®) sur le CD-ROM (fourni) vous permet de faire facilement l'acquisition d'images enregistrées avec l'appareil photo vers un ordinateur, de les imprimer et de les envoyer par courriel. Si vous utilisez Windows 98/98SE,

#### Si vous utilisez Windows 98/98SE, installez le pilote USB et connectez-le à l'ordinateur.

Pour des informations à propos de l'installation de [LUMIX Simple Viewer] etc., référez-vous au manuel d'utilisation séparé sur la connexion PC.

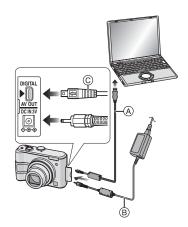

- A: Câble de connexion USB (fourni)
- B: Adaptateur secteur (DMW-AC6; en option)
- Utilisez des piles avec suffisamment d'énergie ou l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option).

84 VQT0U88

- Mettez l'appareil photo hors marche avant d'insérer ou retirer le câble de l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option).
- 1 Mettez l'appareil photo et l'ordinateur en marche.
- 2 Connectez l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble de connexion USB (A) (fourni).
  - Branchez le câble USB avec le [←] symbole faisant face [►] de la prise [DIGITAL].
  - Tenez le câble USB par © et insérez ou retirez-le tout droit. (Si vous forcez sur le câble USB en le tordant vous pouvez déformer les bornes de connexion et endommager l'appareil photo ou l'appareil connecté.)



- ©: Ce message apparaît durant le transfert des données.
- 3 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [PC] puis appuyez sur [MENU/SET].





- Si vous placez [MODE USB] du menu [CONFIG.] sur [PC] à l'avance, il n'est plus nécessaire de régler ceci chaque fois que vous le connectez à l'ordinateur. (P23)
- Si vous réglez [MODE USB] sur [PictBridge (PTP)] et que vous connectez l'appareil photo à un

ordinateur, des messages peuvent apparaître sur l'écran de l'ordinateur. Sélectionnez [Cancel] pour fermer les indicateurs et déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur. Connectez l'appareil photo après avoir sélectionné [MODE USB] sur [PC] à nouveau.

#### [Windows]

Le lecteur apparaît dans le dossier [My Computer].

 Lors de la première connexion de l'appareil à l'ordinateur, le pilote requis est automatiquement installé pour que la fonction prêt-à-l'emploi de Windows puisse reconnaître l'appareil photo; une fois installé, le pilote apparaît dans [My Computer].


#### [Macintosh]

Le lecteur est affiché à l'écran.

- Le lecteur est affiché en tant que [LUMIX] si vous connectez l'appareil photo sans carte
- Le lecteur est affiché en tant que [NO\_NAME] ou [Untitled] lorsque vous connectez l'appareil photo avec une carte insérée.

#### ■ Organisation des dossiers

Les dossiers sont affichés comme dans l'illustration suivante.

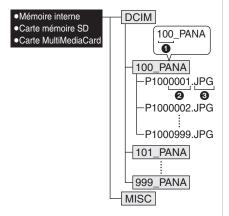

- Numéro de dossier
- 2 Numéro de fichier
- 3 JPG: photos

MOV: images animées

Les éléments dans chaque dossier sont comme suit.

DCIM	Dossiers de [100_PANA] à [999_PANA]
100_PANA à 999_PANA	Photos/images animées
MISC	Les fichiers ayant des réglages d'impression DPOF seront enregistrés

- À l'enregistrement, 999 photos peuvent être incluses dans 1 dossier. Si le nombre de photos dépasse 999, un autre dossier sera créé.
- Lorsque vous restaurez les numéros de fichier ou de dossier, sélectionnez [RENUM.FICHIER] dans le menu [CONFIG.]. (P22)

#### ■ Conditions sous lesquelles un numéro de dossier différent est utilisé

Dans les cas suivants, la photo n'est pas enregistrée dans le même dossier que la photo enregistrée précédemment. Elle est enregistrée dans un dossier avec un nouveau numéro.

- 1 Lorsque le dossier à peine enregistré contient un fichier image ayant le numéro 999 (exemple: P1000999.JPG).
- 2 Lorsque la carte à peine enregistrée contient, par exemple, un dossier avec le chiffre 100 (100\_PANA) et qu'elle est retirée et remplacée par une carte contenant un dossier portant un nom avec le chiffre 100 mais enregistré par un appareil photo d'une marque différente (100XXXXX, avec XXXXX comme nom de marque) et qu'une image est enregistrée.

3 En enregistrant après avoir sélectionné [RENUM.FICHIER] (P22) à partir du menu [SETUP]. (Les photos seront enregistrées dans un nouveau dossier avec un numéro suivant le dossier enregistré juste avant. En utilisant [RENUM.FICHIER] sur une carte qui ne contient ni dossier ni photo, comme une à peine formatée, le numéro de dossier peut être initialisé à 100.)

#### ■ Réglage PictBridge (PTP)

Même si vous réglez [MODE USB] sur [PictBridge (PTP)], vous pouvez brancher un ordinateur uniquement si le système d'exploitation est Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel ou Mac OS X.

- Seul le téléchargement des images à partir de l'appareil photo est possible; aucune image ne peut être sauvegardée sur la carte mémoire ni être effacée.
- Si la carte mémoire contient 1000 images ou plus, il se pourrait qu'il ne soit pas possible de les importer.


- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB à l'exception de celui fourni.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant que [ACCÈS] est affiché.
- Lorsque la charge des piles s'épuise pendant la communication, les données enregistrées pourraient être endommagées. Lors du raccordement de l'appareil photo à un ordinateur, utilisez des piles suffisamment chargées (P12) ou l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option).
- Lorsque la puissance des piles diminue pendant la communication, le voyant d'état clignote et une tonalité d'avertissement se fait entendre. Le cas échéant, interrompez la communication.
- Si le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 2000 et que

- vous branchez l'appareil photo à l'ordinateur via un câble USB, ne replacez pas la carte avec l'appareil connecté à l'ordinateur. Les informations de la carte peuvent être endommagées.
- Pour plus d'informations à ce propos, référez-vous au manuel d'utilisation de la connexion PC.
- Lisez le manuel d'utilisation de l'ordinateur.
- Si la carte n'est pas insérée dans l'appareil photo lors du branchement à un ordinateur, il est possible d'accéder aux données se trouvant dans la mémoire interne et de les modifier si désiré. Si par contre la carte est insérée dans l'appareil photo, ce sont les données se trouvant sur la carte qui pourront être accédées et modifiées.
- Vous ne pouvez pas commuter le support d'enregistrement entre la mémoire interne et la carte pendant que l'appareil photo est connecté à l'ordinateur. Lorsque vous désirez commuter le support d'enregistrement, débranchez le câble USB, insérez (ou retirez) la carte puis branchez à nouveau le câble USB à l'ordinateur.

## Impressions des photos



En branchant l'appareil photo directement à une imprimante prenant en charge PictBridge via le câble de connexion USB (fourni), vous pouvez sélectionner les images à imprimer ou démarrer l'impression sur l'écran de l'appareil photo. Sélectionnez les réglages de l'impression tel que la qualité d'impression sur l'imprimante à l'avance. (Lisez le manuel d'utilisation de l'imprimante.)

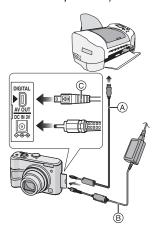

- (A): Câble de connexion USB (fourni)
- B: Adaptateur secteur (DMW-AC6; en option)
- L'impression de certaines photos peut prendre un certain temps. C'est pourquoi, nous vous recommandons d'utiliser des piles suffisamment chargées (P12) ou l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option) lorsque vous branchez l'appareil à une imprimante.

- Mettez l'appareil photo hors marche avant d'insérer ou retirer le câble de l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option).
- 1 Mettez l'appareil photo et l'imprimante en marche.
- 2 Connectez l'appareil photo à une imprimante à l'aide du câble USB (A) (fourni).
  - Branchez le câble de connexion USB avec la marque [←] face à la marque [►] de la prise [DIGITAL].
  - Tenez la prise © pour la pousser ou la tirer
- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [PictBridge (PTP)] puis appuyez sur [MENU/SET].





• Si vous placez [MODE USB] du menu [CONFIG.] sur [PictBridge (PTP)] à l'avance, il n'est pas nécessaire de sélectionner ceci chaque fois que vous le connectez à un ordinateur. (P23)



- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB à l'exception de celui fourni.
- Si la carte n'est pas insérée dans l'appareil photo lors du branchement à un ordinateur, il est possible d'accéder aux données se trouvant dans la mémoire interne et de les modifier si désiré. Si par contre la carte est insérée dans l'appareil photo, ce sont les données se trouvant sur la carte qui pourront être accédées et modifiées.

- Vous ne pouvez pas commuter le support d'enregistrement entre la mémoire interne et la carte pendant que l'appareil photo est connecté à l'imprimante. Lorsque vous désirez commuter le support d'enregistrement, débranchez le câble USB, insérez (ou retirez) la carte puis branchez à nouveau le câble USB à l'imprimante.
- Pour imprimer l'âge dans le mode scène [BÉBÉ1]/[BÉBÉ2] (P55), utilisez le logiciel [LUMIX Simple Viewer] sur le CD-ROM (fourni) et imprimez à partir de l'ordinateur. Pour plus d'informations à ce propos, référez-vous au manuel d'utilisation de la connexion PC.
- Pour en savoir davantage sur les imprimantes compatibles PictBridge, contactez votre revendeur local.

#### ■ Image simple

1 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [IMAGE SIMPLE] puis appuyez sur [MENU/SET].





2 Appuyez sur **◄/▶** pour sélectionner l'image et puis appuyez sur **▼**.



Le message disparaît au bout d'environ 2 secondes.

# 3 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [DÉPART IMPRESS.] puis appuyez sur [MENU/SET].





- Appuyez sur [MENU/SET] pour annuler l'impression.
- 4 Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.
- Réglage de l'impression de la date, le nombre d'impression, le format du papier et la mise en page

Sélectionnez et réglez chaque rubrique à l'étape 3.

- Les rubriques qui ne sont pas prises en charge par l'imprimante s'affichent en gris et ne peuvent pas être sélectionnées.
- Lors de l'impression d'images à un format ou une mise en page non prise en charge par l'appareil photo, réglez [FORMAT PAPIER] ou [MISE EN PAGE] à [ ], puis réglez le format ou la mise en page du papier sur l'imprimante. (Pour plus de détails, référez-vous au manuel

#### • [IMPRES. AVEC DATE]

d'utilisation de l'imprimante.)

	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
OFF	La date n'est pas imprimée.
ON	La date est imprimée.

- Si l'imprimante ne prend pas en charge l'impression de la date, il ne sera pas possible de l'imprimer sur la photo.
- [NOMB. D'IMPRESS.]
  Réglez le nombre de copies.

#### • [FORMAT PAPIER]

(Formats du papier possibles avec l'appareil)

Les tailles de papier sont affichées sur les pages 1/2 et 2/2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner.

1/2	
<b>a</b>	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
L/3,5"×5"	89 mm×127 mm
2L/5"×7"	127 mm×178 mm
POSTCARD	100 mm×148 mm
A4	210 mm×297 mm
2/2*	
CARD SIZE	54 mm×85,6 mm
10×15cm	100 mm×150 mm
4"×6"	101,6 mm×152,4 mm
8"×10"	203,2 mm×254 mm
LETTER	216 mm×279,4 mm

\*Ces rubriques ne s'affichent pas si l'imprimante ne prend pas en charge les formats papier.

#### • [MISE EN PAGE]

(Mises en page possibles sur l'appareil)

<b>a</b>	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
2	1 page sans cadre est imprimée.
	1 page avec cadre est imprimée.
<b>Do Do</b>	2 pages sont imprimées.
1 1	4 pages sont imprimées.

• La rubrique ne peut pas être sélectionnée si l'imprimante ne prend pas en charge la mise en page.

#### **■ Image DPOF**

 Réglez à l'avance les paramètres d'impression DPOF sur l'appareil photo. (P76)

#### 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [IMAGE DPOF] puis appuyez sur [MENU/SET].



# 2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [DÉPART IMPRESS.] puis appuyez sur [MENU/SET].





- Vous ne pouvez pas sélectionner [DÉPART IMPRESS.] lorsque le réglage d'impression DPOF n'est pas sélectionné. Sélectionnez [DPOF RÈGLE] puis réglez le paramétrage d'impression DPOF. (P76)
- Appuyez sur [MENU/SET] pour annuler l'impression.
- 3 Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.

#### ■ Réglage préalable de l'impression de la date au moyen du standard DPOF

Nous recommandons le réglage de l'impression de la date DPOF avec [IMPR. DPOF] (P77) à l'avance lorsque l'imprimante est compatible. Si vous sélectionnez [IMAGE DPOF], l'impression démarre et la date est imprimée.

#### ■ Mise en page de l'impression

 Lors de l'impression répétée d'une photo sur une même page

Par exemple, si vous désirez imprimer la même photo 4 fois sur une même page, réglez [MISE EN PAGE] sur [日本] et puis réglez [NOMB. D'IMPRESS.] sur 4.

 Lors de l'impression de différentes images sur une même page (impression DPOF seulement)

Par exemple, si vous désirez imprimer 4 différentes photos sur une même page, réglez [MISE EN PAGE] sur [日日] puis réglez le nombre de copies sur 1 dans [NBR.COP.] du réglage de l'impression DPOF (P76) pour chacune des 4 photos.

- Ne débranchez pas le câble USB si l'icône d'avertissement de déconnexion du câble [ ] est affichée. (Selon l'imprimante, l'icône peut ne pas être affichée.)
- Lorsque la puissance des piles diminue pendant la communication, le voyant d'état clignote et une tonalité d'avertissement se fait entendre. Le cas échéant, interrompez la communication. Si ceci survient pendant l'impression, appuyez sur [MENU/SET] et arrêtez immédiatement l'impression. Sinon, déconnectez le câble USB.
- Lorsque l'indicateur [●] devient orange durant l'impression, l'appareil photo reçoit un message d'erreur venant de l'imprimante. À la fin de l'impression, assurez-vous qu'il n'y ait aucun mauvais fonctionnement.
- Avec le protocole d'impression DPOF, si le nombre total d'impression ou le nombre d'images imprimées est élevé, les images peuvent être imprimées plusieurs fois. L'indication du nombre restant d'impression est différente du réglage. Cependant, cela n'est le signe d'aucune anomalie.

 Le paramétrage de la date sur l'imprimante peut avoir priorité sur celui établi sur l'appareil photo. Il convient donc de vérifier ce paramétrage sur l'imprimante.


#### Visualisation des images sur un téléviseur



#### Visualisation des images à l'aide du câble AV (fourni)

La procédure pour le DMC-LZ5 est décrite ci-dessous. Dans le cas du DMC-LZ4/ DMC-LZ3,branchez le câble vidéo (fourni) au téléviseur et la prise de sortie vidéo [SORTIE V.] de l'appareil photo.

 Mettez l'appareil photo et le téléviseur hors marche.

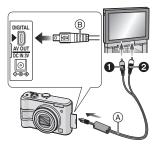

## 1 Branchez le câble AV (A) (fourni) à la prise [AV OUT] de l'appareil photo.

- Branchez le câble AV avec la marque [←] face à la marque [►] de la prise de sortie [AV OUT].
- Tenez la prise 

  B pour la pousser ou la tirer

#### 2 Branchez le câble AV aux prises d'entrée vidéo et d'entrée audio du téléviseur.

- Jaune: dans la prise d'entrée vidéo Blanc: dans la prise d'entrée audio
- 3 Mettez le téléviseur en marche et sélectionnez la source d'entrée externe appropriée.

#### 4 Mettez l'appareil photo en marche.




- N'utilisez aucun autre câble AV (DMC-LZ5)/câble vidéo (DMC-LZ4/ DMC-LZ3) celui fourni.
- Le haut et le bas ou la gauche et la droite de l'image peuvent être légèrement coupés lorsqu'elle est affichée à cause des caractéristiques du téléviseur.
- Selon le réglage du mode écran du téléviseur si vous branchez l'appareil photo à un téléviseur écran-large ou un téléviseur à haute définition, l'image peut être étirée horizontalement ou verticalement et le haut et le bas ou la gauche et la droite de l'image peuvent être légèrement coupés lorsqu'elle est affichée. Dans ce cas, changez le réglage du mode écran.
- La lecture sonore est monaurale. (DMC-LZ5)
- · Lisez le manuel d'utilisation du téléviseur.
- Lorsque vous visionnez une image verticalement, elle peut être floue.
- Lors du réglage de [SORTIE VIDEO] au menu [CONFIG.], vous pouvez sélectionner NTSC ou PAL selon le système de télévision utilisé à l'étranger. Même lorsque [SORTIE VIDEO] est réglé sur [PAL], le signal de sortie demeure NTSC en mode de prise de vue.
- Visualisation des images sur un téléviseur acceptant la carte mémoire SD II est possible de visualiser le contenu d'une carte mémoire SD sur un téléviseur acceptant la carte mémoire SD.



- Selon le modèle du téléviseur, les images peuvent ne pas être affichées en plein écran.
- Les images animées ne peuvent pas être visualisées. Pour lire les images animées, branchez l'appareil photo au téléviseur avec le câble AV (DMC-LZ5)/câble vidéo (DMC-LZ4/DMC-LZ3) (fourni).
- Vous pouvez ne pas être capable de lire des cartes MultiMediaCard.

### Affichage à l'écran

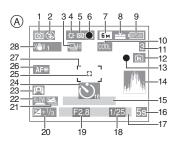

#### A l'enregistrement

- 1 Mode d'enregistrement (P24)
- 2 Mode flash (P39)
- 3 Rafale (P46)

Enregistrement sonore (DMC-LZ5) (P57, 68)

- 4 Équilibre des blancs (P64)
- 5 Sensibilité ISO (P66)
- 6 Mise au point (P24)
- 7 Format de l'image (P67)
- 8 Qualité (P67)

En mode d'images animées (P57)



([6]): Indicateur d'instabilité (P26)

- 9 Indicateur de l'état des piles (P12)
- 10 Mode effet couleur (P71)
- 11 Nombre d'images enregistrables/Durée d'enregistrement disponible

En mode image animée (P57)

ex.: R1h20m30s

12 Mémoire interne/carte (P16)

in: Mémoire interne

: Carte

- 13 État de l'enregistrement
- 14 Histogramme (P37)


92 VQT0U88

- 15 Âge (P55)
  - Ceci est affiché pendant 5 secondes environ lorsque l'appareil photo est allumé en mode bébé, après le réglage de l'horloge et après être passé des autres modes vers le mode bébé.
- 16 Temps d'enregistrement passé (P57)
- 17 Date et heure actuelles
  - La date et l'heure s'affichent pendant environ 5 secondes après la mise en marche de l'appareil, en réglant l'heure et après être passé du mode visualisation au mode enregistrement.

Zoom (P29)/ Zoom optique étendu (P30)/Zoom numérique (P31)



- 18 Vitesse d'obturation (P24)
- 19 Valeur de l'ouverture (P24)
- 20 Compensation de l'exposition (P43)
- 21 Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition (P44)
- 22 Obturation lente (P70)
- 23 Mode plongée (P38)
- 24 Mode retardateur (P42)
- 25 Aire de mise au point ponctuelle (P69)
- 26 Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P70)
- 27 Aire de mise au point automatique (P24)
- 28 Stabilisateur optique de l'image (P45)

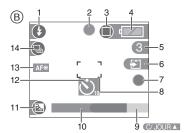

- **B** Enregistrement en mode simple
- 1 Mode flash (P39)
- 2 Mise au point (P24)
- 3 Mode prise de vues (P27)


  ((a)): Indicateur d'instabilité (P26)
- 4 Indicateur de l'état des piles (P12)
- 5 Nombre d'images enregistrables
- o riombro a images em egicuasie
- 6 Mémoire interne/carte (P16)

  Mémoire interne
  - : Memoire interne
  - : Carte
- 7 État de l'enregistrement
- 8 Aire de mise au point automatique (P24)
- 9 Opération de compensation du contre-jour (P28)
- 10 Date et heure actuelles
  - La date et l'heure s'affichent pendant environ 5 secondes après la mise en marche de l'appareil, en réglant l'heure et après être passé du mode visualisation au mode enregistrement.

Zoom (P29)/Zoom optique étendu (P30)



- 11 Indicateur d'activation de la compensation de contre-jour (P28)
- 12 Mode retardateur (P42)
- 13 Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P70)
- 14 Rafale (P46)

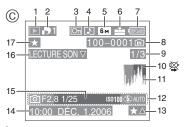

- À la visualisation
- 1 Mode visualisation (P33)
- 2 Nombre d'impressions DPOF (P76)
- 3 Image protégée (P78)
- 4 Enregistrement sonore (DMC-LZ5)/ Images animées (P61)
- 5 Format de l'image (P67)
- 6 Qualité (P67)

En mode image animée (P57)



En mode simple (P27)

: ENLARGE

: 4"×6"/10×15cm

: E-MAIL

- 7 Indicateur de l'état des piles (P12)
- 8 Numéro Dossier/Fichier (P85) Mémoire interne/carte (P16)
- 9 Numéro de l'image/Images totales
- 10 Icône d'avertissement de déconnexion du câble (P90)
  - Ceci est affiché en utilisant une imprimante compatible PictBridge. (Selon l'imprimante, l'icône peut ne pas être affichée.)

Temps d'enregistrement d'image animée (P61)

ex.: 1h20m30s

- 11 Histogramme (P37)
- 12 Données d'enregistrement

- 13 Réglages des favoris (P73) Temps de lecture passé (P61)
  - ex.: 1h20m30s
- 14 Date et heure enregistrées
- 15 Âge (P55)
- 16 Image avec son (DMC-LZ5) (P61) En mode image animée (P57)

LECTURE IMAGE ANIMEE ▼

17 Mes favoris (P73)

### Précautions à prendre

#### ■ Utilisation optimale de l'appareil

Prenez soin de ne pas faire tomber l'appareil et de ne pas le soumettre à de fortes pressions.

- Ne laissez pas l'appareil dans la poche de votre pantalon si vous vous asseyez et ne l'introduisez pas avec force dans un sac plein etc.
- Prenez soin de ne pas
   faire tomber ou cogner le sac où vous
   avez introduit l'appareil cela peut causer
   un choc violent à l'appareil.
- Un coup violent sur l'appareil peut casser l'objectif, l'écran ou le boîtier et causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

#### Évitez d'approcher l'appareil photo de tout équipement magnétisé (four à micro-ondes, téléviseur, équipement de jeux vidéo, etc.).

- Si vous utilisez l'appareil photo à proximité d'un téléviseur, les radiations électromagnétiques pourraient nuire au son et à l'image.
- N'utilisez pas l'appareil photo à proximité d'un téléphone cellulaire; cela pourrait entraîner un bruit nuisible à l'image et au son.

94 VQT0U88

- Le puissant champ magnétique de haut-parleurs ou de moteurs peut endommager les données enregistrées sur support magnétique et distordre les images.
- Les ondes électromagnétiques émises par un microprocesseur peuvent nuire à l'appareil photo numérique et perturber l'image et le son.
- Advenant le cas où le fonctionnement de l'appareil serait dérangé par un champ magnétique, coupez le contact, retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur (modèle DMW-AC6; en option) pour ensuite soit remettre la batterie en place, soit rebrancher l'adaptateur.
   Remettez l'appareil en marche.

## N'utilisez pas l'appareil photo à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension.

 L'utilisation de l'appareil photo à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image ou au son.

Utilisez toujours les cordons et câbles fournis. Si vous utilisez des accessoires en option, utilisez les cordons et les câbles fournis avec ceux-ci.
Ne tirez pas sur les câbles et les cordons.

#### Ne répandez pas d'insecticides ou de substances chimiques volatiles sur l'appareil.

- De telles substances répandues sur l'appareil pourraient déformer le boîtier ou endommager le fini.
- Évitez tout contact prolongé de l'appareil avec des matières plastiques ou du caoutchouc.

N'utilisez jamais de benzène, de solvant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Avant le nettoyage de l'appareil photo, retirez les piles ou débranchez l'adaptateur secteur (DMW-AC6; en option) de la prise électrique.
- Le boîtier peut être endommagé et le fini peut s'écailler.
- Essuyez le boîtier avec un linge doux et sec. Pour venir à bout des taches rebelles, nettoyez avec un linge humecté d'eau savonneuse, puis essuyez avec un linge sec.
- Si vous utilisez un linge chimique, suivez les instructions fournies avec le linge.
- Advenant le cas où de l'eau serait éclaboussée sur l'appareil, humectez d'eau douce un chiffon, essorez-le bien, et essuyez le boîtier de l'appareil. Ensuite, essuyez complètement le boîtier avec un linge sec.

#### ■ Carte

Évitez d'exposer la carte à une température élevée ou aux rayons directs du soleil ou encore de la laisser dans un endroit où peuvent être facilement générées des ondes électromagnétiques ou de l'électricité statique. Évitez de plier ou de laisser tomber la carte.

- Cela pourrait l'endommager de même que les données qui y sont enregistrées.
- Rangez la carte dans son boîtier ou dans le sac de rangement après usage et lorsque vous l'entreposez ou la transportez.
- Ne touchez pas les bornes de la carte avec les doigts. Protégez la carte de la saleté, de la poussière et de l'eau.

#### ■ Piles

Assurez-vous de retirer les piles lorsque vous ne devez plus utiliser l'appareil photo pendant une période prolongée.

 Si la température est trop haute ou trop basse, les bornes peuvent rouiller et causer un mauvais fonctionnement.

# Si vous faites accidentellement tomber les piles, assurez-vous que le boîtier des piles et les bornes ne soient pas abîmés.

• La mise en place des piles abîmées peut endommager l'appareil photo.

## Emmenez des piles de réserve chargées en partant.

 Sachez que la durée de fonctionnement des piles diminue sous de basses températures comme celles des pistes de ski.

#### Mise au rebut de piles inutilisables.

- Les piles ont une durée de vie limitée.
- Ne jetez pas les piles dans le feu car cela pourrait provoquer une explosion.
- Les piles inutilisables devraient être éliminées selon les directives de recyclage des autorités locales.

#### Évitez que les contacts des piles ne touchent des objets métalliques (colliers, épingles à cheveux, etc.).

 Cela peut provoquer un court-circuit ou engendrer une accumulation de chaleur susceptible de représenter un danger de brûlure grave.

## Affichage des messages

Des messages de confirmation ou d'erreur seront affichés à l'écran dans certains cas. La majorité des messages sont décrits ci-dessous comme exemple.

#### [SÉLECTION TYPE BATTERIE ACTUELLE : OXYRIDE]/[SÉLECTION TYPE BATTERIE ACTUELLE : ALCALINE/Ni-MH]

Ce message est affiché la première fois que vous mettez les piles et lorsqu'elles sont épuisées et que vous les remplacez. Si le type de piles en cours d'utilisation est différent de celui indiqué sur le message, changez le type de piles dans [TYPE BATT] du menu [CONFIG.]. (P20)

#### [CETTE CARTE MÉMOIRE EST PROTÉGÉE]

La languette de protection contre l'écriture de la carte mémoire SD est placée sur [LOCK]. Déplacez la languette vers l'arrière pour la débloquer. (P17, 78)

#### [AUCUNE IMAGE VALABLE A LIRE]

Visualisez après une prise de vue ou après avoir inséré une carte contenant une image.

#### [CETTE IMAGE EST PROTÉGÉE]

Effacez ou écrasez l'image après avoir annulé le réglage de protection. (P78)

#### [CETTE IMAGE NE PEUT PAS ÊTRE EFFACÉE]/[CERTAINES IMAGES NE PEUVENT PAS ÊTRE EFFACÉES]

Les images non conformes à la norme DCF ne peuvent pas être supprimées. Si vous souhaitez effacer ces images, formatez la carte après avoir sauvegardé les données désirées sur un ordinateur etc. (P83)

#### [AUCUNE AUTRE SELECTION D'EFFACEMENT NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE]

Vous avez dépassé le nombre d'images que vous pouvez sélectionner en une seule fois avec [EFFACEM. MULTIPLE]. Effacez les images sélectionnées puis sélectionnez [EFFACEM. MULTIPLE] à nouveau pour effacer certaines images restantes. Plus de 999 favoris ont été sélectionnés.

#### [NE PEUT PAS ÊTRE RÉGLÉ SUR CETTE IMAGE]/[RÉGLAGE IMPOSSIBLE SUR CERTAINES IMAGES]

Les images non conformes à la norme DCF n'acceptent pas l'impression DPOF.

#### [PAS ASSEZ D'ESPACE SUR MÉMOIRE INTERNE]/[MÉMOIRE INSUFFISANTE DANS LA CARTE]

Il n'y a plus d'espace libre sur la mémoire interne ou la carte.

 Lorsque vous copiez des images de la mémoire interne vers la carte (copie 96

VQT0U88

groupée), les images sont copiées jusqu'à ce que la carte soit pleine.

#### [CERTAINES IMAGES NE PEUVENT PAS ÊTRE COPIÉES]/[LA COPIE NE PEUT PAS ÊTRE ACHEVÉE]

Les images suivantes ne peuvent pas être copiées.

- Lorsqu'une image portant le même nom que l'image à être copiée existe dans la destination.
- Les fichiers ne sont pas conformes à la norme DCF.

De plus, les images enregistrées ou éditées avec un autre appareil peuvent ne pas être copiées.

## [ERREUR MÉMOIRE INTERNE FORMATER MÉM. INT.?]

Ce message apparaît lorsque vous formatez la mémoire interne avec l'ordinateur ou lorsque vous retirez les piles sans avoir mis l'appareil photo hors marche. Formatez la mémoire interne avec l'appareil photo à nouveau. (P83) Les données de la mémoire interne seront effacées.

## [ERREUR CARTE MÉMOIRE FORMATER CETTE CARTE?]

Le format de la carte ne peut pas être reconnu par l'appareil photo. Formatez à nouveau la carte avec l'appareil photo après avoir sauvegardé les données nécessaires sur l'ordinateur etc. (P83)

#### [ÉTEIGNEZ PUIS RALLUMEZ L'APPAREIL PHOTO]

Ce message apparaît lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement. Mettez l'appareil hors marche puis en marche. Si le message persiste, contactez votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.

#### [ERREUR CARTE MÉMOIRE VEUILLEZ VÉRIFIER LA CARTE]

L'accès à la carte mémoire a échoué.
 Réintroduisez la carte dans son logement.

 Une carte d'une capacité de plus de 2 Go est insérée. N'utilisez pas de carte de plus de 2 Go.

#### [ERREUR LECTURE VEUILLEZ VÉRIFIER LA CARTE]

Une erreur est survenue durant la lecture des données.

Insérez la carte. Assurez-vous que la carte est correctement insérée puis lisez-la à nouveau.

#### [ERREUR ÉCRITURE VEUILLEZ VÉRIFIER LA CARTE]

Une erreur est survenue durant l'écriture des données.

Coupez le contact et retirez la carte. Réinsérez la carte et remettez l'appareil en marche. Assurez-vous que l'appareil est hors marche avant de retirer ou d'insérer la carte, pour éviter de l'endommager.

#### [LE FILM ENREGISTRÉ A ÉTÉ EFFACÉ À CAUSE DE LA LIMITATION DE LA VITESSE D'ÉCRITURE DE LA CARTE]

- Nous recommandons l'utilisation d'une carte mémoire SD vitesse rapide avec "10MB/s" ou plus affiché sur l'emballage lorsque vous placez la qualité de l'image sur [30fpsVGA].
- Selon le type de la carte mémoire SD, l'enregistrement peut s'arrêter en plein milieu.

#### [UN DOSSIER NE PEUT PAS ÊTRE CRÉÉ]

Plus aucun dossier ne peut être créé car il n'y a plus de numéro de dossier qui peut être utilisé. (P85)

Formatez la carte après avoir sauvegardé les données utiles sur un ordinateur etc. (P83)

#### En cas de problème

Si vous remettez les réglages du menu à la configuration initiale du moment de l'achat, les conditions peuvent s'améliorer.

Sélectionnez [RESTAURER] dans le menu [CONFIG.]. (P22)

#### ■ Piles et source d'énergie

1: L'appareil photo s'éteint immédiatement même si les piles sont pleines.

L'énergie des piles restante est basse même si de nouvelles piles sont insérées.

- L'énergie des piles restante peut ne pas être affichée correctement, et l'appareil photo peut soudainement s'arrêter de fonctionner, lorsque le type de piles et les réglages de [TYPE BATT] ne sont pas identiques. Cependant il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Selon la marque des piles et la température, ou si des piles sont épuisées, l'énergie restant dans les piles peut ne pas être affichée correctement
- Veuillez vérifier [TYPE BATT] (P20) dans le menu [CONFIG.].

## 2: L'appareil photo ne peut pas être utilisé même s'il est en marche.

- Est-ce que les piles sont correctement insérées?
- Utilisez des piles suffisamment chargées lorsque vous utilisez des piles Ni-MH.

#### 3: L'écran à cristaux liquides s'éteint alors que l'appareil photo est en marche.

- Est-ce que le mode d'économie d'énergie (P21) ou le mode économie (P22) est activé?
- Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour annuler ces modes.
- Est-ce que les piles sont épuisées?

 Remplacez-les avec des piles qui ont suffisamment d'autonomie. (Lorsque vous utilisez des piles Ni-MH, chargez-les.)

#### 4: L'appareil photo est mis hors marche immédiatement après qu'il ait été mis en marche.

- Est-ce que les piles sont épuisées?
- Remplacez-les avec des piles qui ont suffisamment d'autonomie. (Lorsque vous utilisez des piles Ni-MH, chargez-les.)
- Si vous laissez l'appareil photo en marche, les piles s'épuisent. Mettez fréquemment l'appareil hors marche en utilisant le mode économie (P21), le mode d'économie d'énergie (P22), etc.

#### ■ Enregistrement

#### 1: Impossible d'enregistrer l'image.

- La molette de sélection est-elle bien positionnée?
- Reste t-il de l'espace sur la mémoire interne ou sur la carte?
- Avant l'enregistrement, effacez quelques photos. (P34)

#### 2: L'image enregistrée est blanchâtre. L'objectif est sale.

 L'image peut devenir blanchâtre s'il y a de la saleté comme des empreintes de doigt sur l'objectif. Si l'objectif est sale, mettez l'appareil photo en marche, éjectez le barillet d'objectif (P9) et essuyez doucement la surface de l'objectif avec un chiffon sec et doux.

## 3: L'image enregistrée est trop claire ou trop sombre.

 Vérifiez que la compensation de l'exposition soit correcte. (P43)

## 4: Le sujet n'est pas correctement mis au point.

• La plage de mise au point change selon le mode d'enregistrement.

- Tournez la molette de sélection pour régler le mode approprié par rapport à la distance du sujet.
- Est-ce que le sujet se trouve en dehors de la plage de mise au point de l'appareil photo? (P26)
- Avez-vous pris une photo avec des vacillements?

#### 5: L'image enregistrée est floue. Le stabilisateur optique de l'image n'est pas efficace.

• La vitesse d'obturation ralentira et la fonction de stabilisation optique de l'image peut ne pas fonctionner correctement surtout en prenant des photos dans des endroits sombres. Dans ce cas, nous recommandons de tenir l'appareil photo fermement avec les deux mains en prenant des photos (P25). Lorsque [OBTURAT. LENT] (P70) est sélectionné, nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du retardateur (P42) pour prendre des photos.

## 6: L'image enregistrée est troublée. Des parasites apparaissent sur l'image.

- Est-ce que la sensibilité ISO est élevée ou la vitesse d'obturation lente? (La sensibilité ISO est placée sur [AUTO] lorsque l'appareil photo est acheté. Cependant, en prenant des photos en plein air etc. la sensibilité ISO augmente.)
- Diminuez la sensibilité ISO. (P66)
- Placez [RÉGL. IMAGE] sur [NATURAL]. (P71)
- Prenez des photos dans des endroits lumineux.
- Dans le mode scène [HAUTE SENS.] (P56), la résolution de l'image enregistrée diminue légèrement à cause du traitement de la sensibilité élevée.

Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

## 7: L'enregistrement d'images animées s'arrête en plein milieu.

- Êtes-vous en train d'utiliser une carte MultiMediaCard?
  - Cet appareil n'est pas compatible avec les cartes MultiMediaCard.
- Nous recommandons l'utilisation d'une carte mémoire SD haute vitesse avec "10MB/s" ou plus affiché sur l'emballage lorsque vous réglez la qualité de l'image sur [30fpsVGA].
- Selon le type de la carte mémoire SD, l'enregistrement peut s'arrêter en plein milieu.

#### **■** Écran ACL

#### L'écran à cristaux liquides s'éteint quelque fois alors que l'appareil photo est mis en marche.

- Est-ce que l'écran à cristaux liquides s'éteint peu après que vous ayez pris une photo avec flash?
- Pendant que le flash se charge,
   l'écran à cristaux liquides s'éteint.

#### L'écran à cristaux liquides s'assombrit ou s'éclaircit pendant un moment.

 Ce phénomène apparaît lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur pour régler la valeur de l'ouverture et n'affecte pas les images enregistrées.

#### 3: L'écran ACL clignote à l'intérieur.

 L'écran ACL peut clignoter pendant quelques secondes après avoir allumé l'appareil photo à l'intérieur sous un éclairage fluorescent.
 Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

## 4: L'écran à cristaux liquides est trop lumineux ou trop sombre.

- Réglez la luminosité de l'écran. (P20)
- Est-ce que l'appareil photo est en mode plongée? (P38)

#### 5: Des points noirs, rouges, bleus et verts apparaissent sur l'écran à cristaux liquides.

 Ces pixels n'affectent pas les images enregistrées.
 Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

## 6: Des parasites apparaissent sur l'écran à cristaux liquides.

 Dans les endroits sombres, des parasites peuvent apparaître pour maintenir la luminosité de l'écran à cristaux liquides.
 Ceci n'affecte pas les images que vous avez enregistrées.

## 7: Une ligne verticale apparaît sur l'écran ACL.

• Ce phénomène, appelé "moirage", est une caractéristique tout à fait normale des DCC. Ce phénomène apparaît quand l'image comporte une partie fortement éclairée. Des couleurs inégales peuvent aussi apparaître autour du "moirage". Cependant il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Il est enregistré sur les images animées mais pas sur les images fixes.

#### ■ Flash

#### 1: Le flash n'est pas activé.

- Est-ce que le réglage du flash est placé sur Toujours désactivé [ ] ?
- Changez le réglage du flash. (P39)
- Le flash n'est pas activé en mode images animées [⊞] en mode scène, [PAYSAGE] (P51), [PAYSAGE NOCT.] (P52), [FEU D'ARTIFICE] (P54) ou [CIEL ÉTOILÉ] (P54) est sélectionné.

#### 2: Le flash est activé 2 fois.

 Lorsque vous sélectionnez la réduction yeux rouges (P39), le flash est activé une fois avant l'enregistrement réel pour réduire le phénomène des yeux rouges (les yeux rouges du sujet apparaissent en rouge sur la photo) et puis il est activé à nouveau pour l'enregistrement réel.

#### ■ Visualisation

#### Les images visualisées sont pivotées et affichées dans une direction inattendue

L'appareil photo a une fonction de rotation automatique et affiche les images qui ont été prises en le tenant dans le sens de la longueur. (Si vous prenez des photos en dirigeant l'appareil vers le haut ou vers le bas, l'appareil peut identifier qu'il s'agit d'une tenue dans le sens de la longueur.)

- Vous pouvez afficher les photos sans qu'elles soient pivotées lorsque [ROTATION AFF.] (P74) est réglé sur [OFF].
- Vous pouvez pivoter les photos avec la fonction [TOURNER]. (P74)

#### 2: L'image n'est pas visualisée.

- La molette de sélection du mode d'opération est-elle réglée à visualisation [ ]?
- Y a t-il des images sur la mémoire interne ou sur la carte?
   Les images de la mémoire interne apparaissent s'il n'y a pas de carte insérée. Les données images de la carte apparaissent lorsqu'il y a une carte insérée. (P16)

## 3: Le numéro de dossier et le numéro de fichier sont affichés ainsi [—] et l'écran devient noir.

 Est-ce que l'image a été éditée avec un ordinateur ou enregistrée avec un appareil photo numérique d'un autre fabricant?

100

VQT0U88

Ceci peut également survenir si les piles sont retirées immédiatement après l'enregistrement ou lors d'un enregistrement avec des piles faibles.

 Formatez les données pour supprimer les images mentionnées ci-dessus.
 (P83) (Le formatage supprime irrémédiablement toutes les données y compris les autres images. Vérifiez attentivement les données avant de formater.)

#### ■ Téléviseur, ordinateur et imprimante

## 1: L'image n'apparaît pas sur le téléviseur.

- Est-ce que l'appareil photo est correctement connecté au téléviseur?
- Placez l'entrée du téléviseur au mode entrée externe.

#### 2: La zone d'affichage de l'écran télé et de l'écran à cristaux liquides de l'appareil photo sont différentes.

Selon le modèle du téléviseur, la zone d'affichage peut être plus petite puisque l'image peut être étirée verticalement et horizontalement et le haut et le bas ou la droite et la gauche de l'image peuvent être coupés lorsqu'elle est affichée. Ceci est dû aux caractéristiques du téléviseur et n'est pas un mauvais fonctionnement.

#### 3: Les images animées ne peuvent pas être visualisées sur un téléviseur.

- Avez-vous essayé de visualiser des images animées en ayant inséré directement la carte dans le logement de la carte du téléviseur?
- Connectez l'appareil photo au téléviseur avec le câble AV (DMC-LZ5)/câble vidéo (DMC-LZ4/ DMC-LZ3) (fourni) puis visionnez les images sur l'appareil photo.
- 4: La photo ne peut pas être transférée lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur.

- Est-ce que l'appareil photo est correctement connecté à l'ordinateur?
- Est-ce que l'appareil photo est reconnu par l'ordinateur?
- Placez [MODE USB] sur [PC]. (P23, 84)

## 5: La carte n'est pas reconnue par l'ordinateur.

#### (La mémoire interne est reconnue.)

 Débranchez le câble USB. Branchez-le à nouveau tandis que la carte est insérée dans l'appareil photo.

#### 6: La photo ne peut pas être imprimée alors que l'appareil photo est connecté à une imprimante.

- Est-ce que l'imprimante prend en charge PictBridge?
- Vous ne pouvez pas imprimer de photos avec des imprimantes qui ne sont pas compatibles à PictBridge. (P87)
- Réglez [MODE USB] à [PictBridge (PTP)]. (P23, 87)

## 7: Les côtés des photos sont recadrés à l'impression.

- Si votre imprimante est dotée d'une fonction qui supprime les bordures, annulez cette fonction lors de l'impression. (Pour des détails, référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.)
- Lorsque vous demandez au photographe d'imprimer les images, demandez-lui si les images peuvent être imprimées avec les deux marges.

#### ■ Autres

## 1: Une langue incompréhensible a été sélectionnée par erreur.

• Appuyez sur [MENU/SET], sélectionnez l'icône [ ] du menu [CONFIG.] et puis sélectionnez l'icône [ (♣)] pour sélectionner la langue désirée. (P23)

## 2: Le réglage de la fonction de prise de vues en rafale est désactivé.

- Est-ce que vous prenez des photos en utilisant la prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition (P44)? Est-ce que l'appareil photo est en mode de prise de vues en rafale ou (P46) en mode d'images animées [] (P57)? Est-ce que [ENR. SON] est réglé sur [ON] (DMC-LZ5) (P68)?
- Dans ces cas, vous ne pouvez pas sélectionner la fonction de prévisualisation automatique du menu [CONFIG.].

#### 3: Un voyant rouge s'allume quelquefois lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course.

 Dans les endroits sombres, la lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P70) s'allume en rouge pour rendre plus facile la mise au point d'un sujet.

## 4: La lampe d'assistance pour la mise au point automatique ne s'allume pas.

- Est-ce que [LAMPE D'ASS. AF] dans le menu du mode [ENR.] est réglé sur [ON]? (P70)
- Est-ce que vous prenez des photos dans des endroits sombres?
- La lampe d'assistance pour mise au point automatique ne s'allume pas dans les endroits lumineux.
- La lampe d'assistance pour la mise au point automatique ne s'allume pas lorsque [PAYSAGE] (P51), [PAYSAGE NOCT.] (P52) ou [FEU D'ARTIFICE] (P54) du mode scène est sélectionné.

#### 5: L'appareil photo devient chaud.

 La surface de l'appareil photo peut devenir chaude durant l'utilisation. Ceci n'affecte pas les performances ou la qualité de l'appareil.

#### 6: L'objectif produit un bruit.

 Lorsque la luminosité est brusquement modifiée à la suite d'un zoom, d'un mouvement de l'appareil ou pour toute autre raison, l'objectif peut produire un bruit et l'image affichée peut être modifiée; toutefois, cela n'est le signe d'aucune anomalie.
 Le bruit est produit par le réglage automatique de l'ouverture, ce qui est tout à fait normal.

#### 7: L'horloge est réinitialisée.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une longue période, l'horloge peut être réinitialisée. Lorsque le message [VEUILLEZ RÉGLER HORLOGE] apparaît, réglez à nouveau l'horloge. (P18)
- Lorsque vous prenez une photo avant de régler l'horloge, [0:00 0. 0. 0] est enregistré.

## 8: Des couleurs apparaissent sur l'image alors qu'elles n'étaient pas dans la scène réelle.

 Selon l'agrandissement du zoom, l'image peut avoir des franges colorées autour du sujet. Ceci est appelé aberration chromatique et peut être encore plus visible en enregistrant des sujets distants. Cependant il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

## 9: Les numéros de fichier ne sont pas enregistrés consécutivement.

 Lorsque vous effectuez une opération après avoir pris une certaine action, les images peuvent être enregistrées dans des dossiers avec des numéros différents de ceux utilisés avant l'opération. (P85)

# Nombre d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible

- Le nombre d'images enregistrables et le temps d'enregistrement disponible sont approximatifs. (Ils varient selon les conditions d'enregistrement et le type de la carte.)
- Le nombre d'images enregistrables varie selon les sujets.

#### ■ Nombre d'images enregistrables

Format	4:3						
Taille des images		6 m (6M): (2816×2112 pixels) (DMC-LZ5)		5m (5M): (2560×1920 pixels) (DMC-LZ4/ DMC-LZ3)		3 <sub>M</sub> (3M EZ): (2048×1536 pixels)	
Qualité		/	<u>.</u>		2	*	
Mémoire interne (Env. 14 Mo)		4	8	5	10	8	16
	16 Mo	4	8	5	10	8	16
	32 Mo	9	19	11	23	18	36
	64 Mo	20	40	24	48	38	75
Carte	128 Mo	41	82	50	99	78	150
Carte	256 Mo	81	160	98	190	150	290
	512 Mo	160	320	195	380	300	590
	1 Go	320	640	390	770	600	1180
	2 Go	660	1270	790	1530	1220	2360

Format	4:3						
Taille des images		2m (2M EZ): (1600×1200 pixels)		1 <sub>M</sub> (1M EZ): (1280×960 pixels)		0.3 <sub>M</sub> (0,3M EZ): (640×480 pixels)	
Qualité		· ·	<b>.</b>	Ť.	. ż.	· ·	
Mémoire interne (Env. 14 Mo)		13	27	20	39	67	110
	16 Mo	13	27	21	40	68	110
	32 Mo	29	58	45	85	145	230
	64 Mo	61	120	93	175	290	480
Carte	128 Mo	125	240	190	350	600	970
Carte	256 Mo	240	470	370	690	1170	1900
	512 Mo	480	940	730	1370	2320	3770
	1 Go	970	1880	1470	2740	4640	7550
	2 Go	1920	3610	2920	5120	8780	12290

Format	3:2						
Taille des images		5 <sub>M</sub> (5M): (2816×1880 pixels) (DMC-LZ5)		45 M (4,5M): (2560×1712 pixels) (DMC-LZ4/ DMC-LZ3)		2.5 M (2,5M EZ): (2048×1360 pixels)	
Qualité		· ·	2.	Ť	2.	· ·	<b>1</b> / <b>0</b>
Mémoire interne (Env. 14 Mo)		4	9	5	11	9	18
	16 Mo	4	10	5	12	9	18
	32 Mo	10	21	13	26	20	40
	64 Mo	22	45	27	54	43	83
Carte	128 Mo	46	92	56	110	88	165
Carte	256 Mo	91	180	110	210	170	330
	512 Mo	180	350	210	430	340	650
	1 Go	360	710	440	860	680	1310
	2 Go	730	1420	890	1700	1360	2560

Format	16:9						
Taille des images		45 M (4,5M): (2816×1584 pixels) (DMC-LZ5)		35M (3,5M): (2560×1440 pixels) (DMC-LZ4/ DMC-LZ3)		2 <sub>M</sub> (2M EZ): (1920×1080 pixels)	
Qualité			.ž.		.2.	i	_±_
Mémoire interne (Env. 14 Mo)		5	11	6	14	12	24
	16 Mo	5	11	7	14	12	25
	32 Mo	12	25	15	31	27	53
	64 Mo	27	53	32	64	57	105
Carte	128 Mo	55	105	66	130	115	220
Carte	256 Mo	105	210	130	250	230	430
	512 Mo	210	420	250	510	450	860
	1 Go	430	850	520	1020	910	1720
	2 Go	870	1700	1040	2040	1800	3410

#### ■ Durée d'enregistrement disponible (secondes)

Réglage de la qualité d'image		30fpsVGA	10fpsVGA	30fpsQVGA	10fpsQVGA
Mémoire interne (Env. 14 Mo)		_	_	25	81
	16 Mo	5	25	25	82
	32 Mo	15	55	55	170
	64 Mo	35	120	120	360
Carte mémoire SD	128 Mo	80	250	250	740
Carte memoire 5D	256 Mo	160	490	490	1440
	512 Mo	320	980	980	2870
	1 Go	660	1970	1970	5700
	2 Go	1350	4020	4020	11700



- Les numéros à l'intérieur de l'épaisse ligne noire désignent le nombre d'images enregistrables en mode simple [♥]. (P27).
- Le nombre d'images enregistrables et le temps d'enregistrement disponible affichés sur l'écran ACL peuvent ne pas diminuer correctement.
- Cet appareil ne peut pas effectuer des enregistrements d'images animées sur des cartes MultiMediaCards.
- Le zoom optique étendu ne fonctionne pas avec le mode scène [HAUTE SENS.] (P56) donc la taille de l'image pour [EZ] n'est pas affichée.

#### **Spécifications**

Appareil photo

numérique: Précautions à prendre

Source d'alimentation: 3,0 V c.c.

Consommation

d'énergie: DMC-LZ5: 1,5 W (prise de vue)

0,7 W (visualisation)

DMC-LZ4:

DMC-LZ3: 1,4 W (prise de vue) 0,7 W (visualisation)

Nombre de pixels: 6 000 000 pixels (DMC-LZ5)/5 000 000 pixels (DMC-LZ4/

DMC-LZ3)

Capteur d'image: DCC de 1/2,5 po, nombre total de pixels 6 370 000 pixels

(DMC-LZ5)/5 360 000 pixels (DMC-LZ4/DMC-LZ3),

Filtre couleurs primaires

**Objectif:** Zoom optique  $6\times$ , f=6,1 mm à 36,6 mm (équivalent à une

pellicule photo de 35 mm: 37 mm à 222 mm)/F2.8 à F4.5

Zoom numérique: Max. 4×

Zoom optique étendu: Max. 8,3× (DMC-LZ5)/Max. 7,5× (DMC-LZ4/DMC-LZ3)

(Sauf pour la taille d'image maximale de chaque format) Normal/Macro, Mise au point 5 points/Mise au point 3 points

(haute vitesse)/Mise au point 1 point (haute vitesse)/Mise au

point 1 point/Mise au point ponctuelle

Plage de mise au point: Normal: 50 cm (1,64 pied) (Grand angle)/1,2 m (3,94 pieds)

(Téléobjectif) à ∞

Image Macro/Simple/Animée: 5 cm (0,16 pieds) (Grand

angle)/50 cm (1,64 pieds) (Téléobjectif) à ∞

Système d'obturation: Prises de vues en rafale Vitesse de rafale:

Mise au point:

stème d'obturation: Obturateur électronique + obturateur mécanique

3 images/seconde (haute vitesse), 2 images/seconde

Nombre d'images enregistrables:

(Vitesse lente), Environ 1,5 images/seconde (Illimité)

Max. 8 images (Standard) (DMC-LZ5), max. 6 images (Fine), (DMC-LZ5), Max. 5 images (Standard) (DMC-LZ4/DMC-LZ3), max. 3 images (Fine) (DMC-LZ4/DMC-LZ3), Selon la capacité restante de la mémoire interne ou de la carte (Illimité). (Rendement avec enregistrement en rafale avec carte mémoire SD seulement. Rendement réduit avec carte

MultiMediaCard.)

Images animées: 640×480 pixels (En utilisant une carte mémoire SD)/

320×240 pixels (30 ou 10 images/seconde avec son. La durée d'enregistrement maximum dépend de la capacité de la mémoire interne ou de la carte. L'enregistrement sonore est

possible uniquement avec DMC-LZ5.)

Sensibilité ISO: AUTO/80/100/200/400

Mode [HAUTE SENS.]: 800 à 1600

106 VQT0U88 Vitesse d'obturation: 8 à 1/2000

Mode [CIEL ÉTOILÉ]: 15 secondes, 30 secondes,

60 secondes

Mode images animées: 1/30 à 1/20000

AUTO/lumière du jour/temps couvert/halogène/équilibre des Balance des blancs:

Exposition (AE): Réglage automatique de l'exposition

Correction de l'exposition (intervalles 1/3 EV, -2 EV à +2 EV)

Mode photométrique: Multiple

Écran à cristaux liquides: 2,5" (DMC-LZ5/DMC-LZ4)/2,0" (DMC-LZ3) Écran à cristaux

liquides à matrice active polycristalline à basse température (Environ 85 000 pixels) (champ de vision d'environ 100 %)

Flash: Portée du flash: (ISO AUTO)

Environ 50 cm (1,64 pieds) à 4,2 m (13,8 pieds) (Grand

angle)

Mode [HAUTE SENS.]: Environ 80 cm (2,62 pieds) à 5,7 m

(18,7 pieds)

AUTO, AUTO/Réduction yeux rouges, Toujours activé (Toujours activé/Réduction yeux rouges), Synchro lente/

Réduction yeux rouges, Toujours désactivé

Microphone (DMC-LZ5):

Support

Monaural

d'enregistrement:

Mémoire interne (Env. 14 Mo)/Carte Mémoire SD/Carte MultiMediaCard (Uniquement pour les images fixes)

Taille des images

Image fixe:

Lorsque le format de l'image est [4:3]

2816×2112 pixels (DMC-LZ5), 2560×1920 pixels (DMC-LZ4/

DMC-LZ3), 2048×1536 pixels, 1600×1200 pixels,

1280×960 pixels, 640×480 pixels Lorsque le format de l'image est [ 3:2 ]

2816×1880 pixels (DMC-LZ5), 2560×1712 pixels (DMC-LZ4/

DMC-LZ3), 2048×1360 pixels

Lorsque le format de l'image est [16:9]

2816×1584 pixels (DMC-LZ5), 2560×1440 pixels (DMC-LZ4/

DMC-LZ3), 1920×1080 pixels

Images animées: 640×480 pixels (Uniquement en utilisant une carte mémoire

SD)/320×240 pixels Fine/Standard

Qualité:

Image fixe:

Format des fichiers

JPEG (Basé sur Design rule for Camera File system, basé sur

la norme Exif 2.2)/conforme à DPOF

Image avec son

(DMC-LZ5):

JPEG (Basé sur Design rule for Camera File system, basé sur

la norme Exif 2.2)+QuickTime (image avec son)

Images animées: QuickTime Motion JPEG (L'enregistrement sonore est

disponible sur le DMC-LZ5)

Interface

Numérique: USB 2.0 (pleine vitesse)

Vidéo/audio analogique

(DMC-LZ5):

Vidéo analogique

(DMC-LZ4/DMC-LZ3): Signaux NTSC/PAL composites (Commuté par menu),

Sortie audio (monaural) (DMC-LZ5)

**Prises** 

Numérique/sortie AV

(DMC-LZ5):

Numérique/sortie vidéo

(DMC-LZ4/DMC-LZ3): Prise spécialisée (8 broches)

Alimentation c.c.: Prise spécialisée

**Dimensions:** Environ 100,0 mm (L) $\times$ 62,0 mm (H) $\times$ 45,0 mm (P) [3 15/16 po

(L)×27/16 po (H)×1 13/16 po (P)] (parties en saillie non

comprises)

Poids: Environ 186 g/6,56 oz (DMC-LZ5/DMC-LZ4), Environ 183 g/

6,45 oz (DMC-LZ3) (piles et carte non comprises),

Environ 234 g/8,25 oz (DMC-LZ5/DMC-LZ4), Environ 231 g/

8,15 oz (DMC-LZ3) (avec carte et piles)

Température

de fonctionnement:

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Humidité

de fonctionnement: 10 % à 80 %

### Accessoires

Nº de pièce	Illustration	Description
DMW-CLZ5		Étui souple
DMW-CLZH5		Étui semi rigide
DMW-AC6		Adaptateur secteur
RP-SDK02GU1A RP-SDQ02GU1A RP-SDK01GU1A RP-SDK512U1A RP-SD512BU1A RP-SD512BU1A RP-SDH256U1A RP-SD256BU1A RP-SD128BU1A RP-SD128BU1A	59	Carte mémoire SD de 2 Go Carte mémoire SD de 2 Go Carte mémoire SD de 1 Go Carte mémoire SD de 1 Go Carte mémoire SD de 512 Mo Carte mémoire SD de 512 Mo Carte mémoire SD de 512 Mo Carte mémoire SD de 256 Mo Carte mémoire SD de 256 Mo Carte mémoire SD de 128 Mo Carte mémoire SD de 64 Mo
BN-SDCAPU/1B		Lecteur/enregistreur USB de carte SD (compatible avec la carte MultiMediaCard)
BN-SDABPU/1B		Adaptateur de carte SD pour ordinateur (compatible avec la carte MultiMediaCard)

<sup>•</sup> Les accessoires et(ou) les numéros de modèle peuvent varier selon les pays. Consultez le détaillant de la région.

#### Index Α Adaptateur secteur ......84, 87 С Câble de connexion USB ......84, 87 Compensation de lumière en contre-jour ......28 Compensation de l'exposition ......43 Condensation ......4 Copie ......81 D Démonstration du stabilisateur optique de l'image ......46 Diaporama ......72 Doublage sonore ......79 Ε Économie d'énergie ......21 Écran à cristaux liquides ......36, 92 Effacement des images ......34 Effet chromatique ......71 Enregistrement normal .....24 Enregistrement sonore ......57, 68 Équilibre des blancs ......64 Équilibre des blancs automatique .......64 Exposition ......27 Fine ......67 Flash incorporé ......39 Format de l'image ......67 Format du papier ......89 Formatage ......83 Grille de référence pour l'enregistrement ......37 Н Histogramme ......37

l I	
Impression de la date	16 48
L	
Lampe d'assistance pour la mise au point automatique	70
M	
MANUAL  Mass Storage (Mémoire de masse)  Mémoire interne  Menu de configuration  Menu scène  Mise au point  Mise au point ponctuelle  Mise en page  Mode bébé  Mode carnation  Mode ciel étoilé  Mode de prises de vues en rafale  Mode feux d'artifice  Mode feux d'artifice  Mode images animées  Mode lumière de bougie  Mode macro  Mode nourriture  Mode paysage  Mode paysage  Mode paysage  Mode poytait  Mode portrait  Mode portrait  Mode portrait  Mode scène  Mode sensibilité élevée  Mode sports	236995146834738555365296571
Mode USB23, 84,	87
<u>N</u>	_
Nombre des photos enregistrables	88 23 93

0		
Obturation lente	70	
Ordinateur		
Organisation des dossiers	.85	
P	_	
PAL	23	
PC		
Photos avec piste sonore	61	
PictBridge23,	87	
Piles	.10	
Piles alcalines	.10	
Piles Ni-MH11,		
Piles Oxyrides		
Prévisualisation		
Prévisualisation automatique	.21	
Prises de vues en rafale avec réglage		
automatique de l'exposition Protection		
	. 70	
Q		
Qualité de l'image	67	
R		
Recadrage	80	
Redimensionnement	79	
Réglage de la langue	.23	
Réglage de la langue Réglage de la qualité de l'image		
(Mode images animées)	.57	
Réglage de la qualité de l'image (Mode simple)		
(Mode simple)	.27	
Réglage de luminosité de l'écran à		
cristaux liquides	.20	
Réglage de l'horodateur18,	20	
Réglage de l'image	. / 1	
Réglage des favoris Réglage fin de l'équilibre des blancs	. / J	
Réglage manuel de l'équilibre des	.00	
hlance	64	
blancs Réglages d'impression DPOF	76	
Réinitialisation du paramétrage	.22	
RENUM. FICHIER	.22	
RENUM.FICHIER	.22	
Retardateur	.42	
Rotation		
Rotation et affichage	.74	

s
Sensibilité ISO
Т
Temps d'enregistrement disponible105 Tonalité de confirmation
V
Verrouillage de la mise au point automatique/exposition automatique
Z
Zoom numérique
Numériques
1 point       69         1 point (haute vitesse)       69         3 points (haute vitesse)       69         5 points       69



QuickTime et le logo QuickTime sont des marques de commerce ou des marques déposées de Apple Computer Inc. et sont utilisées sous licence.

**Panasonic** 

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 (905) 624-5010 www.panasonic.ca © 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Toronto: 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 (905) 238-2181 Calgary: 6835 8th Street N.E., Calgary, Alberta T2E 7H7 (403) 295-3922 Vancouver: 12111 Riverside Way, Richmond, BC V6W 1K8 (604) 278-4211

Montréal: 3075 Louis A. Amos, Lachine, Québec H8T 1C4 (514) 633-8684

Imprimé au Japon VQT0U88 F1205Mn0 ( 10000 (A))

